

NOTICE DE MONTAGE

Verrière Destructurée

Notice pour les dimensions suivantes :


● L x H = 1 500 x 1 250 mm.



Rapide à installer

Temps de montage : 2 h 15

Outils nécessaires :

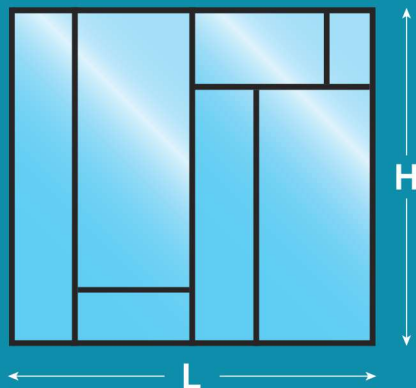


Composition du KIT :

Cadre



2 Profils horizontaux : longueur de 1 440 mm.

+ 2 Profils verticaux : longueur de 1 250 mm.

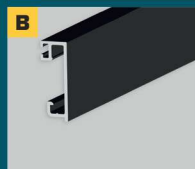


2 Parcloes horizontales : longueur de 1 440 mm.

+ 2 Parcloes verticales : longueur de 1 250 mm.



28 Equerres d'assemblage avec vis M5

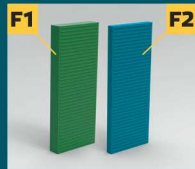

11 Cales de vitrage vertes

+ 7 Cales de vitrage bleues

Traverse



4 Profils traverses : longueurs de 369, 485, 630 et 791 mm.

2 Profils traverses : longueur de 1190 mm.



4 Parcloes traverses : longueurs de 369, 485, 630 et 791 mm.

2 Parcloes traverses : longueur de 1190 mm.



35 Clips traverses

Verre

7 Verres



Joints



Joints « plat »




Joints « Bulle »



Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

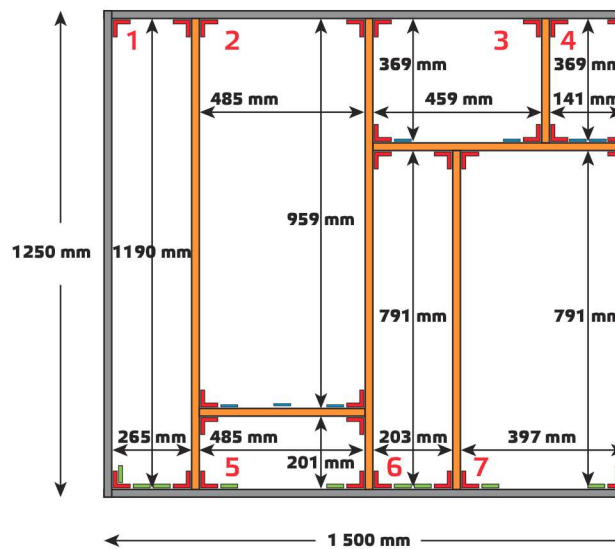

1 500 mm

1250 mm

1190 mm

959 mm

791 mm

791 mm

369 mm

459 mm

369 mm

141 mm

485 mm

485 mm

203 mm

397 mm

265 mm

201 mm

1 500 mm

Cadre (Profil et Parclose)

Traverses (Profil et Parclose)

Cales de vitrage vertes

Cales de vitrage bleues

Equerres de fixation

7 x Verre clair
ou opale
épaisseur 6 mm
trempé

1 : 279 mm x 1219 mm

2 : 499 mm x 980 mm

3 : 473 mm x 390 mm


4 : 155 mm x 390 mm

5 : 499 mm x 222 mm

6 : 217 mm x 812 mm

7 : 411 mm x 812 mm

Pour la manipulation des verres,
port des gants
anti-coupure
obligatoire !



Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour Profils :



Profils Cadre



Profils Traverses




Joints « Bulle » pour Parcloes :




Parclose Cadre




Parclose Traverses

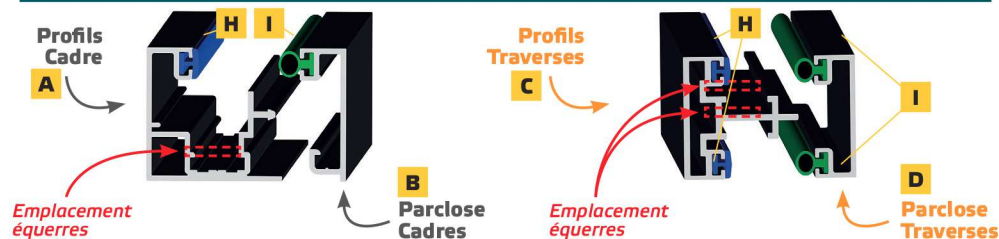

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloes Traverses

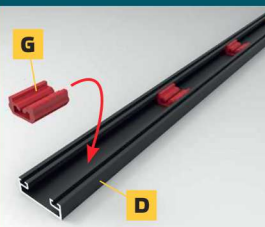


Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloes Traverses

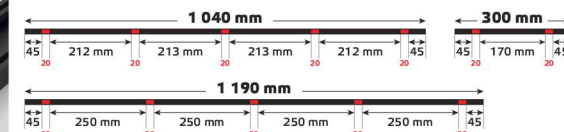


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux



Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit

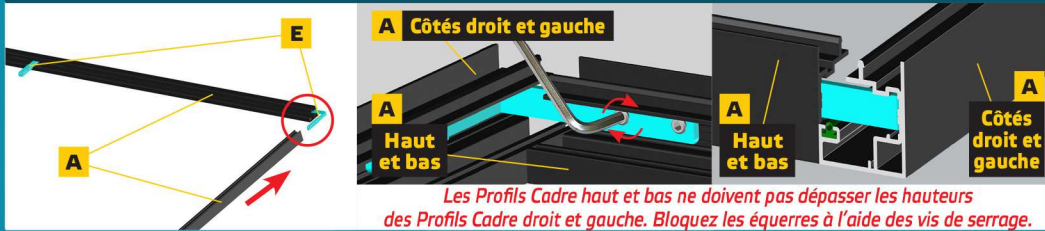


Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

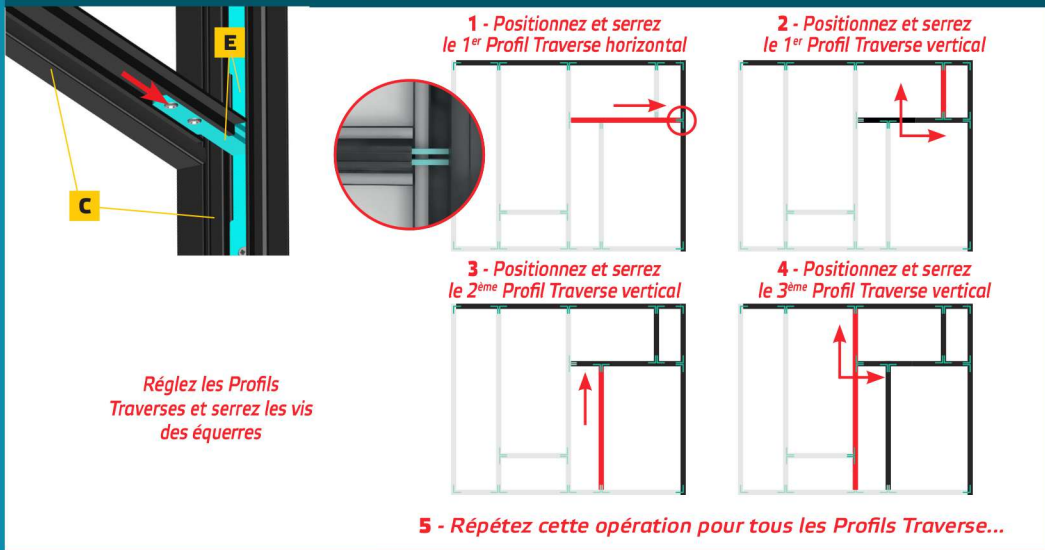


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)




Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

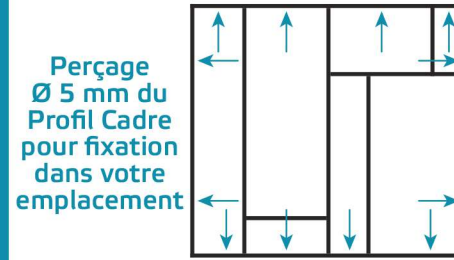


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

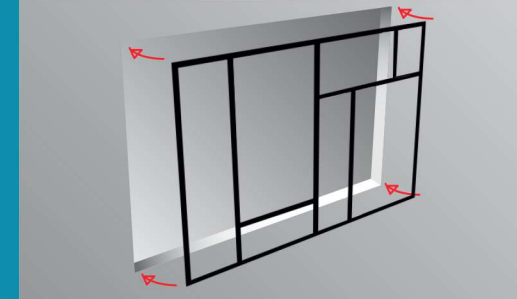


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

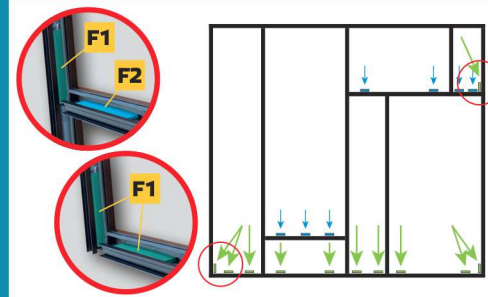


Etape 10 : Montage des volumes verres

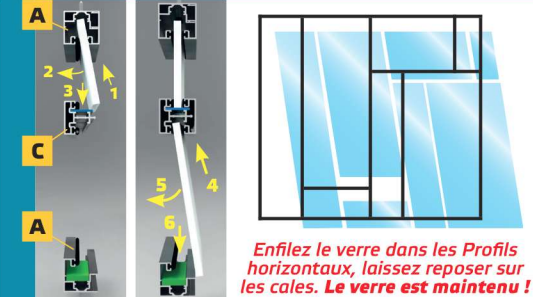

Etape 11 : Mise en place des parcloles Cadre

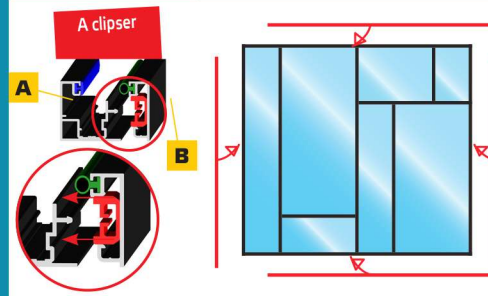

Etape 12 : Mise en place des parcloles Traverses

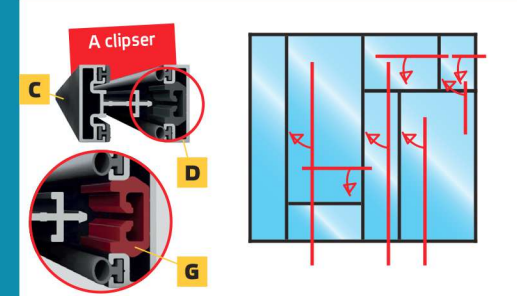

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ