

# NOTICE DE MONTAGE

## Verrière Loft (3 sections verticales)


Notice générale pour verrière Loft 3 sections



Temps de montage : 1 heure

Rapide à installer

Outils nécessaires :

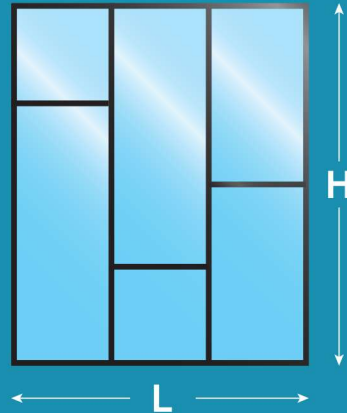

## Composition du KIT :

### Cadre

- A** 2 Profils horizontaux + 2 Profils verticaux
- B** 2 Parcloses horizontales + 2 Parcloses verticales
- E** 24 Équerres d'assemblage avec vis M5

### Traverse

- C** 2 Profils traverses horizontaux + 3 Profils traverses verticaux
- D** 2 Parcloses traverses horizontales + 3 Parcloses traverses verticales
- G** 16 Clips traverses + 40 Clips parcloses


### Verre

- 2 Grands verres
- 2 Verres moyens
- 2 Petits verres


### Joints

- F1** 10 Cales de vitrage vertes + 6 Cales de vitrage bleues
- H** Joints « plat »
- I** Joints « Bulle »

**Fourni dans le kit :** Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.  
**Non-fourni dans le kit :** vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

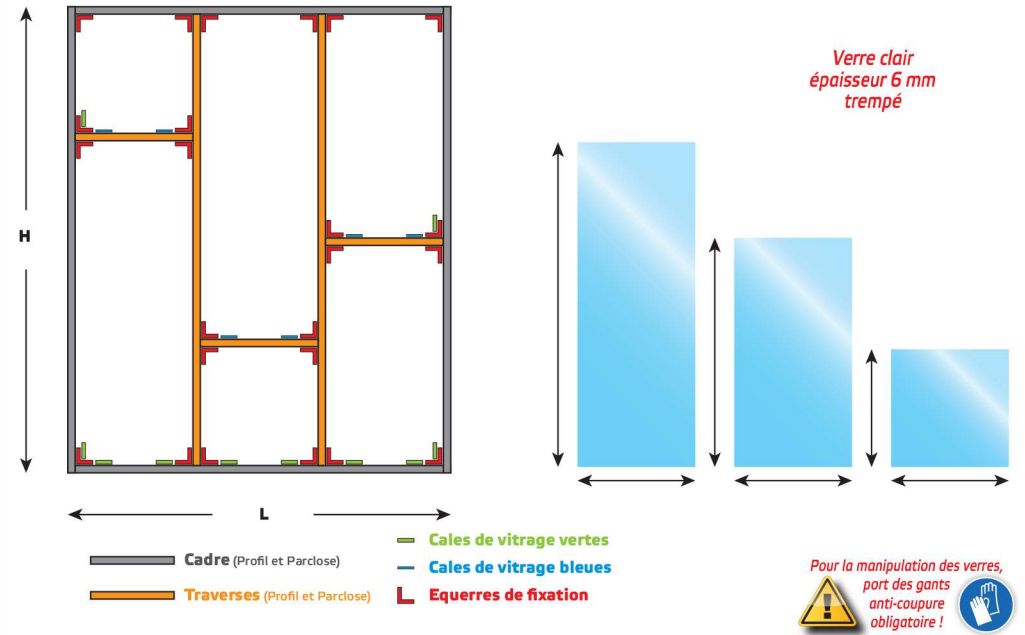

### Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

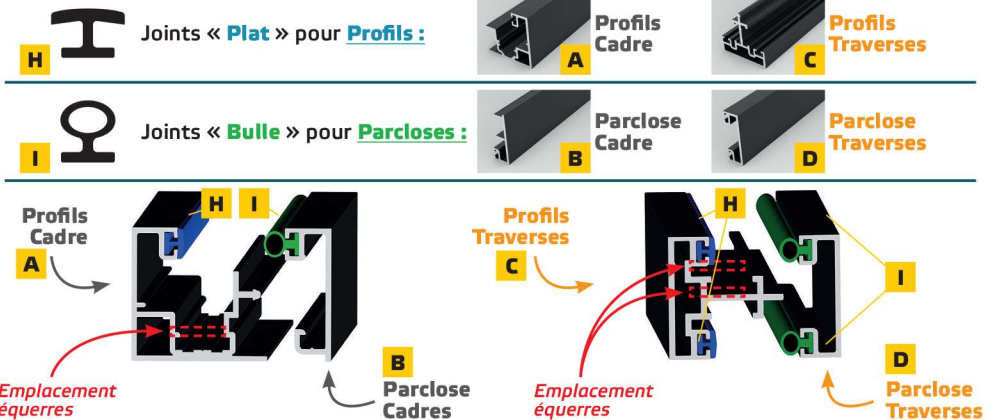


### Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Cadre et Traverses




### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit

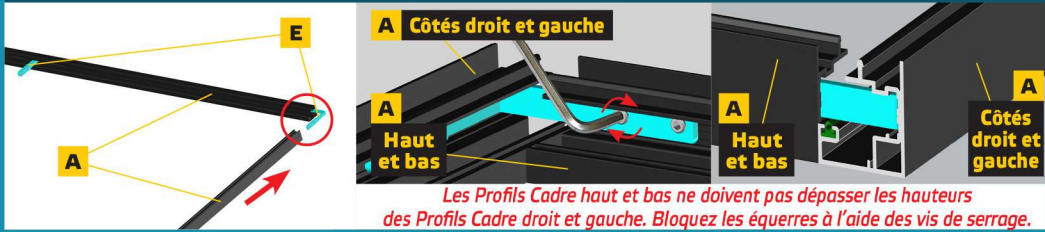


### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

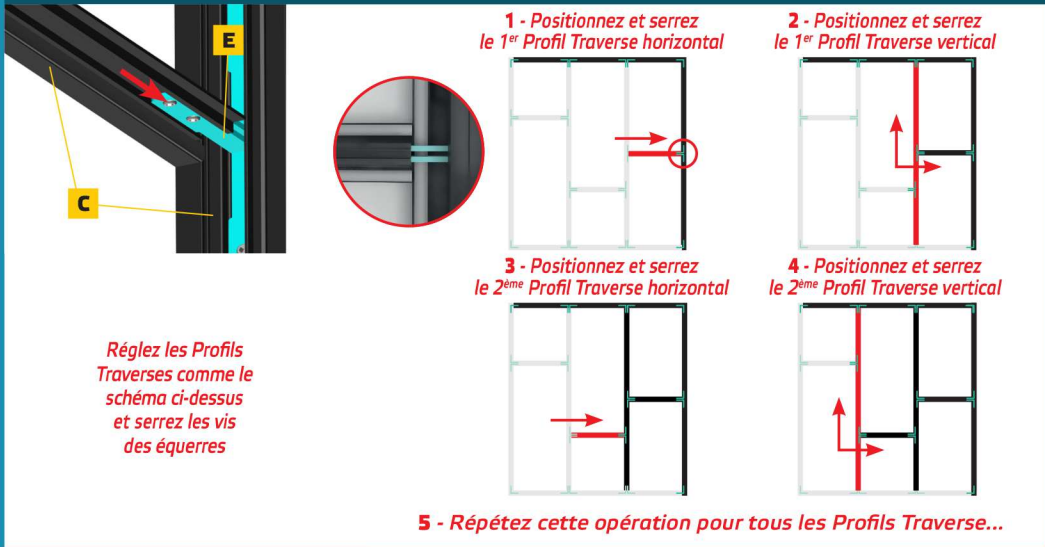


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

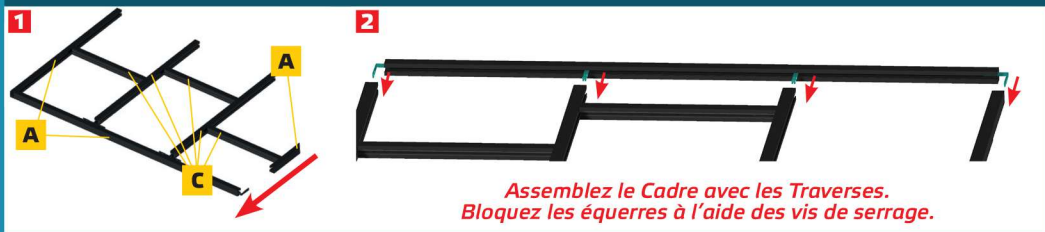


### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

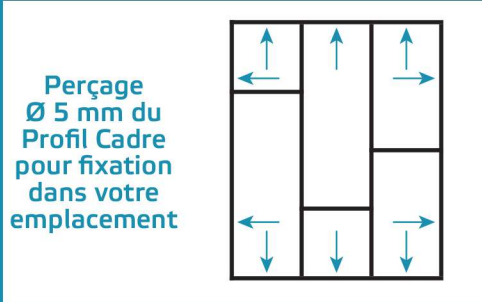


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

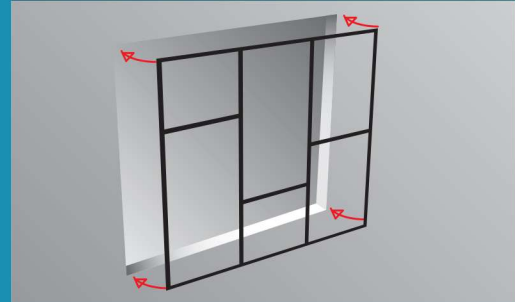


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

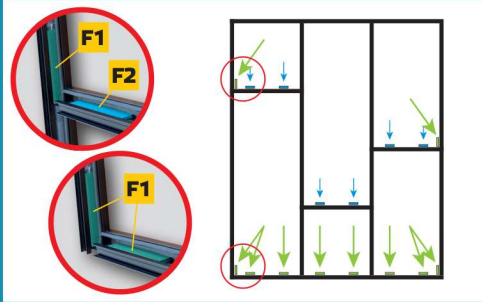


### Etape 10 : Montage des volumes verres

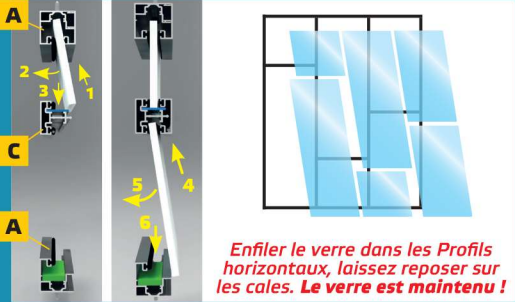

### Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

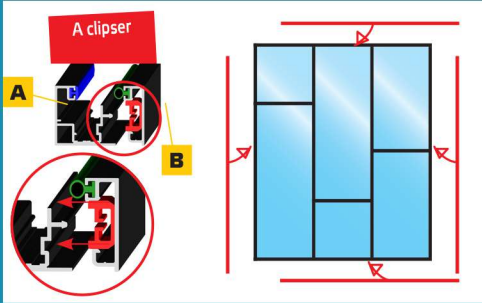

### Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

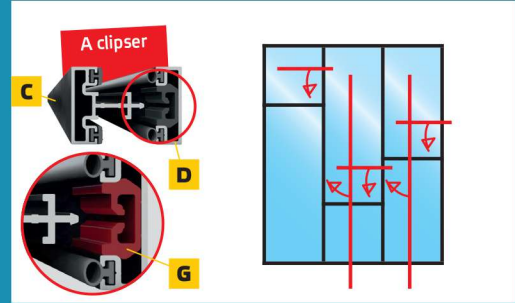

**Avvertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE  
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ