

NOTICE DE MONTAGE

Verrière standard 2 verres

Notice pour les 2 dimensions suivantes :

- L x H = 690 x 1 100 mm.
- L x H = 690 x 1 250 mm.



Temps de montage : 1/2 heure

Rapide à installer

Outils nécessaires :



Composition du KIT :

Cadre

- A** 2 Profils horizontaux : longueur de 630 mm.
- + 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.
- B** 2 Parcloses horizontales : longueur de 630 mm.
- + 2 Parcloses verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.
- E** 8 Équerres d'assemblage avec vis M5

Traverse

- C** 1 Profil traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.
- D** 1 Parclose traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.
- G** 5 Clips traverses
- 23 Clips parcloses

Verre


2 Verres



Joints

- H** Joints « plat »
- I** Joints « Bulle »

Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

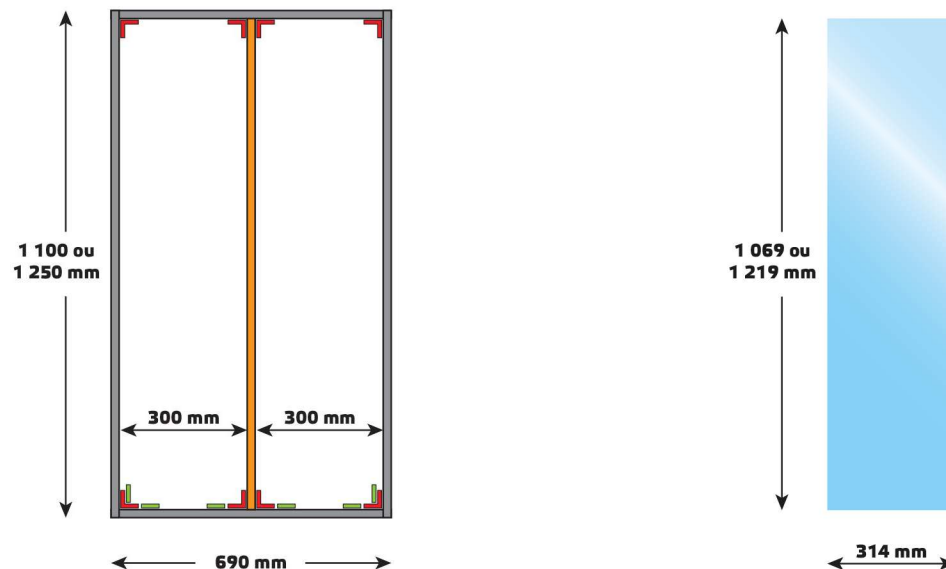


- Cadre (Profil et Parclose)
- Cales de vitrage vertes
- Traverses (Profil et Parclose)
- L Équerres de fixation

Pour la manipulation des verres, port des gants anti-coupure obligatoire !

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

- H** Joints « Plat » pour Profils :
- A** Profils Cadre
- C** Profils Traverses
- I** Joints « Bulle » pour Parcloses :
- B** Parclose Cadre
- D** Parclose Traverses

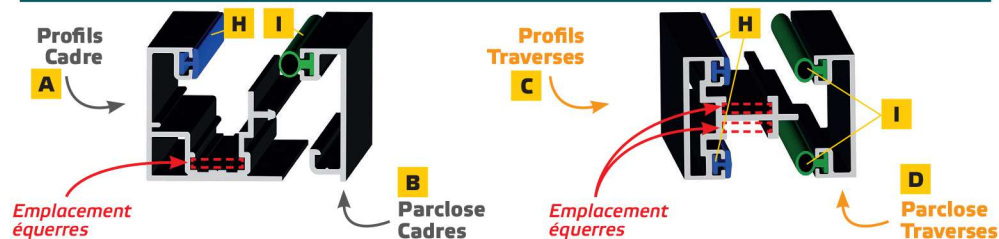

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses




Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit



Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

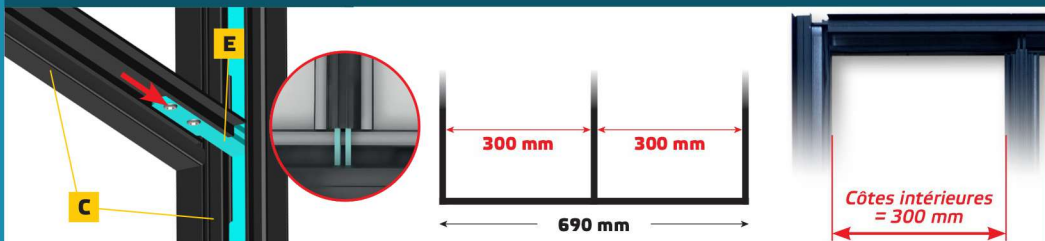


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

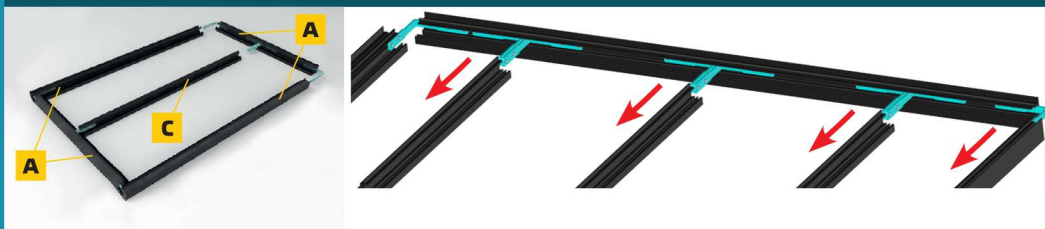


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière



Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

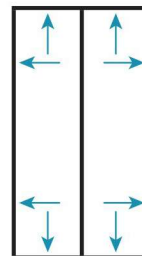



Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

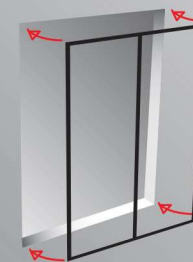

Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

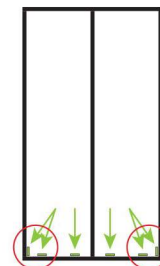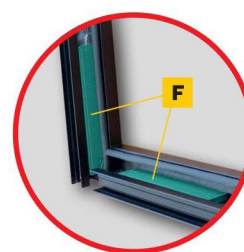


Etape 10 : Montage des volumes verres

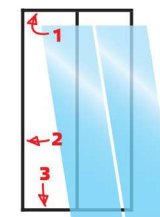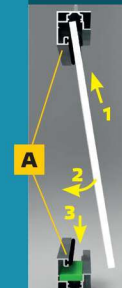


Enfiler le verre dans le Profil Cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales vertes. Le verre est maintenu par le Profil Cadre !

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

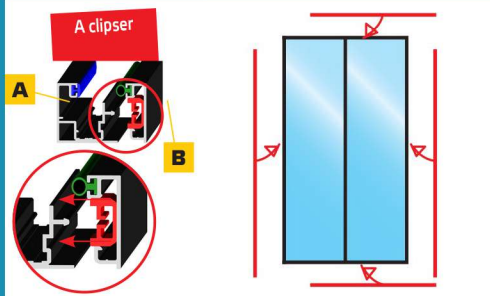

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

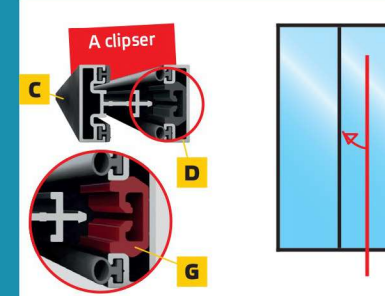

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ