


NOTICE DE MONTAGE

Verrière standard 4 verres mixtes (traverse haute)

Notice pour les 2 dimensions suivantes :

- L x H = 1 350 x 1 100 mm.
- L x H = 1 350 x 1 250 mm.

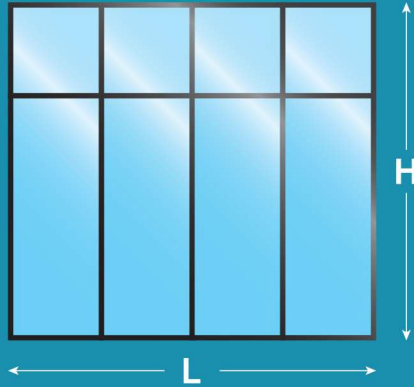

Temps de montage : 1 h 15

Outils nécessaires :



Composition du KIT :

Cadre

2 Profils horizontaux : longueur de 1 290 mm.

+ 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.

2 Parcloles horizontales : longueur de 1 290 mm.

+ 2 Parcloles verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.

32 Equerres d'assemblage avec vis M5

12 Cales de vitrage vertes

+ 8 Cales de vitrage bleues

Traverse

3 Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.

4 Profils traverses : longueurs de 300 mm.

3 Parcloles traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.

4 Parcloles traverses : longueurs de 300 mm.

33 Clips traverses

51 Clips parcloles

Verre


4 Grands verres
4 Petits verres

Joints

Joints « plat »



Joints « Bulle »

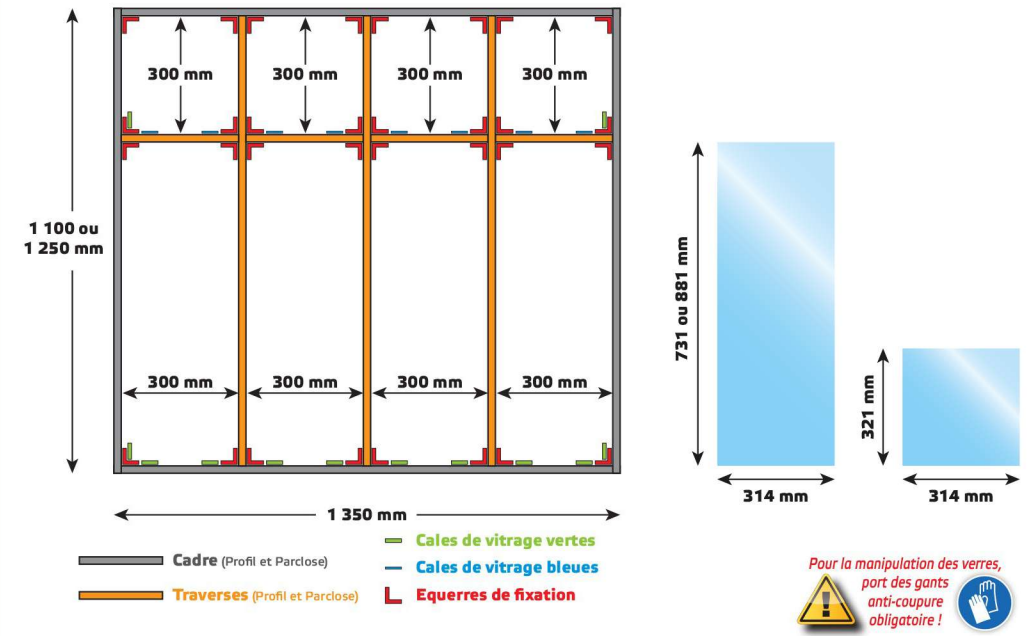

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour Profils :



Profils Cadre



Profils Traverses




Joints « Bulle » pour Parcloles :




Parclose Cadre




Parclose Traverses

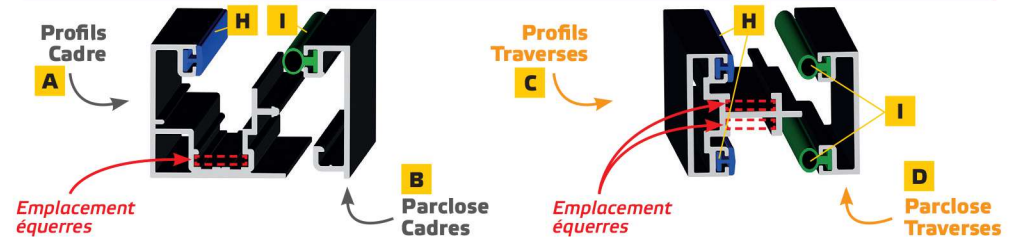

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloles Traverses

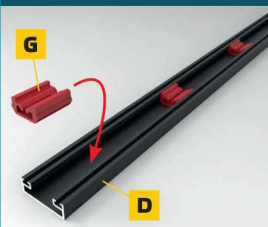

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloles Traverses

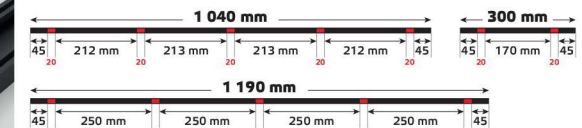


Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit

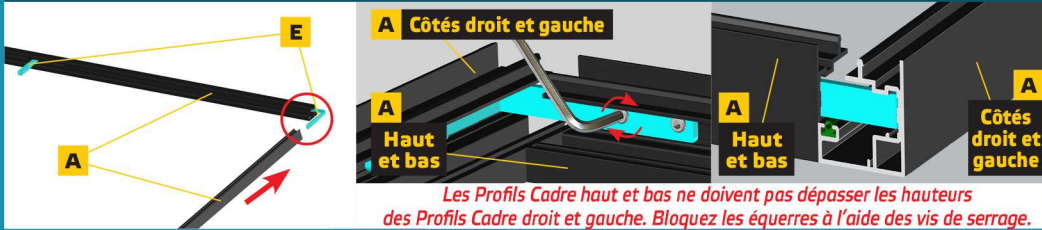


Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

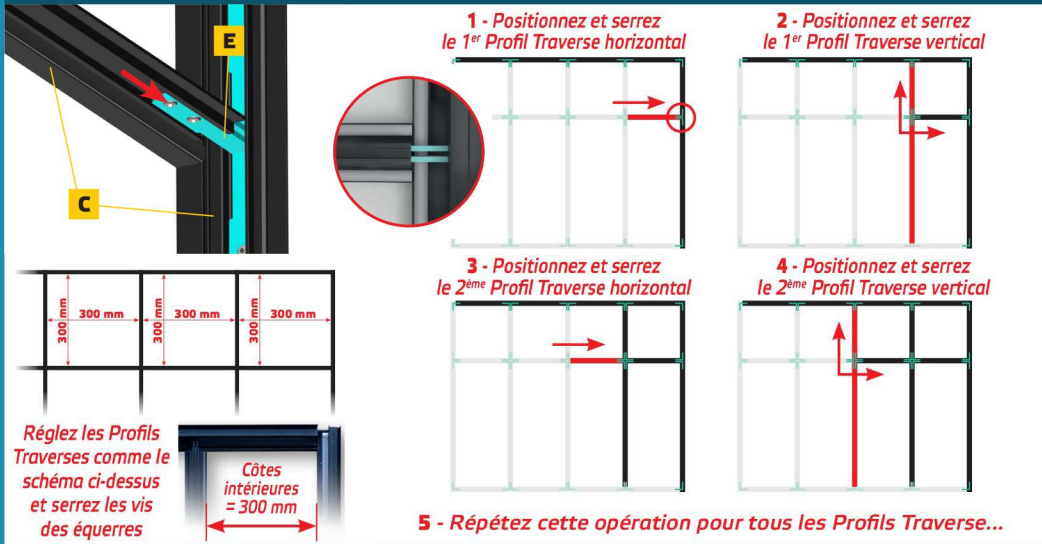


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

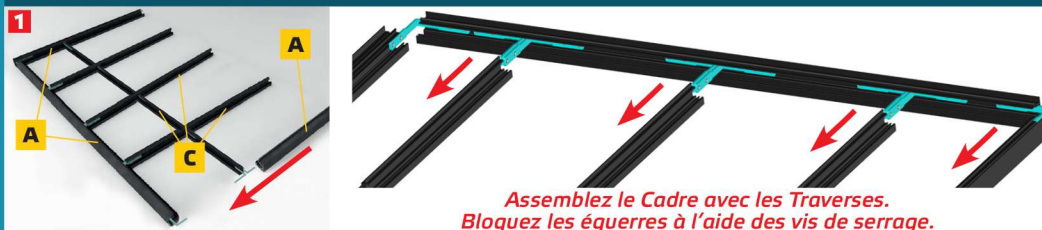


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

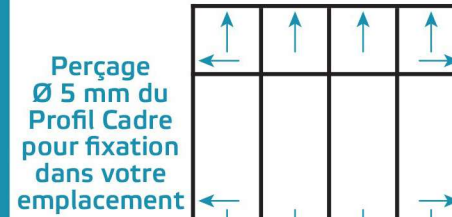


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

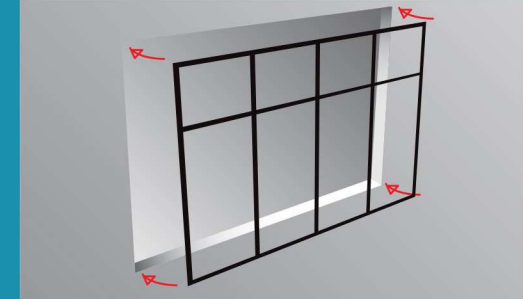


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

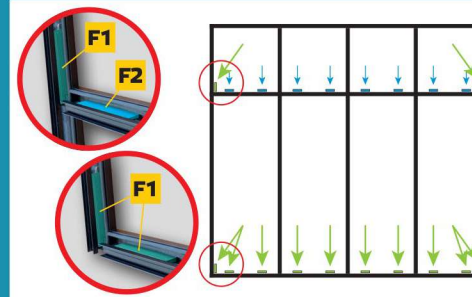


Etape 10 : Montage des volumes verres

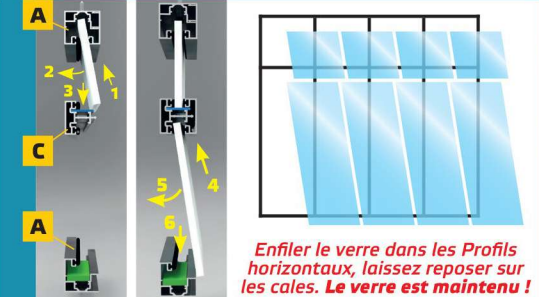

Etape 11 : Mise en place des parcloles Cadre

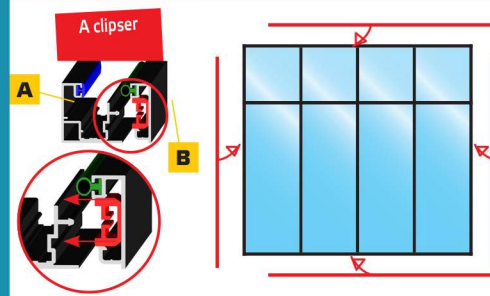

Etape 12 : Mise en place des parcloles Traverses

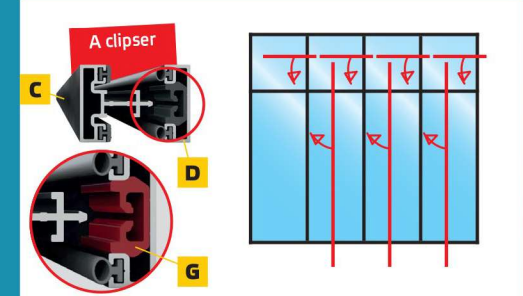

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ