

# NOTICE DE MONTAGE

## Verrière standard 6 verres

Notice pour les 2 dimensions suivantes :



- L x H = 2 010 x 1 100 mm.
- L x H = 2 010 x 1 250 mm.



Temps de montage : 1 h 30

Rapide à installer

Outils nécessaires :

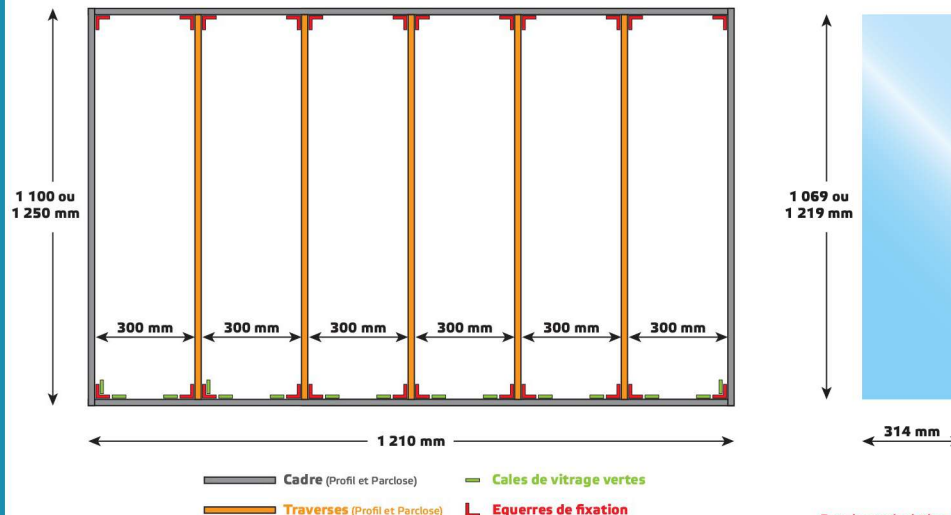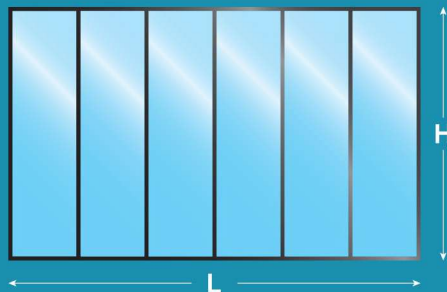

Pour la manipulation des verres,  
port des gants  
anti-coupure  
obligatoire!

## Composition du KIT :

### Cadre

- A** 2 Profils horizontaux : longueur de 1 950 mm.  
+ 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.
- B** 2 Parcloles horizontales : longueur de 1 950 mm.  
+ 2 Parcloles verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.
- E** 24 Equerres d'assemblage avec vis M5

### Traverse

- C** 5 Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.
- D** 5 Parcloles traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.
- G** 25 Clips traverses  
63 Clips parcloles

### Verre


6 Verres



### Joints

- F** 14 Cales de vitrage vertes
- H** Joints « plat »
- I** Joints « Bulle »

### Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

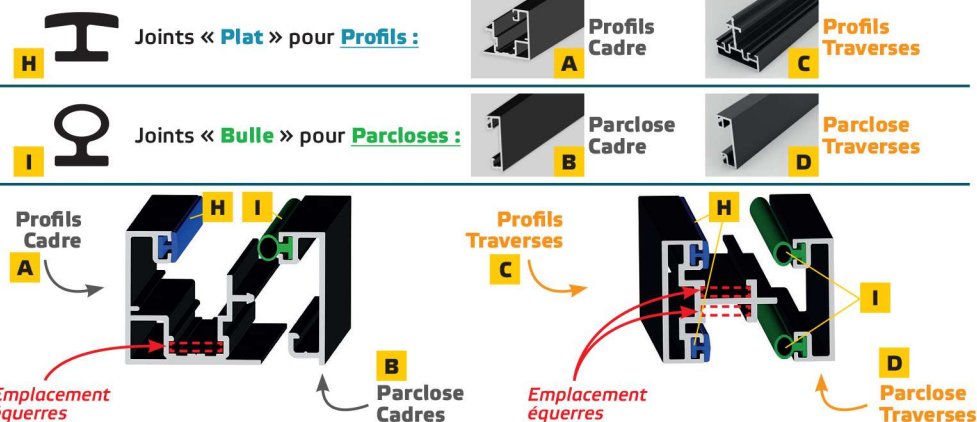

### Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloles Traverses



**Fourni dans le kit :** Verre clair épaisseur 6 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.  
**Non-fourni dans le kit :** vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit



### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

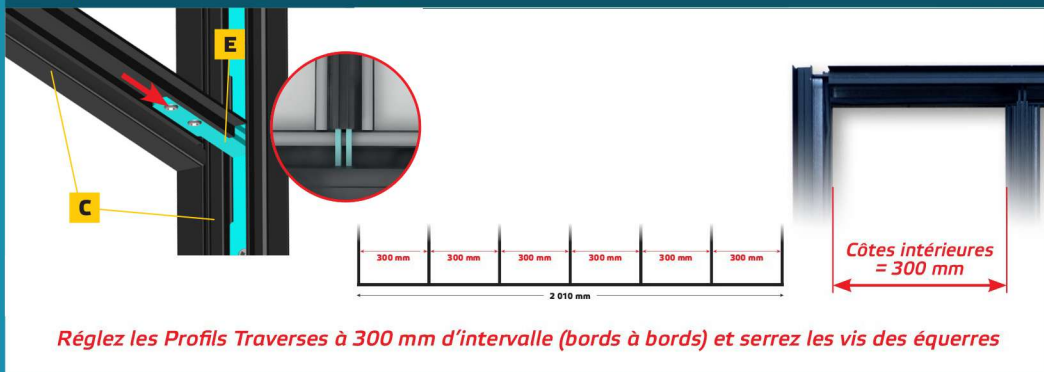


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

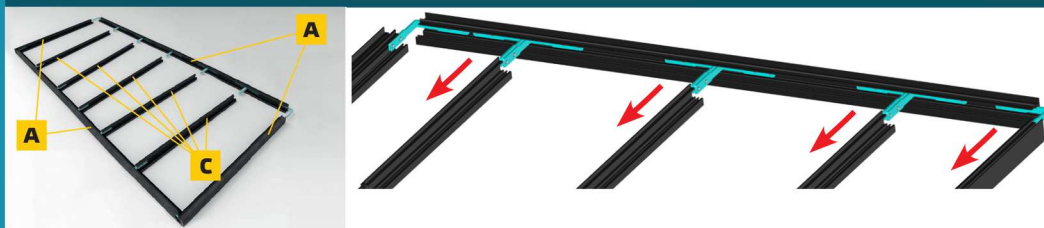


### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

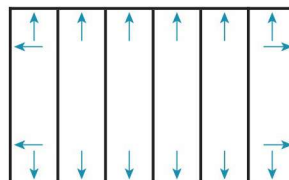


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

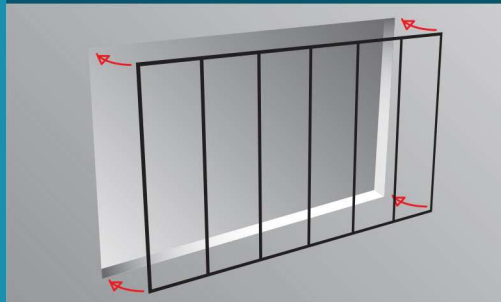


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

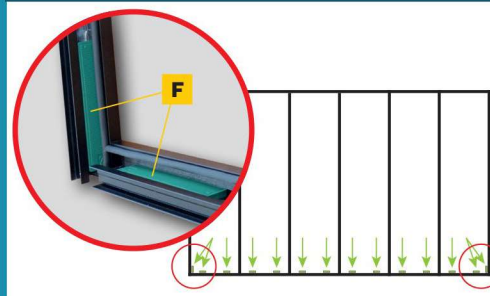


### Etape 10 : Montage des volumes verres

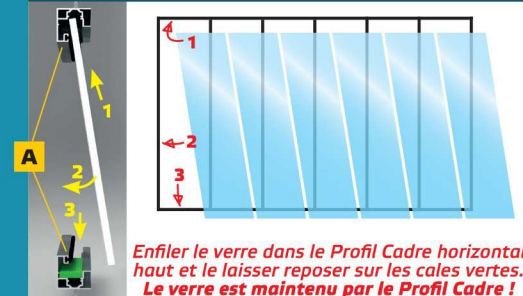

### Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

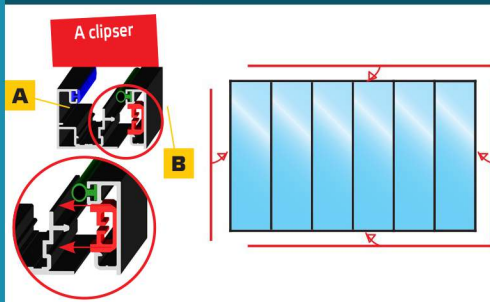

### Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

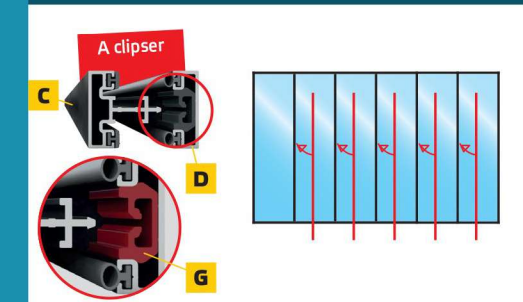

**Avvertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE  
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ