



NOTICE DE MONTAGE

Verrière sur-mesure « Soubassement Tôle »




Rapide à installer

Montage : prévoir
1/4 d'heure par volume verre

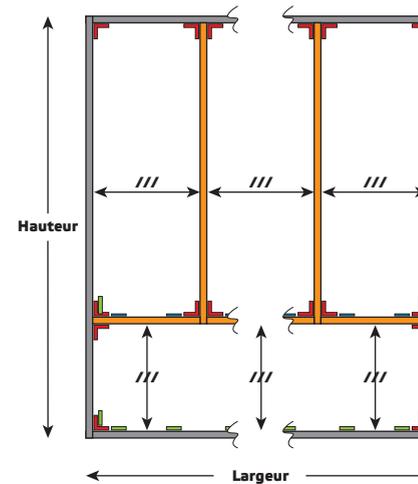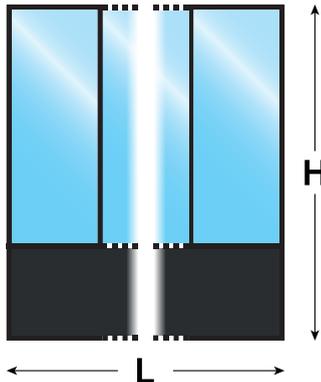

— Cadre (Profil et Parclose) — Cales de vitrage vertes
— Traverses (Profil et Parclose) — Equerres de fixation

Suivant votre choix lors de votre commande
le verre sera fourni ou non fourni.

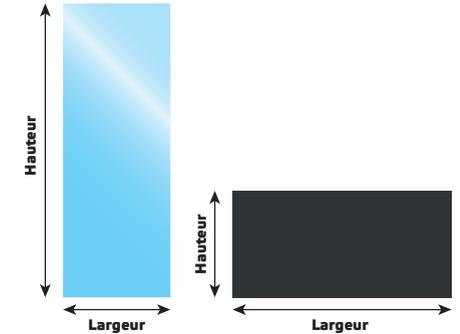


Composition du KIT :

Pour la manipulation des verres,
port des gants
anti-coupure
obligatoire!



Cadre

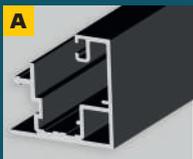

Profils horizontaux
+ Profils verticaux



Parcloses horizontales
+ Parcloses verticales



Equerres
d'assemblage
avec vis M5



Cales de vitrage
vertes

Traverse



Profils
traverses
(2 dimensions)



Parcloses
traverses
(2 dimensions)



Clips
traverses

Remplissage

Le verre sera
fourni ou non
suivant votre choix
lors de votre commande
sur notre site
internet.

Le panneau de
soubassement est
fourni d'office

Joints



Joints
« plat »



Joints
« Bulle »

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour Profils :



Profils
Cadre



Profils
Traverses




Joints « Bulle » pour Parcloses :



Parclose
Cadre



Parclose
Traverses

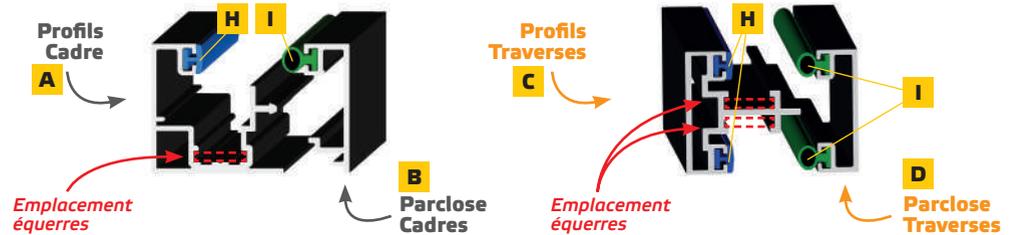


Emplacement
équerres

Emplacement
équerres

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre



Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses
Traverses et Cadre



* En cas de vitrage 44.2 ou phonique, les joints bulle ne sont pas nécessaires.

Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit



Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

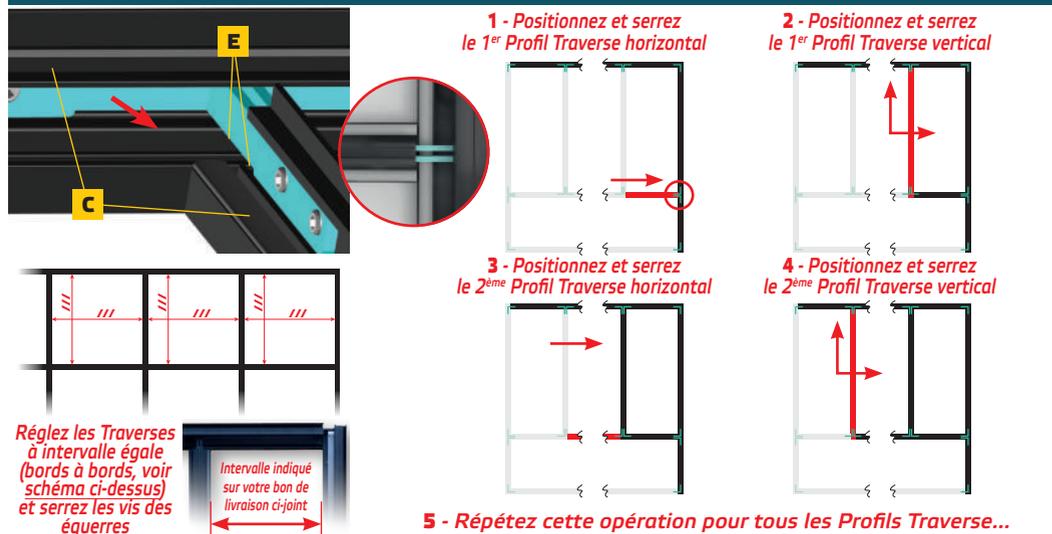


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

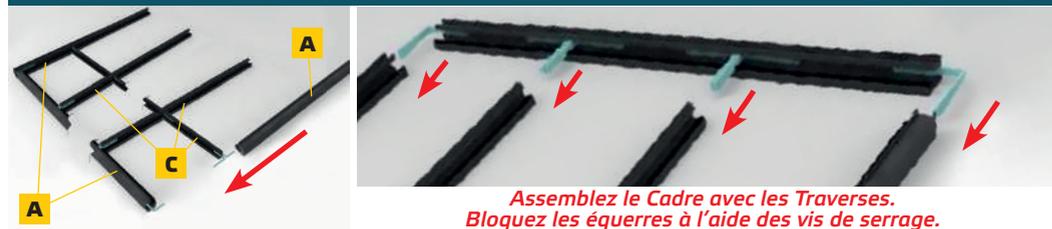


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

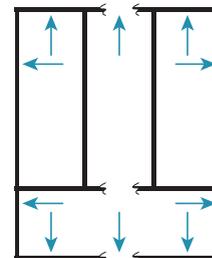


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

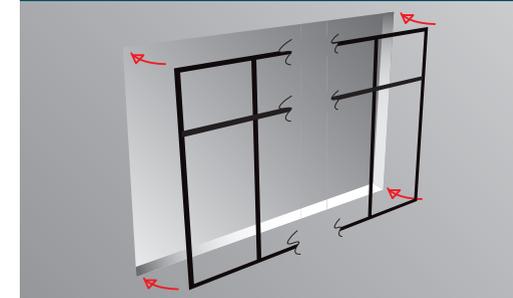


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le remplissage

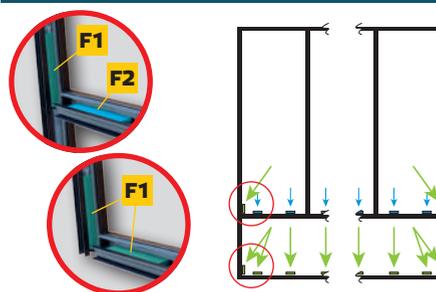


Etape 10 : Montage des volumes verres et du panneau

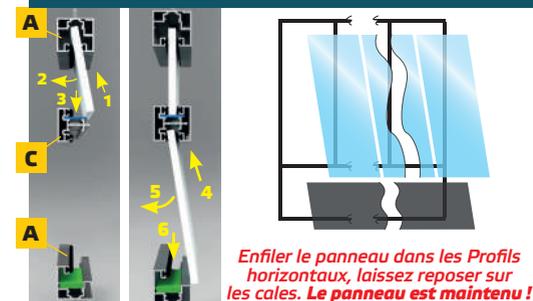

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

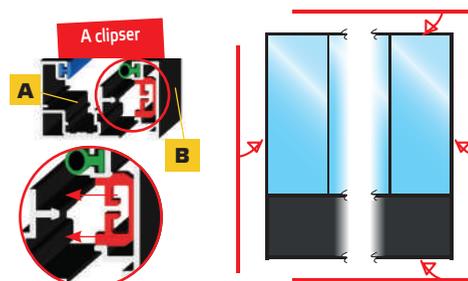

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

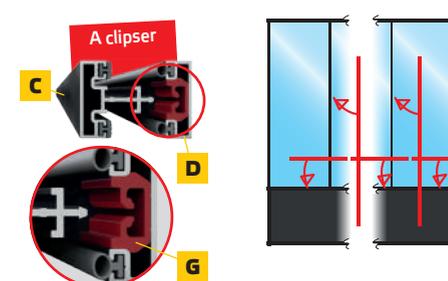

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ