

# NOTICE DE MONTAGE

## Verrière standard 2 verres mixtes (traverse haute)

### Notice pour les 2 dimensions suivantes :



- L x H = 690 x 1 100 mm.
- L x H = 690 x 1 250 mm.




Rapide à installer

Temps de montage : 3/4 heure

### Outils nécessaires :

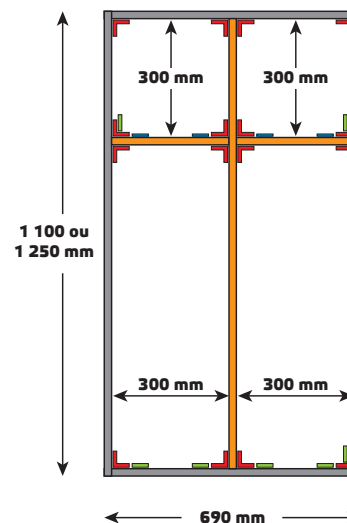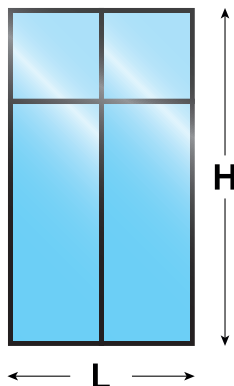

Verre clair  
épaisseur 6 mm  
trempé

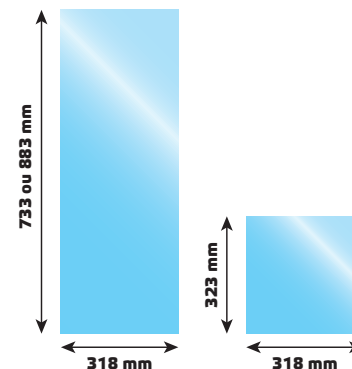

— Cadre (Profil et Parclose)  
— Traverses (Profil et Parclose)  
— Cales de vitrage vertes  
— Cales de vitrage bleues  
— L Equerres de fixation



## Composition du KIT :

### Cadre

- A** 2 Profils horizontaux : longueur de 630 mm.
- + 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.
- B** 2 Parcloles horizontales : longueur de 630 mm.
- + 2 Parcloles verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.
- E** 16 Equerres d'assemblage avec vis M5

### Traverse

- C** 1 Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.
- D** 2 Profils traverses : longueurs de 300 mm.
- G** 9 Clips traverses


### Verre

- 2 Grands verres
- 2 Petits verres

### Joints

- F1** 8 Cales de vitrage vertes
- + 4 Cales de vitrage bleues
- H** Joints « plat »
- I** Joints « Bulle »

### Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

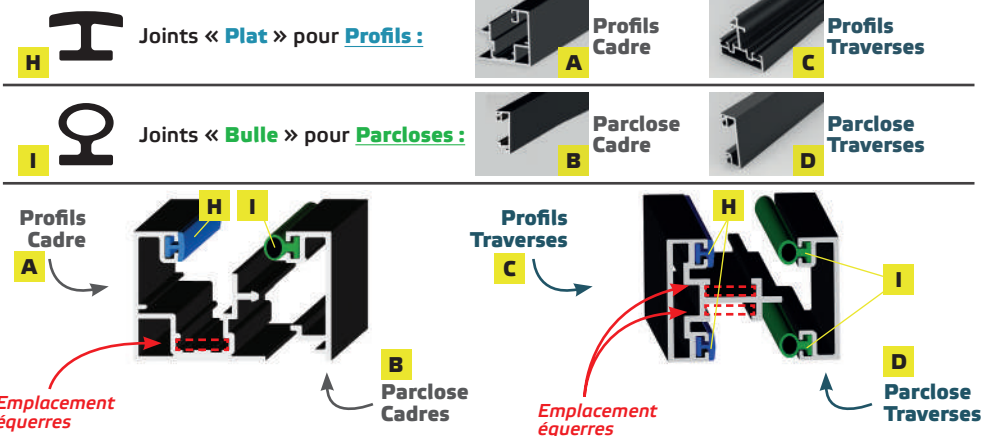


### Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloles Traverses et Cadres




Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.  
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

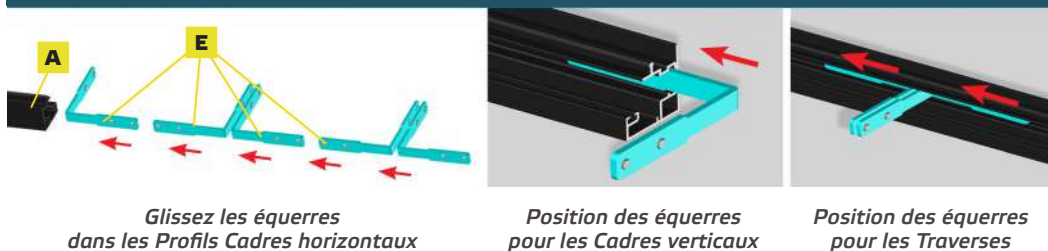


### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit

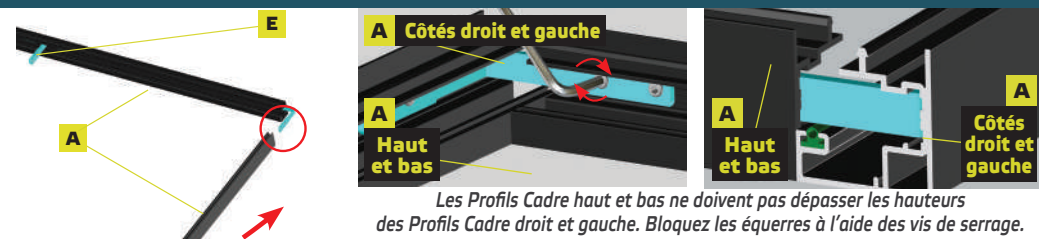

### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

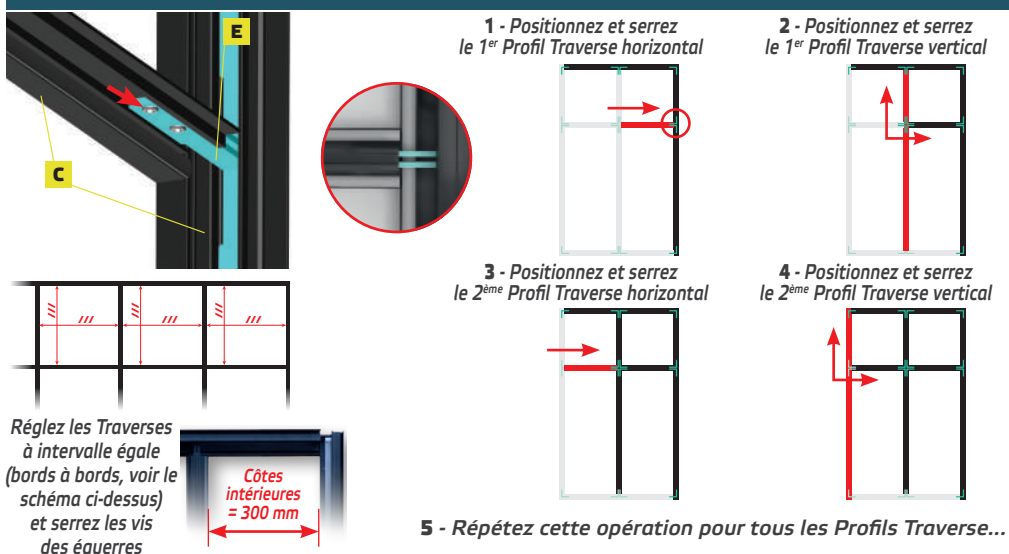


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

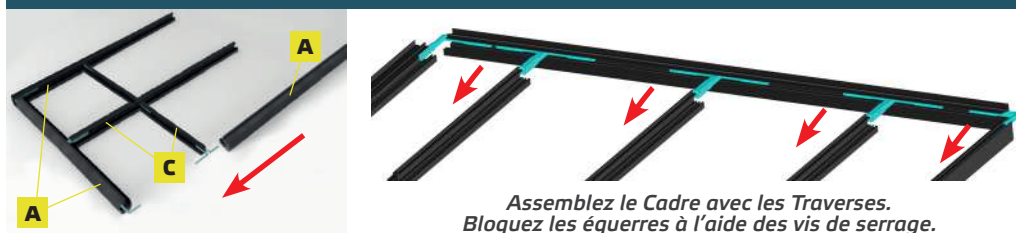


### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

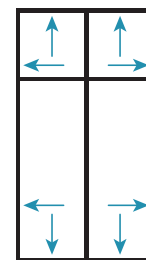


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

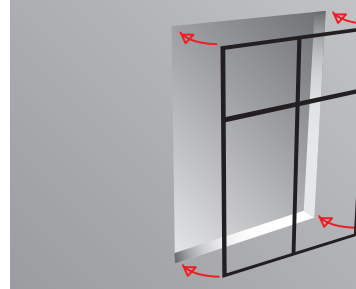


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

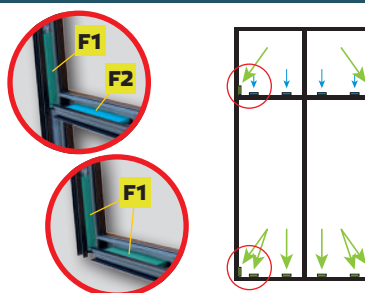


### Etape 10 : Montage des volumes verres

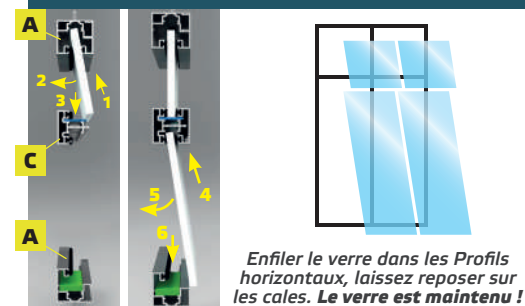

### Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

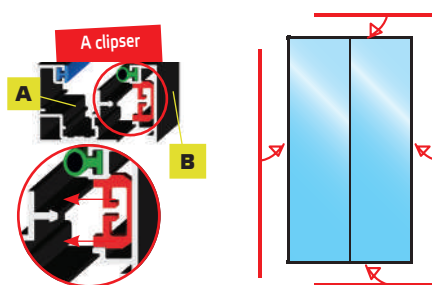

### Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

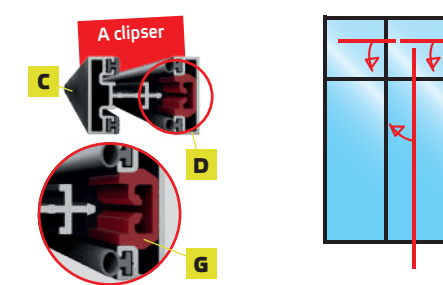

**Avertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



[www.espace-verriere.fr](http://www.espace-verriere.fr)

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : [info@espace-verriere.fr](mailto:info@espace-verriere.fr)

Service après-vente : [sav@espace-verriere.fr](mailto:sav@espace-verriere.fr)

BREVET DÉPOSÉ