

# NOTICE DE MONTAGE

## Verrière standard 6 verres mixtes (traverse haute)

### Notice pour les 2 dimensions suivantes :

- L x H = 2 010 x 1 100 mm.
- L x H = 2 010 x 1 250 mm.



Rapide à installer

**Temps de montage : 1 h 30**

### Outils nécessaires :



Niveau



Equerre



Tournevis





Perceuse



Gants



Cutter

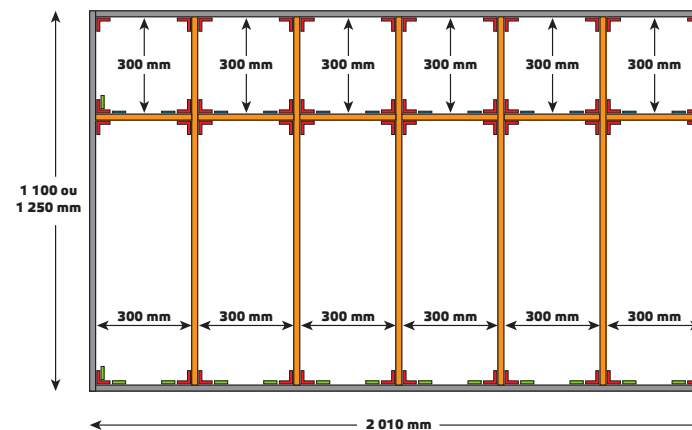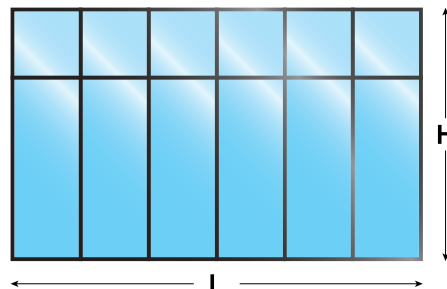

Cadre (Profil et Parclose)


Cales de vitrage vertes

Cales de vitrage bleues

Traverses (Profil et Parclose)

Equerres de fixation

Verre clair  
épaisseur 6 mm  
trempé

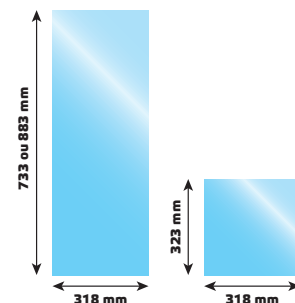

## Composition du KIT :

### Cadre

2 Profils horizontaux :  
longueur de 1 950 mm.

+ 2 Profils verticaux :  
longueurs de 1 100  
ou 1 250 mm.

2 Parcloes horizontales :  
longueur de 1 950 mm.

+ 2 Parcloes verticales :  
longueurs de 1 100  
ou 1 250 mm.

40 Equerres  
d'assemblage  
avec vis M5

16 Cales de vitrage  
vertes

+ 12 Cales de vitrage  
bleues

### Traverse

4 Profils traverses :  
longueurs de 1 040  
ou 1 190 mm.

5 Profils traverses :  
longueurs  
de 300 mm.

5 Parcloes traverses :  
longueurs de 1 040  
ou 1 190 mm.

6 Parcloes traverses :  
longueurs  
de 300 mm.

38 Clips  
traverses

### Verre


6 Grands verres  
6 Petits verres

### Joints

Joints  
« plat »



Joints  
« Bulle »



### Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « **Plat** » pour **Profils :**



Profils  
Cadre



Profils  
Traverses




Joints « **Bulle** » pour **Parcloes :**




Parclose  
Cadre



Parclose  
Traverses

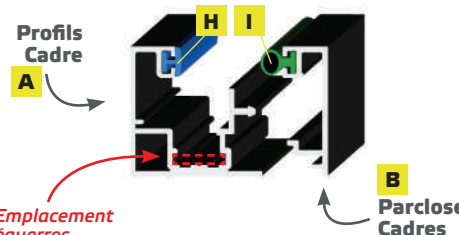


Emplacement  
equerres

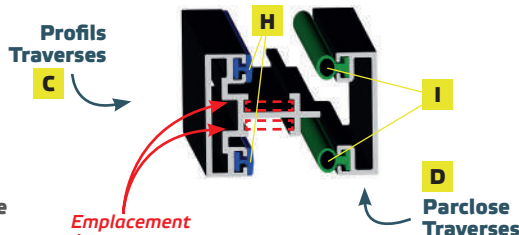


Emplacement  
equerres

### Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloes Traverses

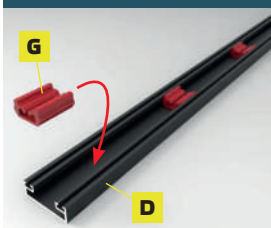


Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloes Traverses

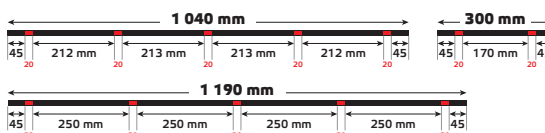

**Fourni dans le kit :** Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.  
**Non-fourni dans le kit :** vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.




### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontal

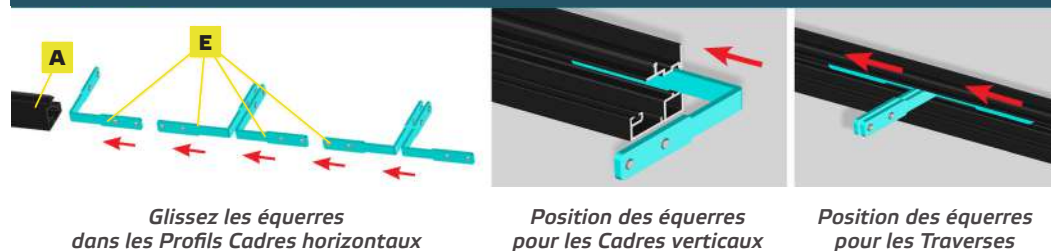


### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit



### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

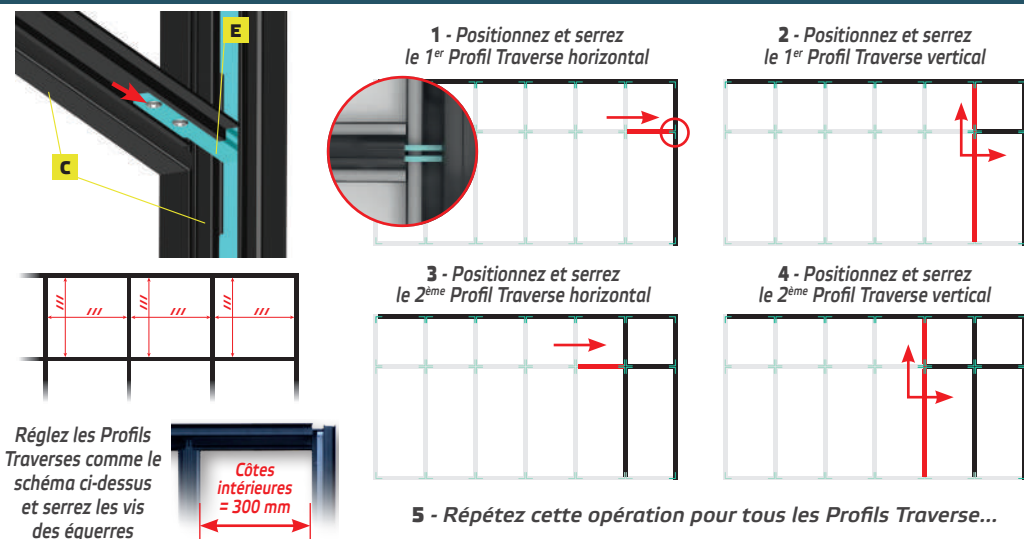


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

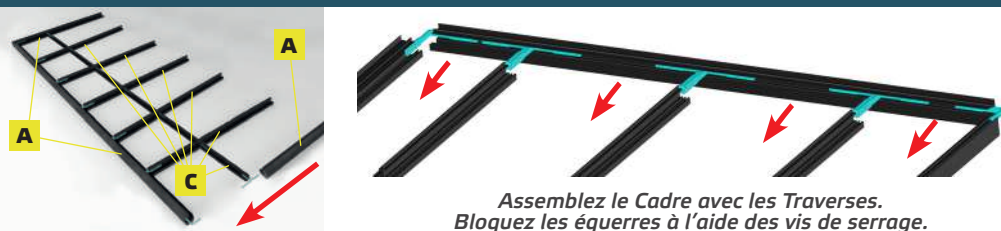


### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

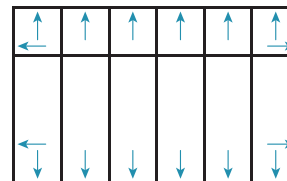


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

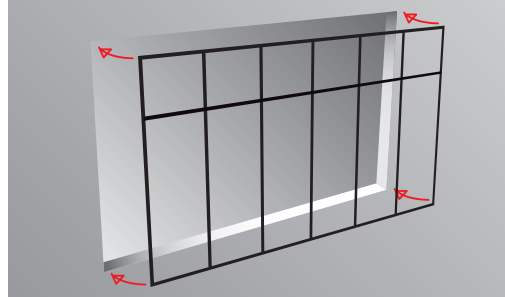


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

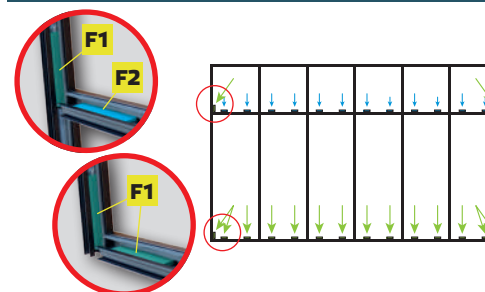


### Etape 10 : Montage des volumes verres

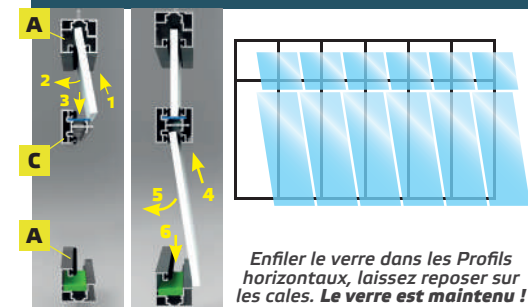

### Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

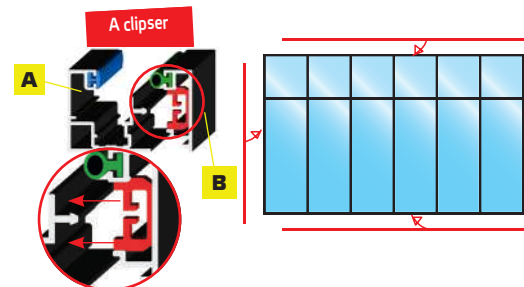

### Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

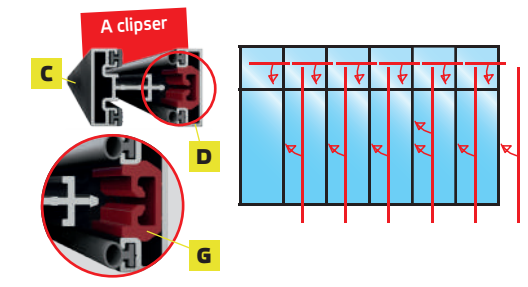

**Avertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



[www.espace-verriere.fr](http://www.espace-verriere.fr)

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : [info@espace-verriere.fr](mailto:info@espace-verriere.fr)

Service après-vente : [sav@espace-verriere.fr](mailto:sav@espace-verriere.fr)

BREVET DÉPOSÉ