

# NOTICE DE MONTAGE

## Verrière Loft (5 sections verticales)



### Notice générale pour verrière Loft 5 sections



Temps de montage : 1 h 30

Rapide à installer

#### Outils nécessaires :

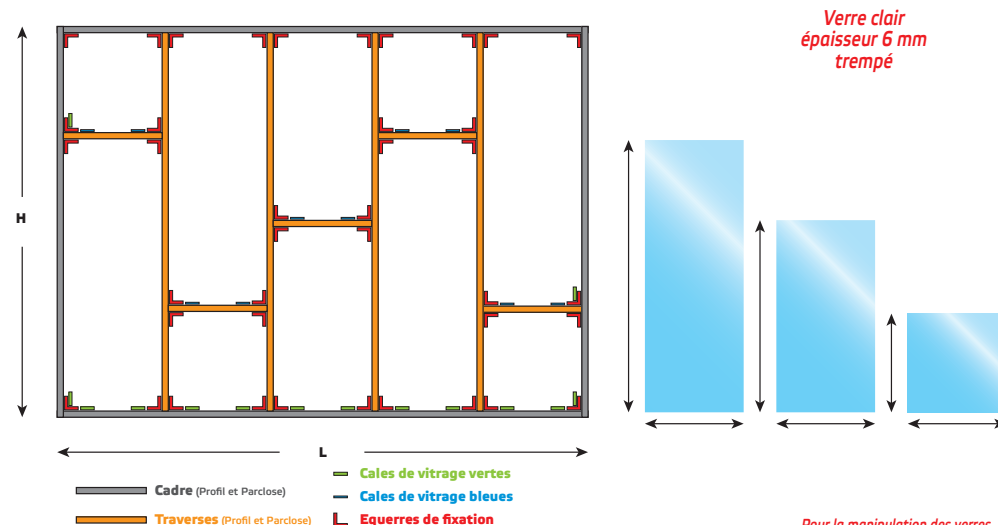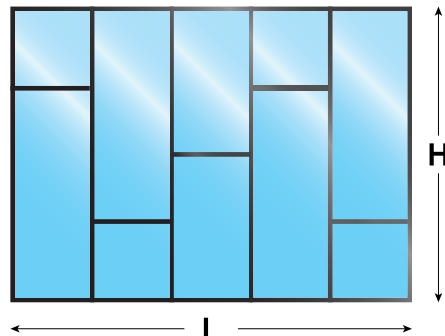


## Composition du KIT :

### Cadre




2 Profils horizontaux  
+ 2 Profils verticaux

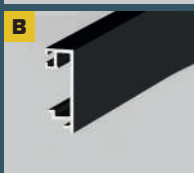

2 Parclose horizontales  
+ 2 Parclose verticales



40 Équerres d'assemblage avec vis M5

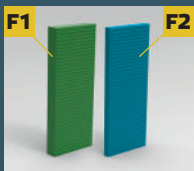

14 Cales de vitrage vertes  
+ 10 Cales de vitrage bleues

### Traverse



5 Profils traverses horizontaux  
+ 4 Profils traverses verticaux



5 Parclose traverses horizontales  
+ 4 Parclose traverses verticales



38 Clips traverses  
+ 62 Clips parclose

### Verre

4 Grands verres  
2 Verres moyens  
4 Petits verres



### Joints



Joints « plat »



Joints « Bulle »

### Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour **Profils :**



Profils Cadre




Profils Traverses




Joints « Bulle » pour **Parclose :**



Parclose Cadre




Parclose Traverses

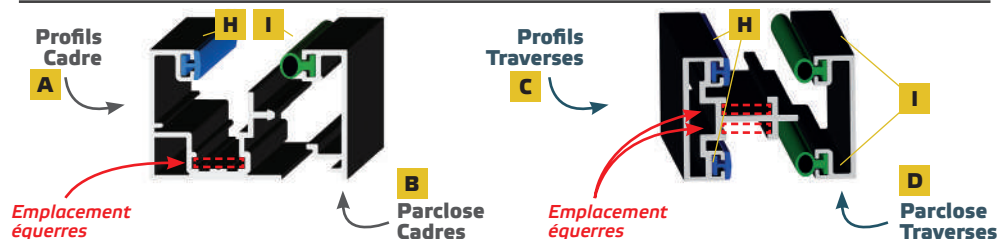

### Etape 2 : Mise en place des clips sur Parclose Traverses et Cadre




Clipsez les clips à l'intérieur des Parclose Traverses et Cadre vous référant aux intervalles suivants :



Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

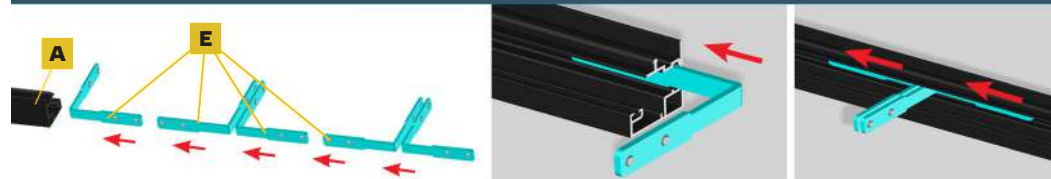

Glissez les équerres dans les Profils Cadres horizontaux

Position des équerres pour les Cadres verticaux


Position des équerres pour les Traverses

### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit



Les Profils Cadre haut et bas ne doivent pas dépasser les hauteurs des Profils Cadre droit et gauche. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.


### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

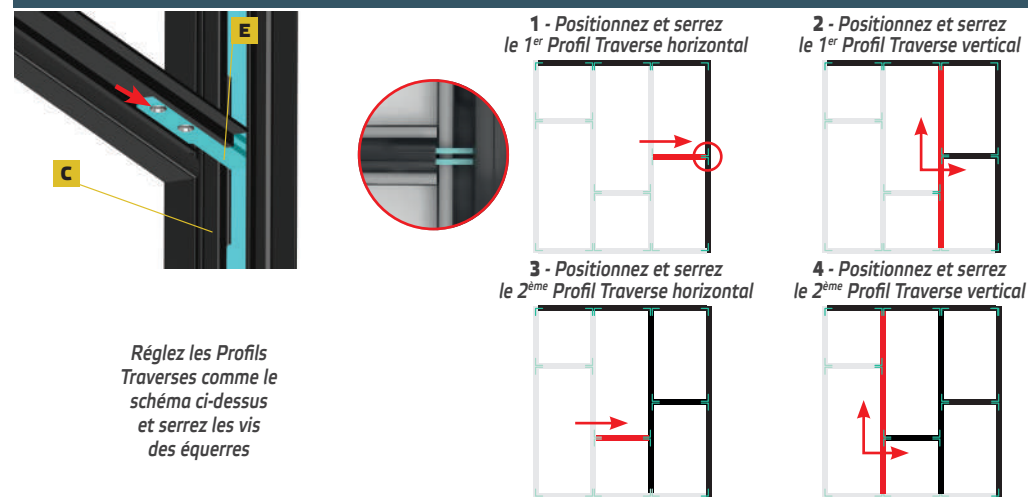

Réglez les Profils Traverses comme le schéma ci-dessus et serrez les vis des équerres

5 - Répétez cette opération pour tous les Profils Traverses...


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

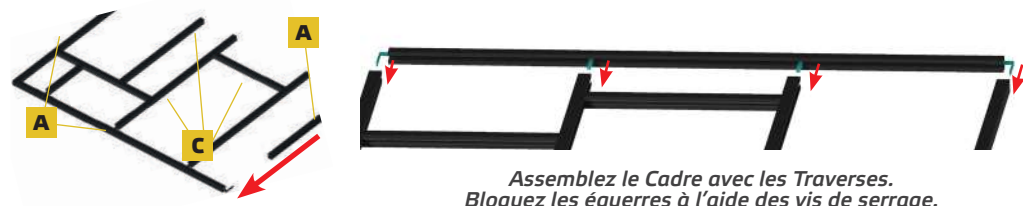


Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

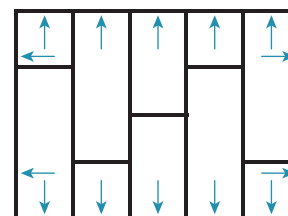


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

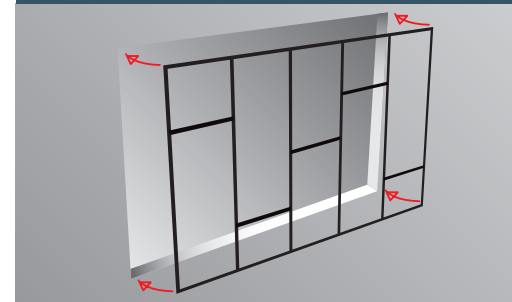

### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

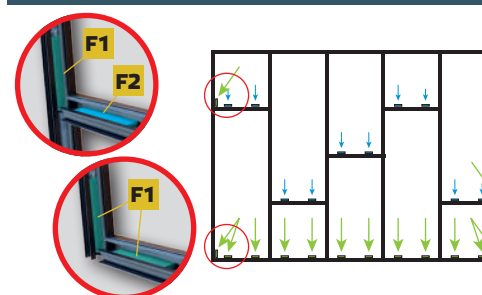


### Etape 10 : Montage des volumes verres

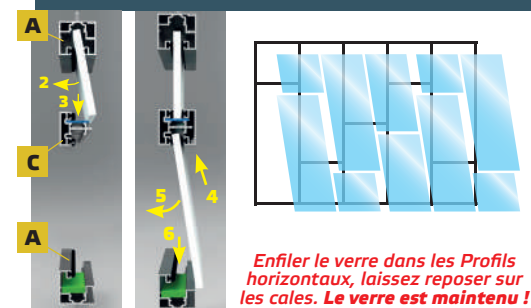


Enfiler le verre dans les Profils horizontaux, laissez reposer sur les cales. **Le verre est maintenu !**

### Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

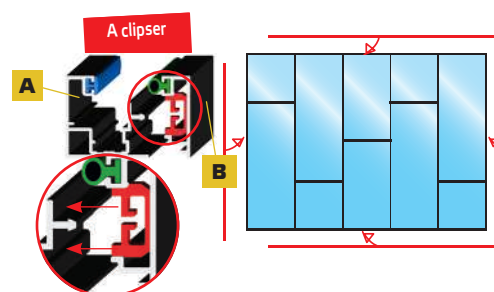

### Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

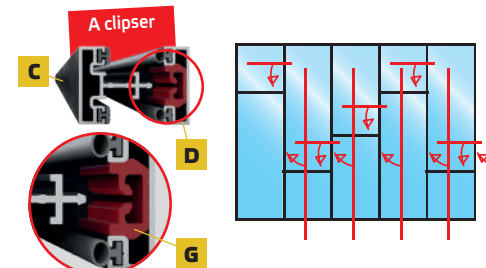

**Avertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



[www.espace-verriere.fr](http://www.espace-verriere.fr)

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : [info@espace-verriere.fr](mailto:info@espace-verriere.fr)

Service après-vente : [sav@espace-verriere.fr](mailto:sav@espace-verriere.fr)

BREVET DÉPOSÉ