

# NOTICE DE MONTAGE

## Verrière d'Artiste 6 verres

Verre « Artiste » épaisseur 4 mm

**Notice pour les dimensions suivantes :**



● L x H = 2 010 x 1 250 mm.



**Temps de montage : 1 h 30**

Rapide à installer

**Outils nécessaires :**

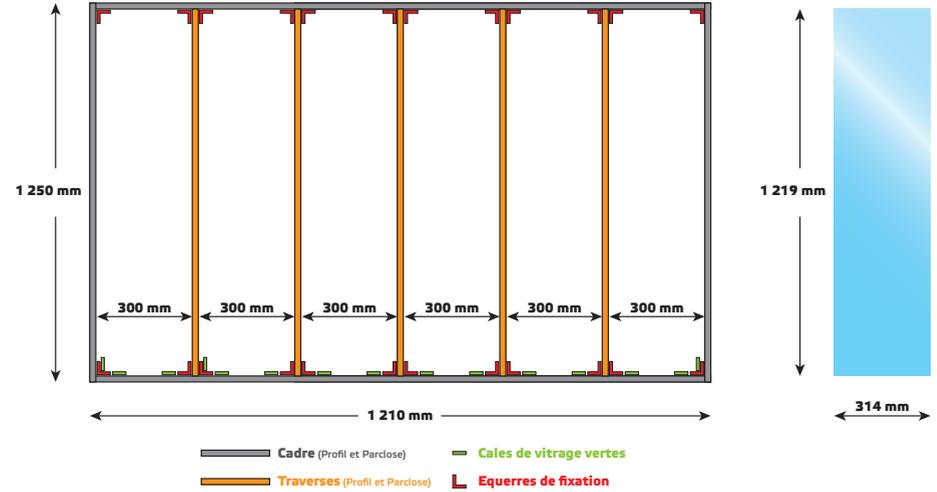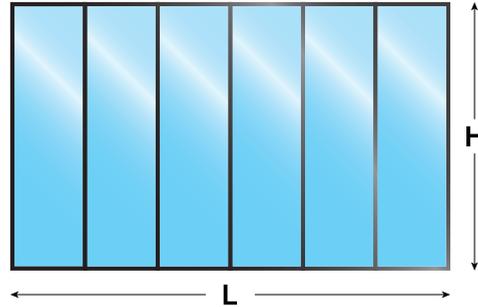

Pour la manipulation des verres, port des gants anti-coupure obligatoire!

## Composition du KIT :

### Cadre

- A** 2 Profils horizontaux : longueur de 2 010 mm.  
+ 2 Profils verticaux : longueur de 1 250 mm.
- B** 2 Parclose horizontales : longueur de 2 010 mm.  
+ 2 Parclose verticales : longueur de 1 250 mm.
- E** 24 Equerres d'assemblage avec vis M5
- F** 14 Cales de vitrage vertes

### Traverse

- C** 5 Profil traverses : longueur de 1 190 mm.
- D** 5 Parclose traverses : longueur de 1 190 mm.
- G** 64 Clips pour parclose cadre et traverses

### Verre

6 Verres (4mm)




### Joint

- H** Joints « plat » 4mm

## Etape 1 : Mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

- H** Joints « Plat 4mm » pour Profils et Parclose :
- A** Profils Cadre
- C** Profils Traverses
- B** Parclose Cadre
- D** Parclose Traverses

⚠ Pour plus de commodité, veuillez à alterner les étapes 1 et 3

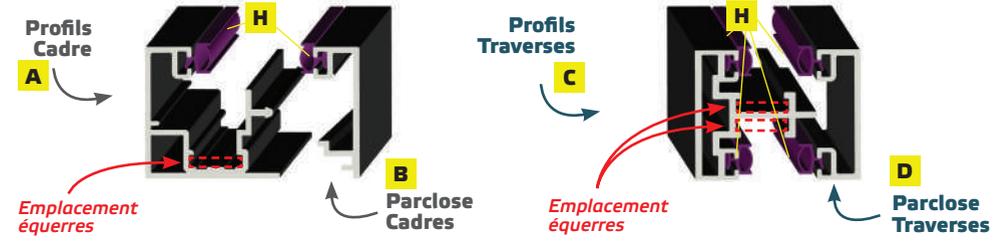


## Etape 2 : Mise en place des clips sur Parclose Traverses et Cadre



Fourni dans le kit : Verre « Artiste » épaisseur 4 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.  
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

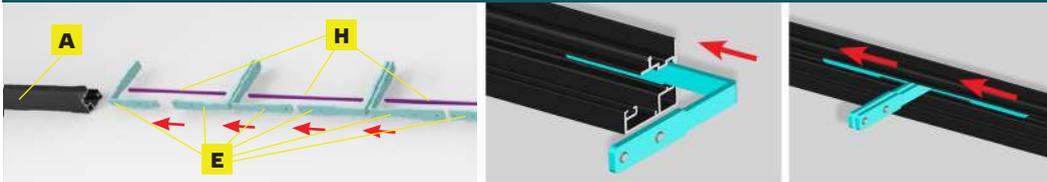

Glissez les équerres dans les Profils Cadres horizontaux


Position des équerres pour les Cadres verticaux

Position des équerres pour les Traverses



Compte-tenu de l'épaisseur des joints, assurez-vous d'alterner les étapes 3 et 1 pour plus de commodité


### Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

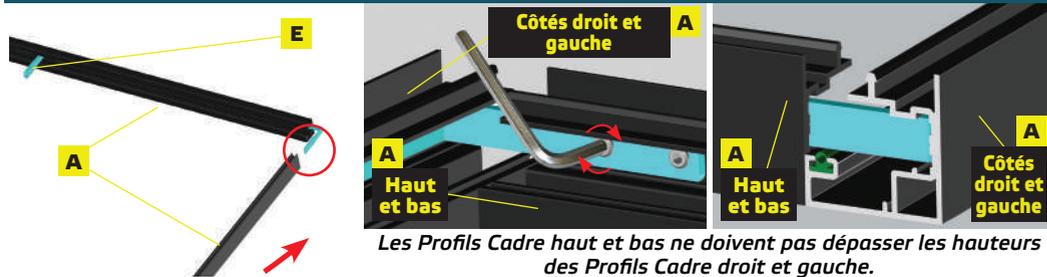

Les Profils Cadre haut et bas ne doivent pas dépasser les hauteurs des Profils Cadre droit et gauche.

Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.


### Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

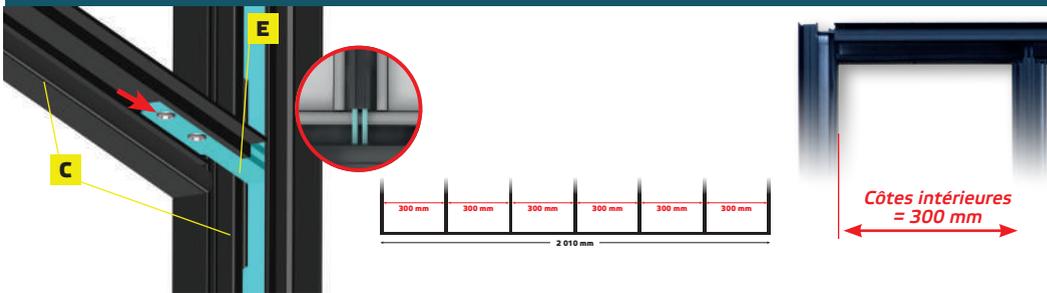

Côtes intérieures = 300 mm

Réglez les Profils Traverses à 300 mm d'intervalle (bords à bords) et serrez les vis des équerres


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

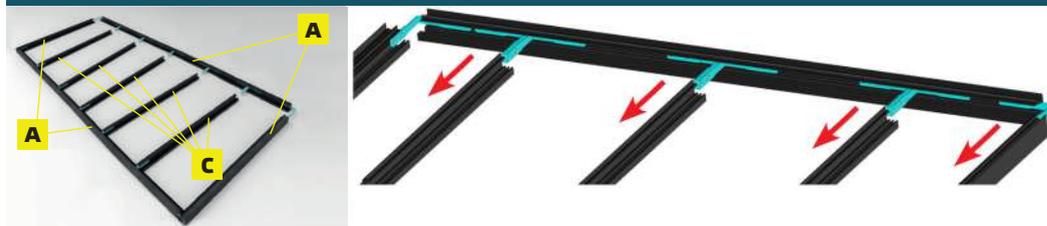


Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

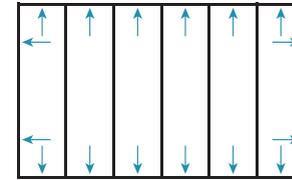


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

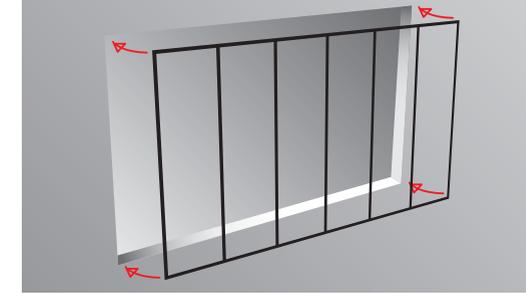

### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

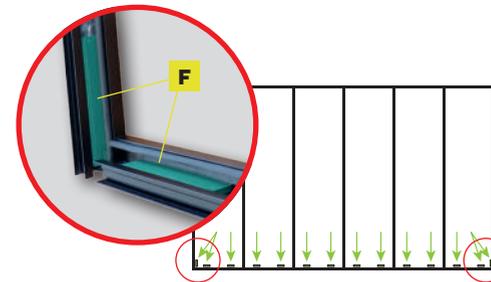


### Etape 10 : Montage des volumes verres

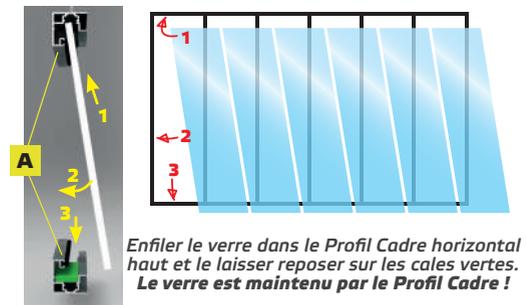


Enfiler le verre dans le Profil Cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales vertes. Le verre est maintenu par le Profil Cadre !

### Etape 11 : Mise en place des parclozes Cadre

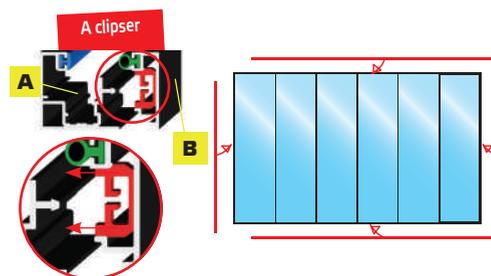

### Etape 12 : Mise en place des parclozes Traverses

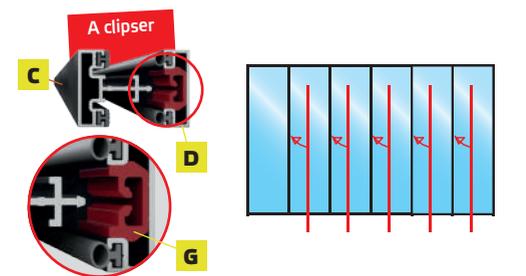

**Avertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



[www.espace-verriere.fr](http://www.espace-verriere.fr)

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ