

NOTICE DE MONTAGE

Verrière d'Artiste 3 verres

Notice pour les dimensions suivantes :



● L x H = 1020 x 1 250 mm.




Temps de montage : 3/4 heure

Rapide à installer

Outils nécessaires :

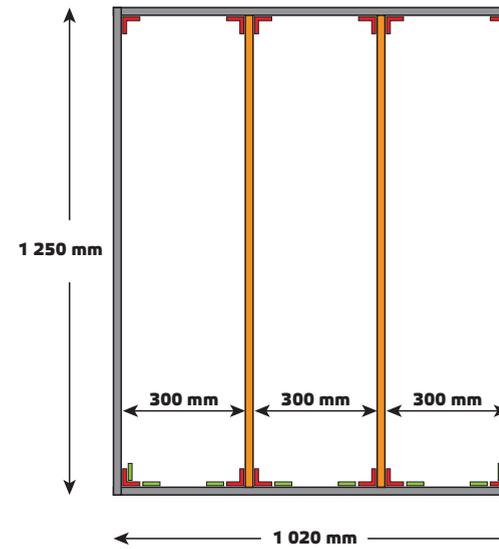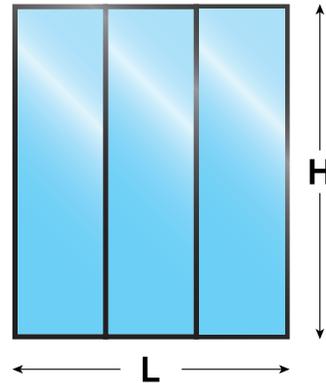

Verre « Artiste » épaisseur 4 mm

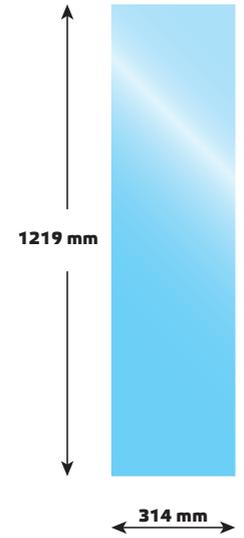

— Cadre (Profil et Parclose) — Cales de vitrage vertes
— Traverses (Profil et Parclose) — L Equerres de fixation

Pour la manipulation des verres, port des gants anti-coupure obligatoire!

Composition du KIT :

Cadre

- A** 2 Profils horizontaux : longueur de 960 mm.
+ 2 Profils verticaux : longueur de 1 250 mm.
- B** 2 Parcloses horizontales : longueur de 960 mm.
+ 2 Parcloses verticales : longueur de 1 250 mm.
- E** 12 Equerres d'assemblage avec vis M5

Traverse

- C** 2 Profil traverses : longueur de 1 190 mm.
- D** 2 Parclose traverses : longueur de 1 190 mm.
- G** 34 Clips pour parcloses cadre et traverses

Verre


3 Verres (4mm)




Joints

- F** 8 Cales de vitrage vertes
- H** Joints « plat » 4mm

Etape 1 : Mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

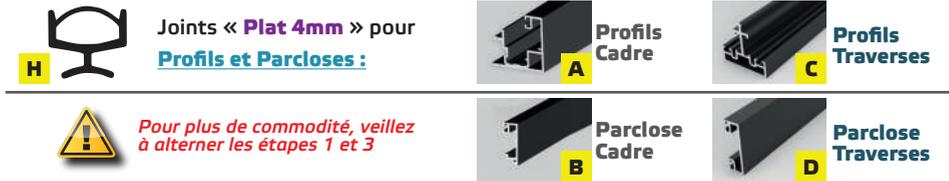

Pour plus de commodité, veuillez à alterner les étapes 1 et 3

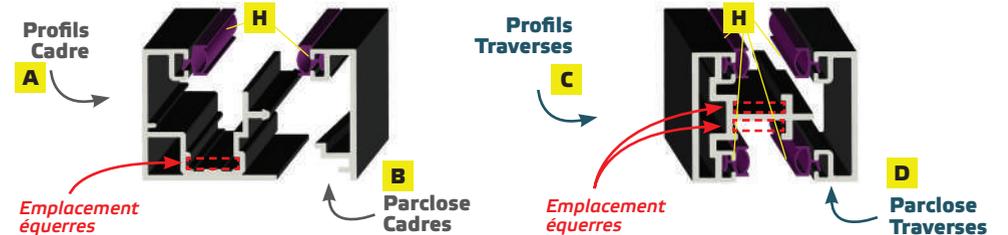


Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre



Fourni dans le kit : Verre « Artiste » épaisseur 4 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

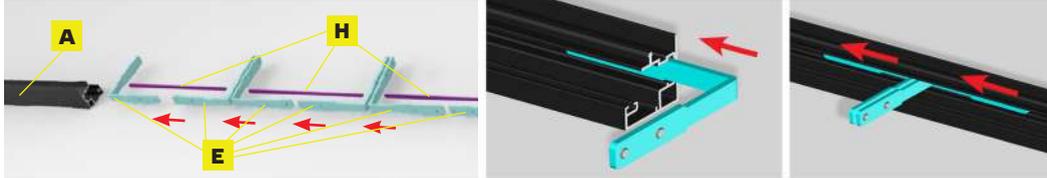

Glissez les équerres dans les Profils Cadres horizontaux


Position des équerres pour les Cadres verticaux

Position des équerres pour les Traverses



Compte-tenu de l'épaisseur des joints, assurez-vous d'alterner les étapes 3 et 1 pour plus de commodité


Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

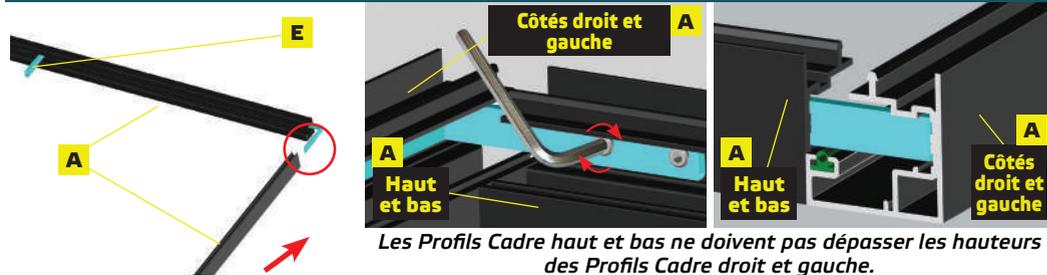

Les Profils Cadre haut et bas ne doivent pas dépasser les hauteurs des Profils Cadre droit et gauche.


Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

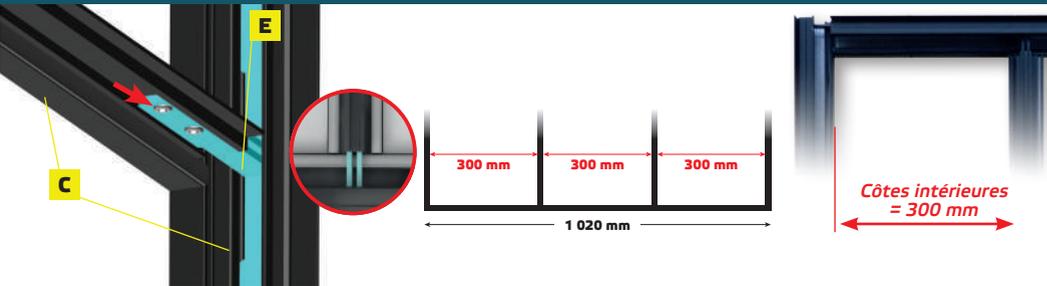

Réglez les Profils Traverses à 300 mm d'intervalle (bords à bords) et serrez les vis des équerres


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

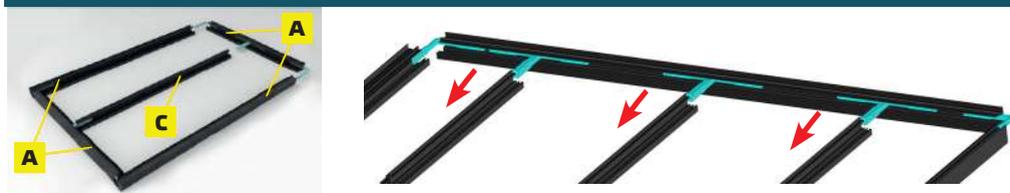


Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

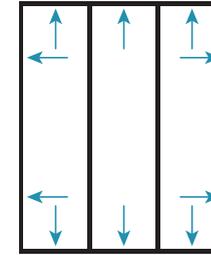


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

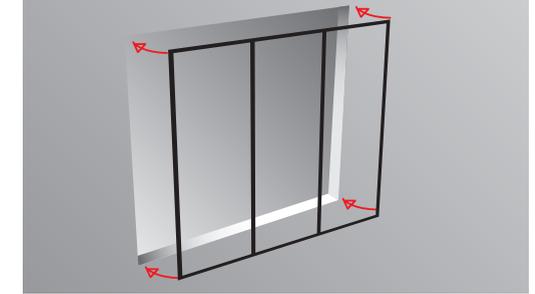


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

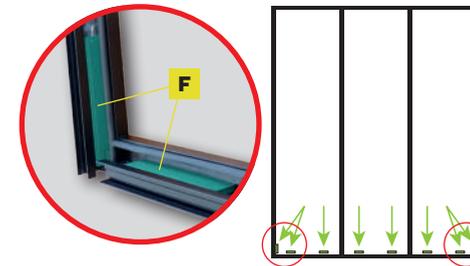


Etape 10 : Montage des volumes verres

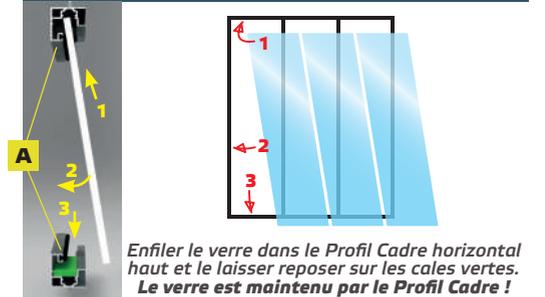

Etape 11 : Mise en place des parcloles Cadre

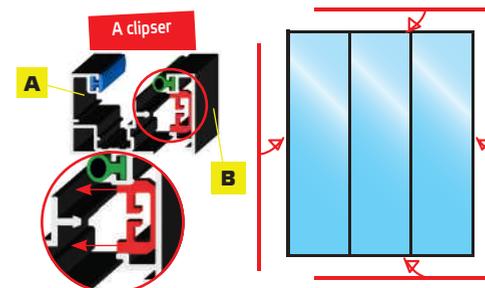

Etape 12 : Mise en place des parcloles Traverses

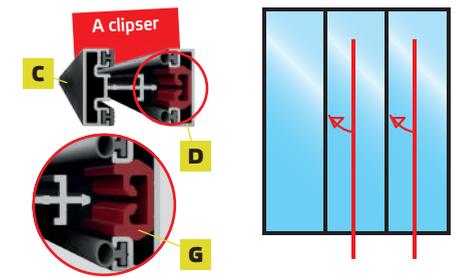

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ