

NOTICE DE MONTAGE

Verrière standard 2 verres

Notice pour les 2 dimensions suivantes :

- L x H = 690 x 1 100 mm.
- L x H = 690 x 1 250 mm.



Rapide à installer

Temps de montage : 1/2 heure

Outils nécessaires :



Niveau



Equerre



Tournevis




Perceuse



Gants



Cutter

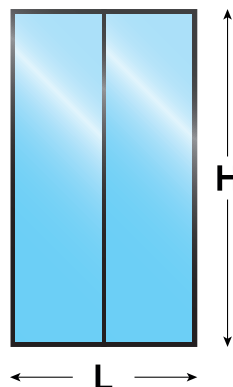

Composition du KIT :

Cadre



2 Profils horizontaux : longueur de 630 mm.

+ 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.



2 Parcloses horizontales : longueur de 630 mm.

+ 2 Parcloses verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.



8 Equerres d'assemblage avec vis M5



6 Cales de vitrage vertes

Traverse



1 Profil traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



1 Parclose traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



5 Clips traverses

Verre

2 Verres



Joints



Joints « plat »



Joints « Bulle »

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour **Profils :**



Profils Cadre



Profils Traverses




Joints « Bulle » pour **Parcloses :**




Parclose Cadre



Parclose Traverses

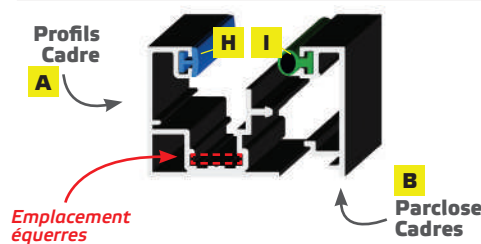


Emplacement équerres

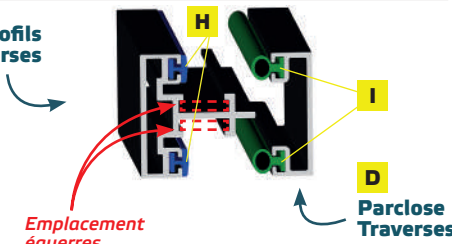


Emplacement équerres

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre

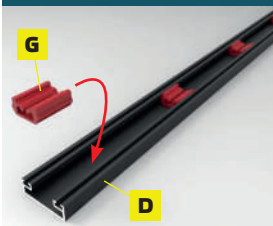


« Clac »

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses et Cadre

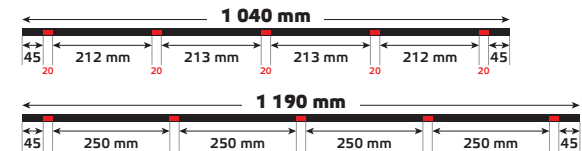


Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

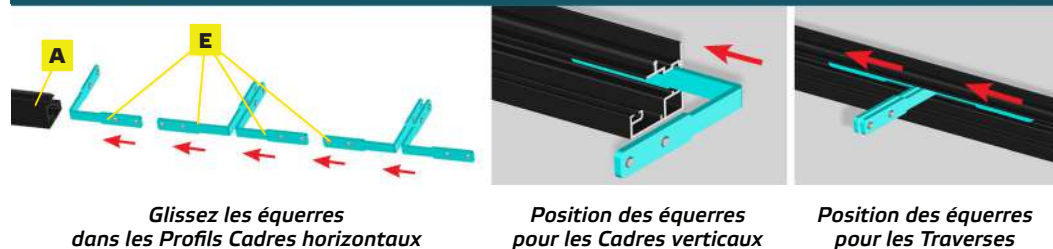


Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

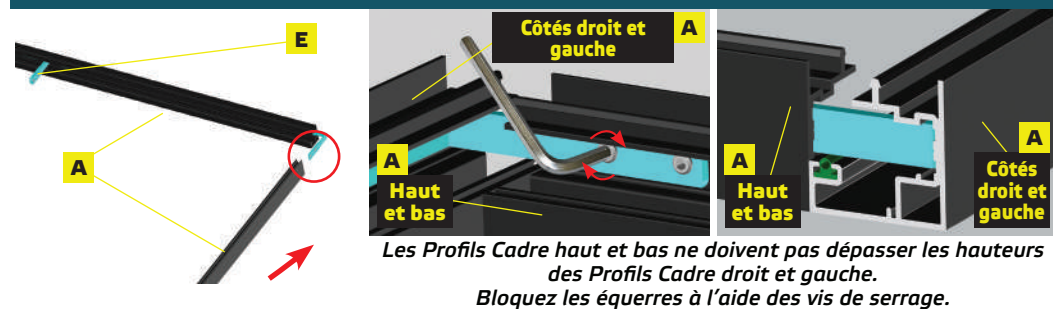

Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

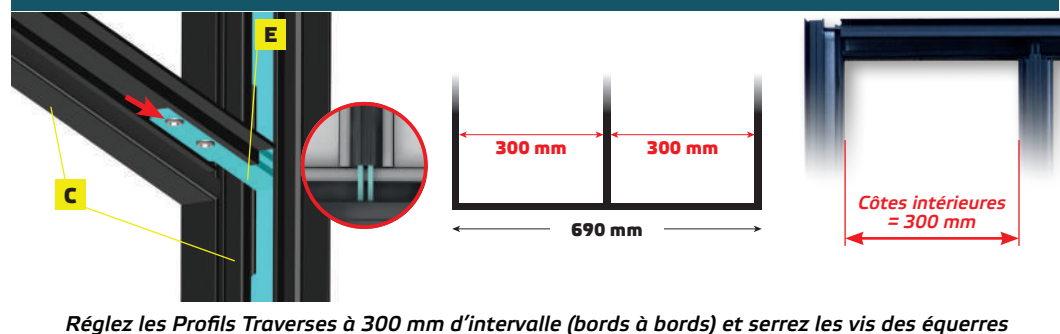


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

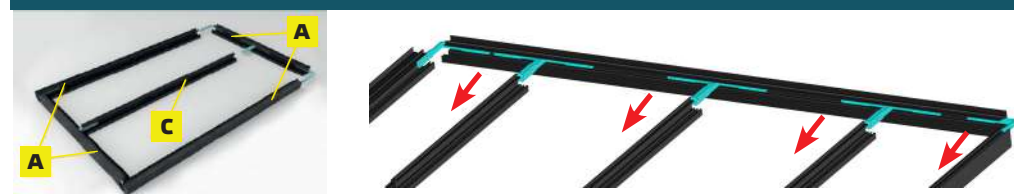


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

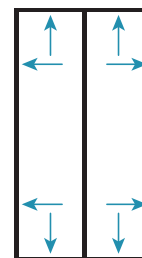


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

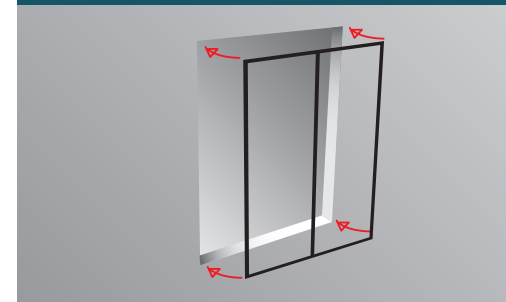


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

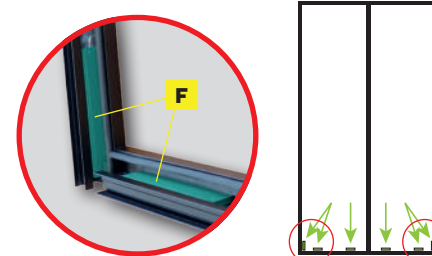


Etape 10 : Montage des volumes verres

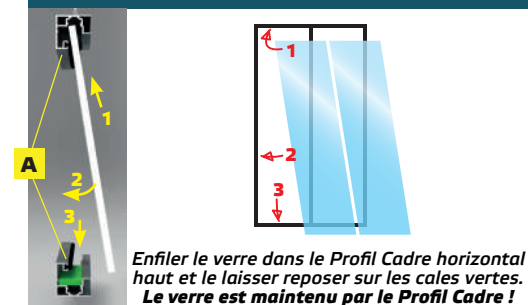

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

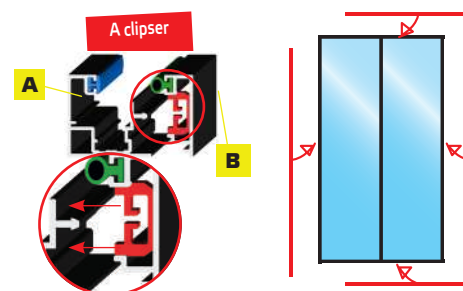

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

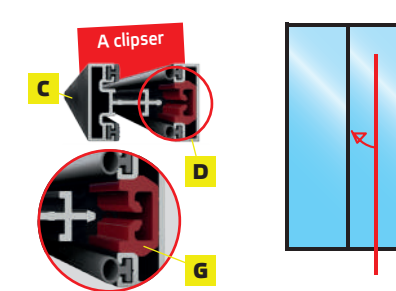

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ