

NOTICE DE MONTAGE

Verrière standard 4 verres


Notice pour les 2 dimensions suivantes :

- L x H = 1 350 x 1 100 mm.
- L x H = 1 350 x 1 250 mm.



Temps de montage : 1 heure

Outils nécessaires :

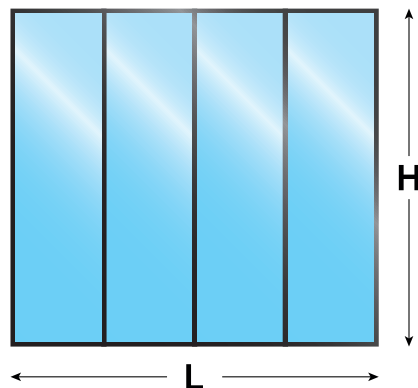

Composition du KIT :

Cadre



Traverse



Verre

4 Verres




Joints




Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.




Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

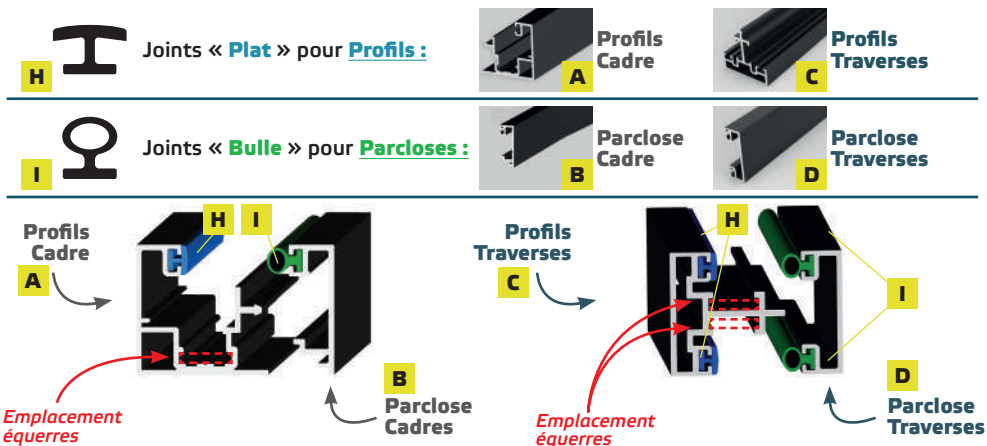


Etape 2 : Mise en place des clips sur Parclose Traverses et Cadre

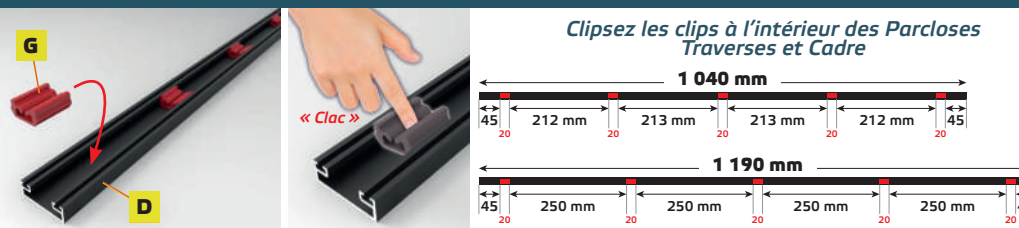


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

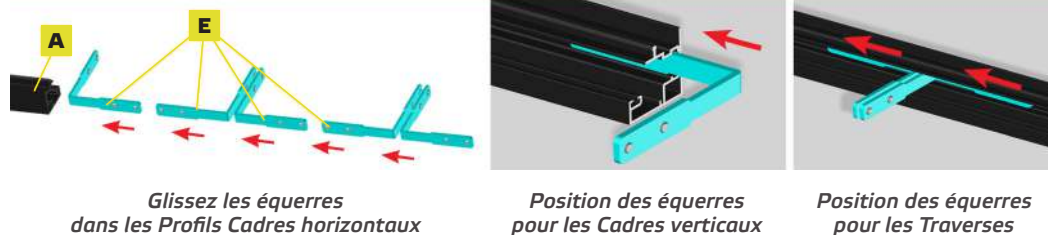


Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

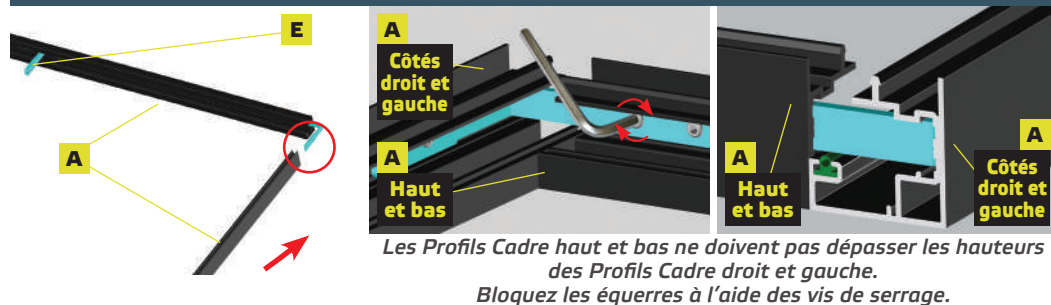

Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

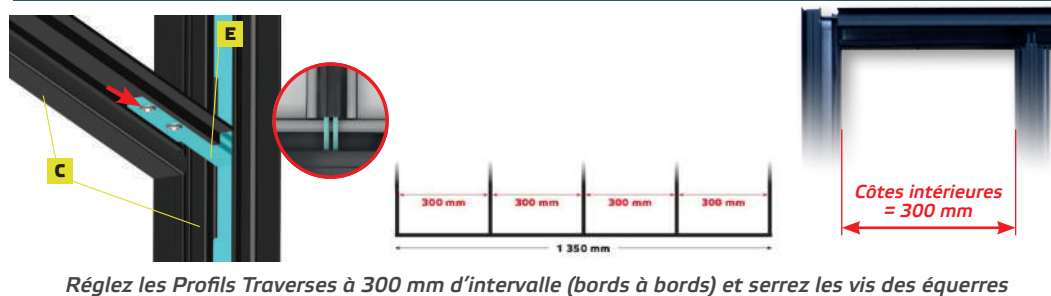


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

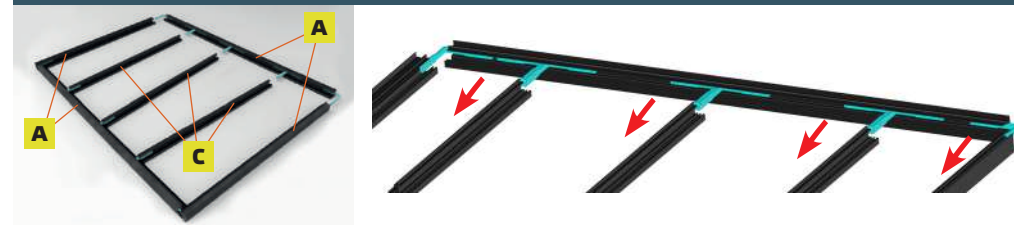


Etape 7 : Perçage du Profil Cadre pour fixer votre verrière


Perçage $\varnothing 5$ mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

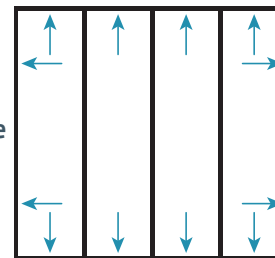


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

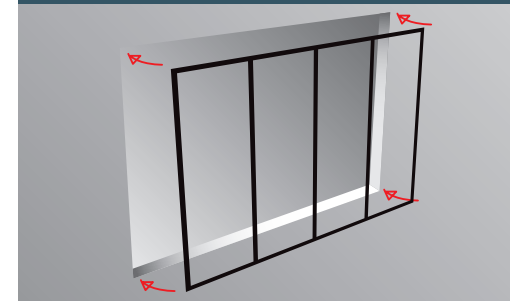


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

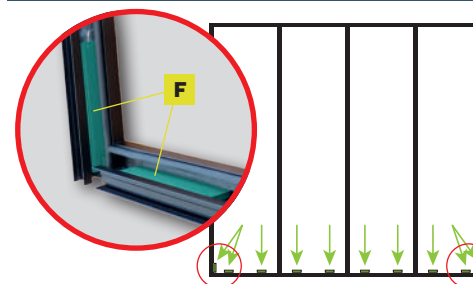


Etape 10 : Montage des volumes verres

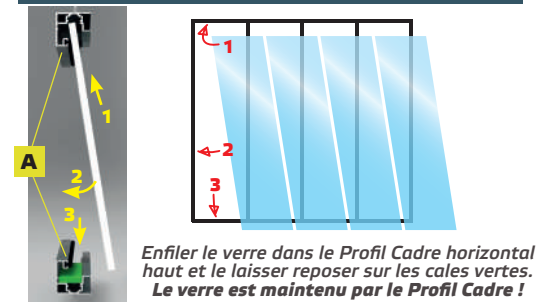

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

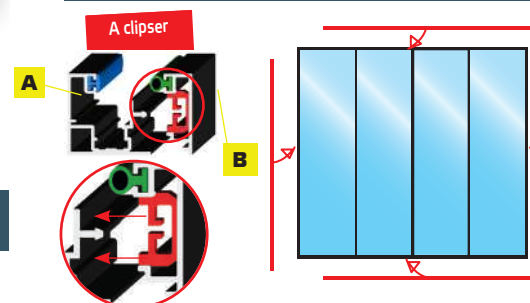

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

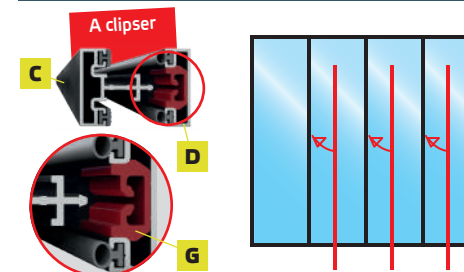

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ