

# NOTICE DE MONTAGE

## Verrière standard 3 verres

### Notice pour les 2 dimensions suivantes :



- L x H = 1 020 x 1 100 mm.
- L x H = 1 020 x 1 250 mm.



Temps de montage : 3/4 heure

Rapide à installer


### Outils nécessaires :

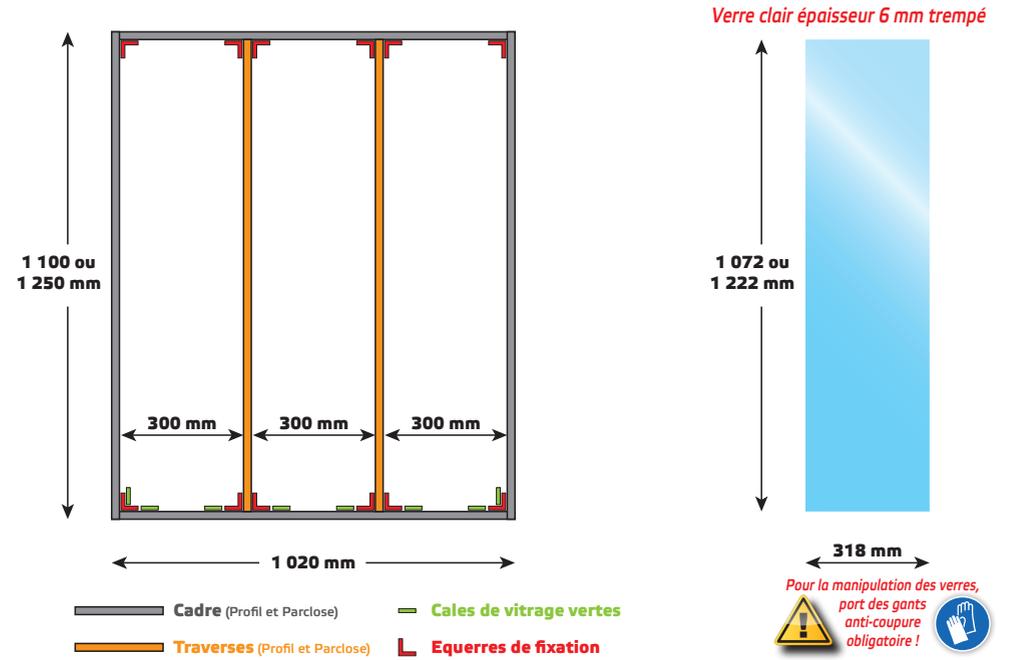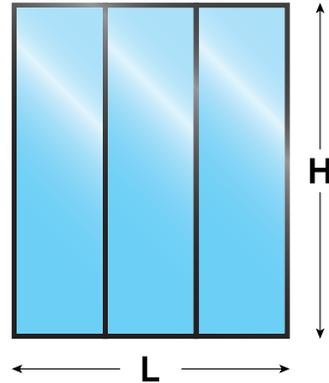

## Composition du KIT :

Cadre	Traverse	Verre
<p><b>A</b> 2 Profils horizontaux : longueur de 960 mm.</p> <p>+ 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.</p> <p><b>B</b> 2 Parcloles horizontales : longueur de 960 mm.</p> <p>+ 2 Parcloles verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.</p> <p><b>E</b> 12 Equerres d'assemblage avec vis M5</p>	<p><b>C</b> 2 Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.</p> <p><b>D</b> 2 Parcloles traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.</p> <p><b>G</b> 10 Clips traverses</p>	<p>3 Verres</p>
<p><b>F</b> 8 Cales de vitrage vertes</p>	<p><b>H</b> Joints « plat »</p> <p><b>I</b> Joints « Bulle »</p>	

### Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

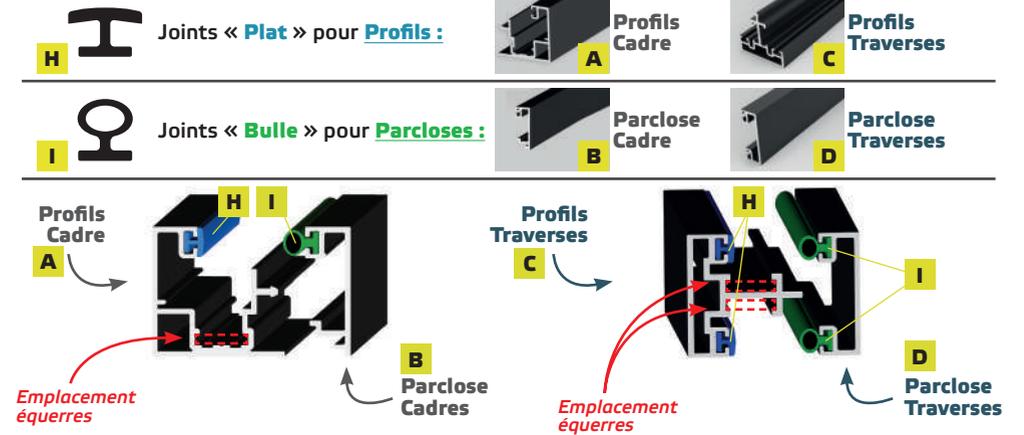

### Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloles Traverses et Cadre



**Fourni dans le kit :** Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.  
**Non-fourni dans le kit :** vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




Glissez les équerres dans les Profils Cadres horizontaux

Position des équerres pour les Cadres verticaux


Position des équerres pour les Traverses

### Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

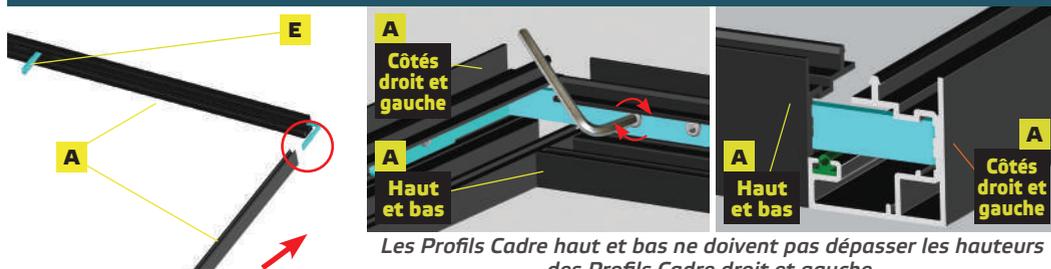


Les Profils Cadre haut et bas ne doivent pas dépasser les hauteurs des Profils Cadre droit et gauche.  
Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

### Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

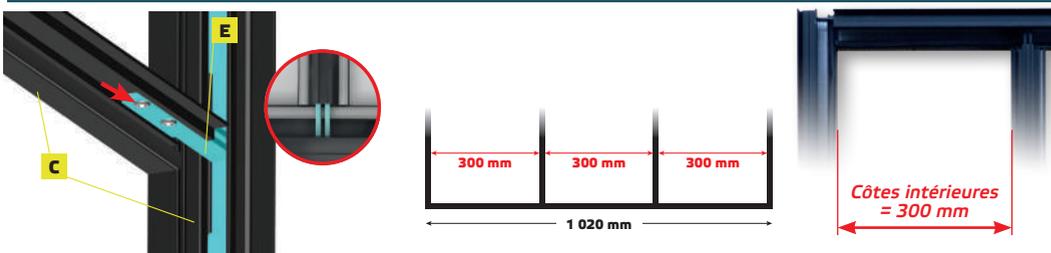

Réglez les Profils Traverses à 300 mm d'intervalle (bords à bords) et serrez les vis des équerres


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

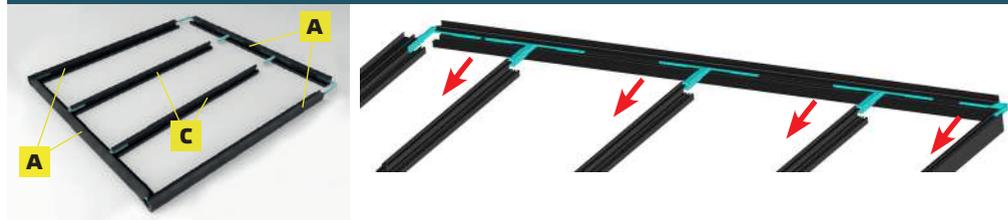


Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

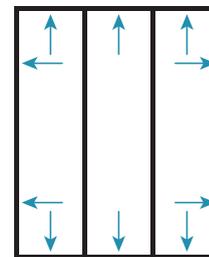


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

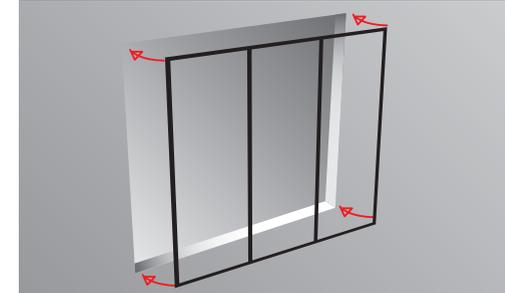

### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

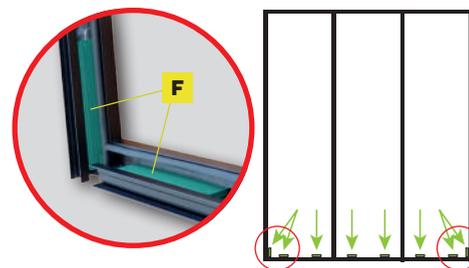


### Etape 10 : Montage des volumes verres

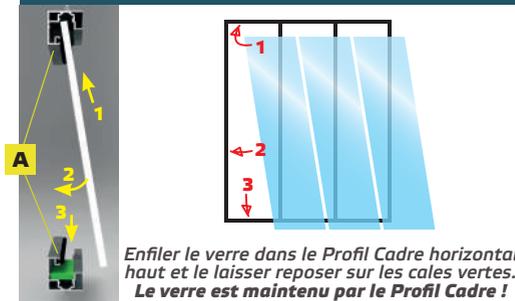


Enfiler le verre dans le Profil Cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales vertes. Le verre est maintenu par le Profil Cadre !

### Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

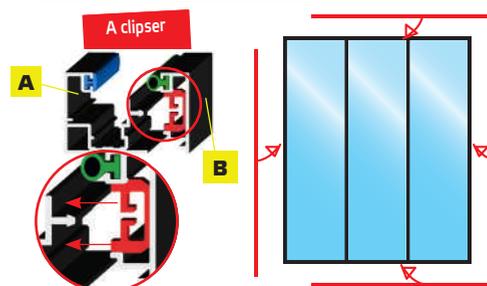

### Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

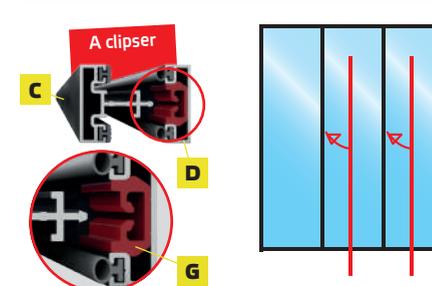

**Avertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



[www.espace-verriere.fr](http://www.espace-verriere.fr)

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : [info@espace-verriere.fr](mailto:info@espace-verriere.fr)

Service après-vente : [sav@espace-verriere.fr](mailto:sav@espace-verriere.fr)

BREVET DÉPOSÉ