

NOTICE DE MONTAGE

Verrière standard 2 verres

Notice pour les 2 dimensions suivantes :

- L x H = 690 x 1 100 mm.
- L x H = 690 x 1 250 mm.



Temps de montage : 1/2 heure

Rapide à installer

Outils nécessaires :



Composition du KIT :

Cadre

- A** 2 Profils horizontaux : longueur de 630 mm.
- + 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.
- B** 2 Parcloses horizontales : longueur de 630 mm.
- + 2 Parcloses verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.

- E** 8 Equerres d'assemblage avec vis M5

- F** 6 Cales de vitrage vertes

Traverse

- C** 1 Profil traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.
- D** 1 Parclose traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.
- G** 5 Clips traverses


Verre

2 Verres




Joints

- H** Joints « plat »
- I** Joints « Bulle »

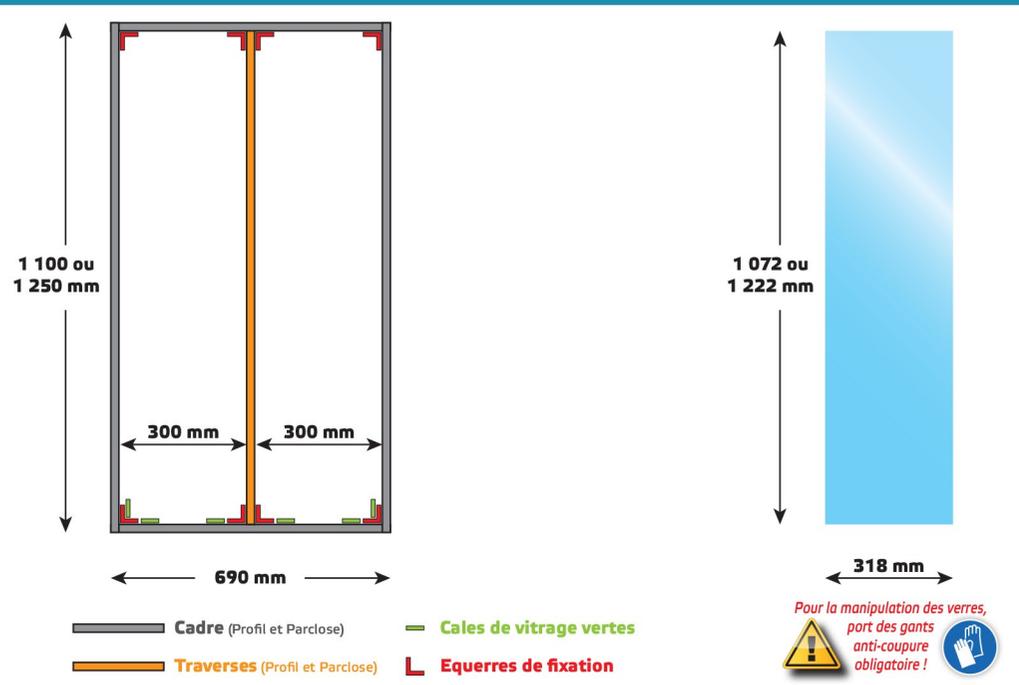

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

- H** Joints « Plat » pour Profils :
- A** Profils Cadre
- C** Profils Traverses
- I** Joints « Bulle » pour Parcloses :
- B** Parclose Cadre
- D** Parclose Traverses

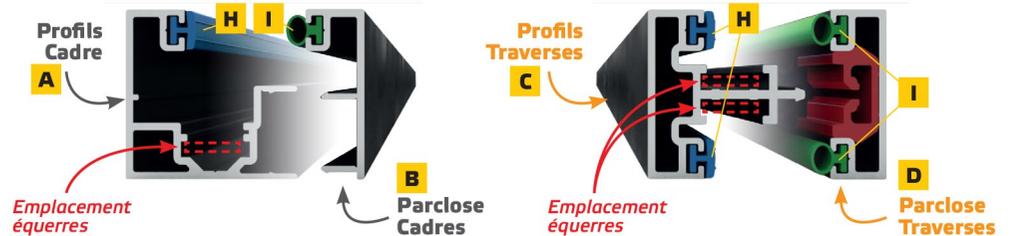


Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses



Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

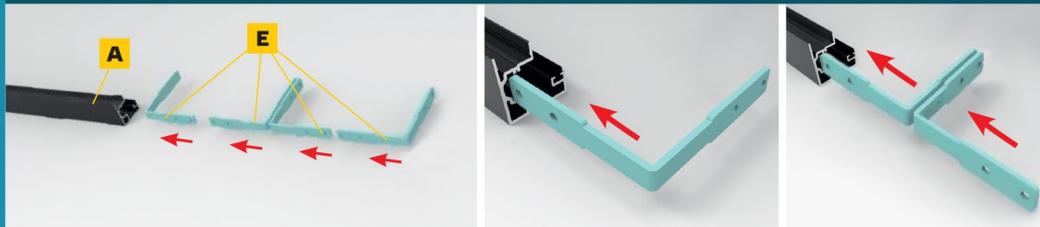


Glissez les équerres dans les Profils Cadres horizontaux

Position des équerres pour les Cadres verticaux


Position des équerres pour les Traverses

Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

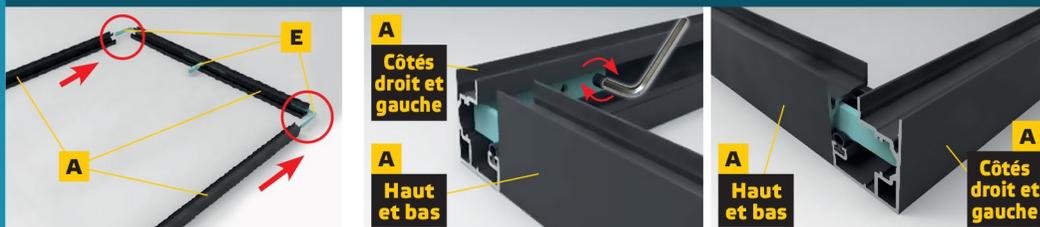

Les Profils Cadre haut et bas ne doivent pas dépasser les hauteurs des Profils Cadre droit et gauche.
Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

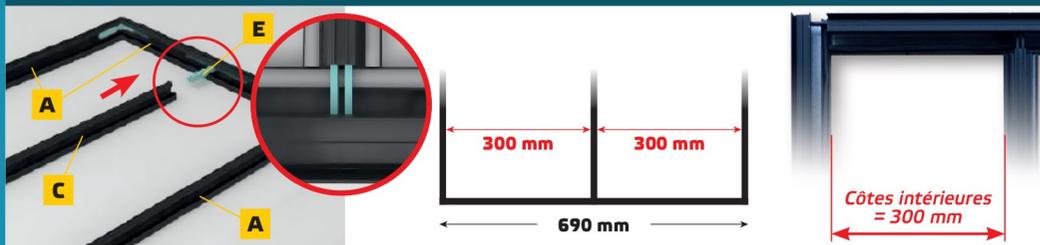

Réglez les Profils Traverses à 300 mm d'intervalle (bords à bords) et serrez les vis des équerres


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre



Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière



Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

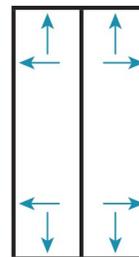


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement



Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

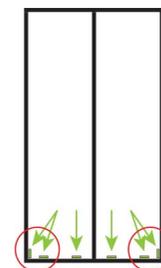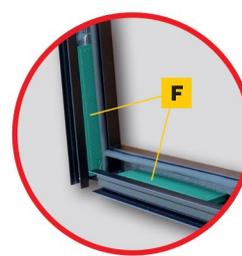


Etape 10 : Montage des volumes verres

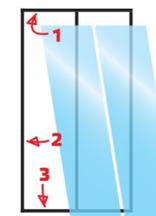


Enfiler le verre dans le Profil Cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales vertes. Le verre est maintenu par le Profil Cadre !

Etape 11 : Mise en place des parclozes Cadre

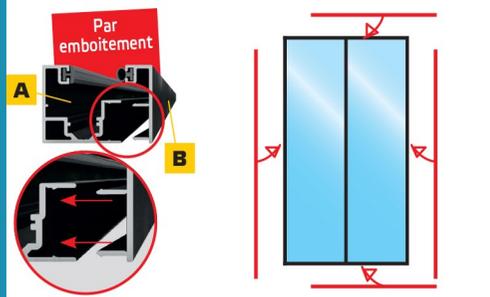

Etape 12 : Mise en place des parclozes Traverses

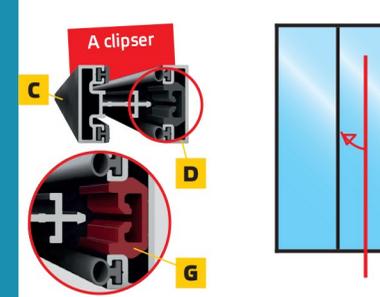

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ