

NOTICE DE MONTAGE

Verrière standard 3 verres

Notice pour les 2 dimensions suivantes :


- L x H = 1 020 x 1 100 mm.
- L x H = 1 020 x 1 250 mm.



Rapide à installer

Temps de montage : 3/4 heure

Outils nécessaires :

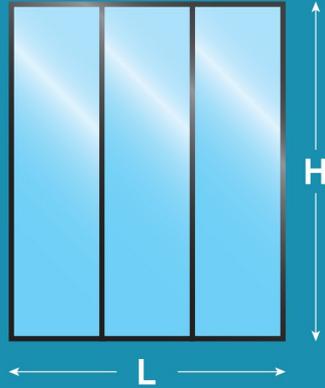

Composition du KIT :

Cadre

2 Profils horizontaux : longueur de 960 mm.

+ 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.

2 Parcloses horizontales : longueur de 960 mm.

+ 2 Parcloses verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.

12 Equerres d'assemblage avec vis M5

8 Cales de vitrage vertes

Traverse

2 Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.

2 Parcloses traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.

10 Clips traverses

Verre


3 Verres

Joints


Joints « plat »



Joints « Bulle »

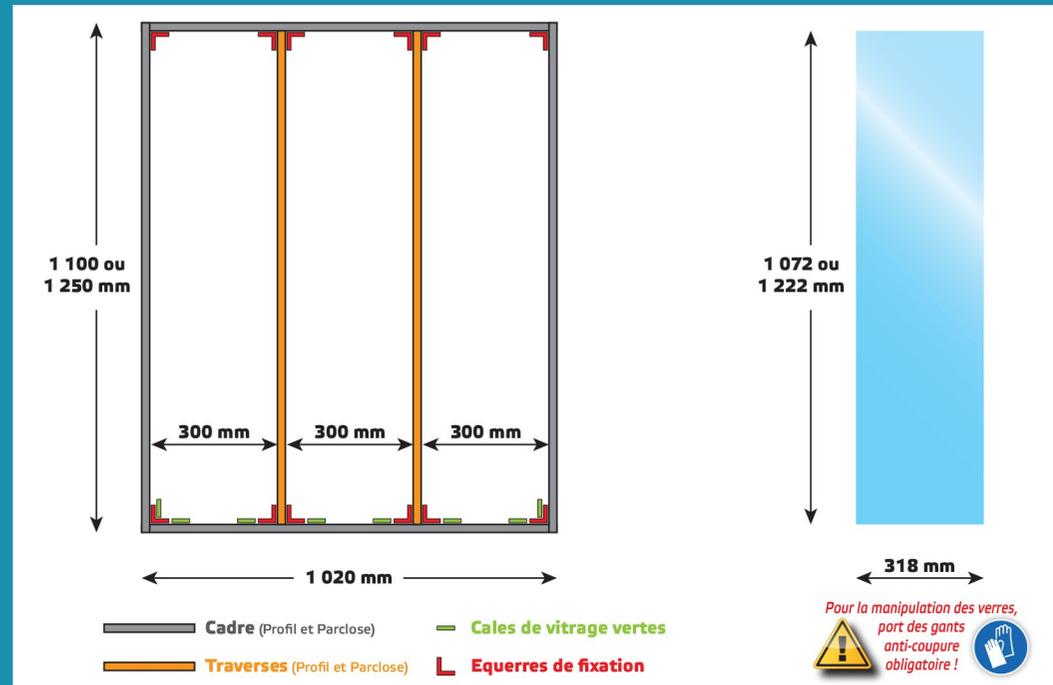

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

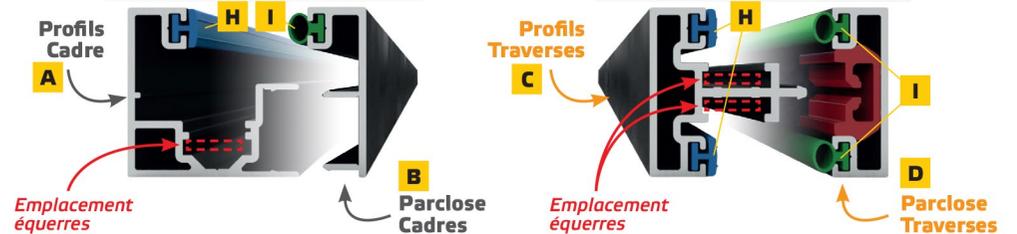


Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses



Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

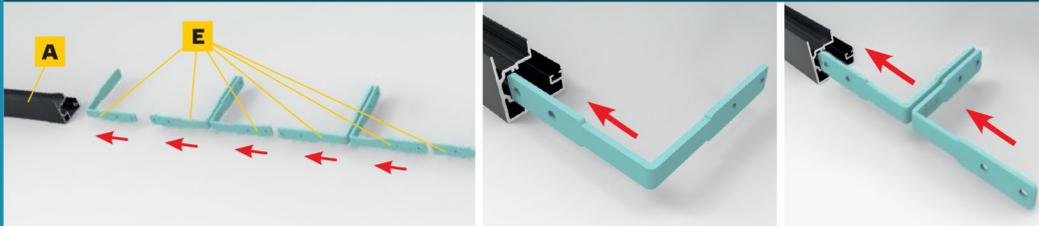

Glissez les équerres dans les Profils Cadres horizontaux


Position des équerres pour les Cadres verticaux

Position des équerres pour les Traverses


Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux



Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

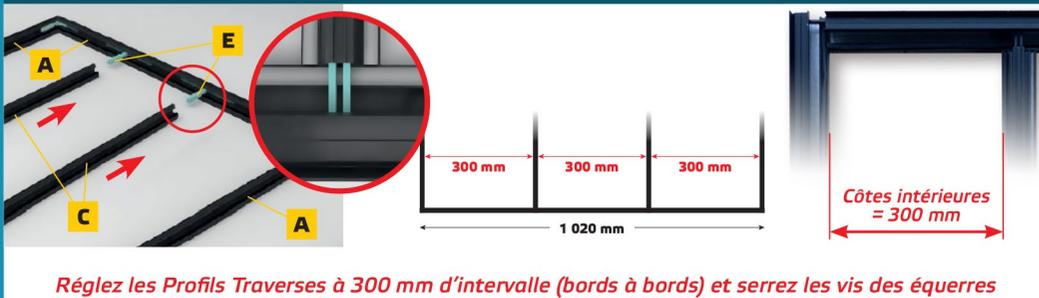


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

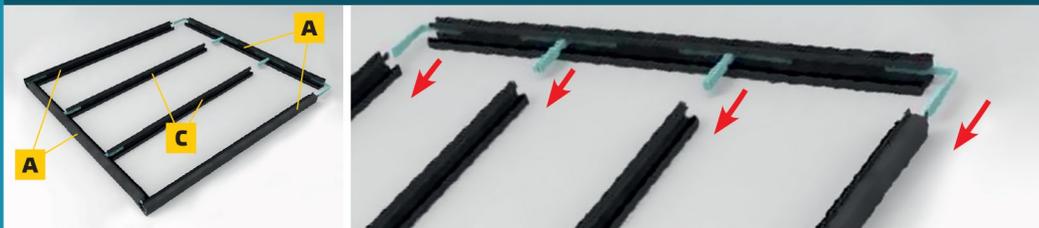


Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

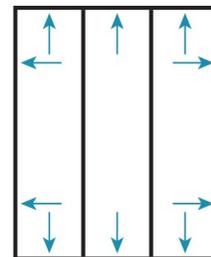

Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

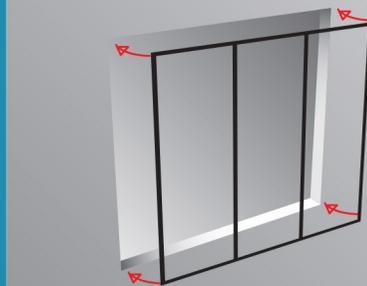


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

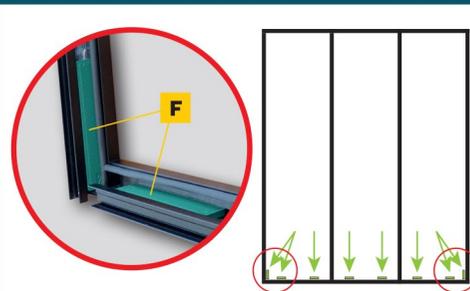


Etape 10 : Montage des volumes verres



Etape 11 : Mise en place des parclozes Cadre

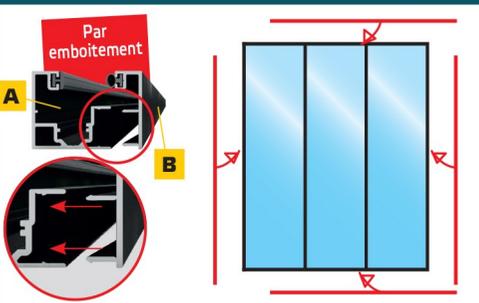

Etape 12 : Mise en place des parclozes Traverses

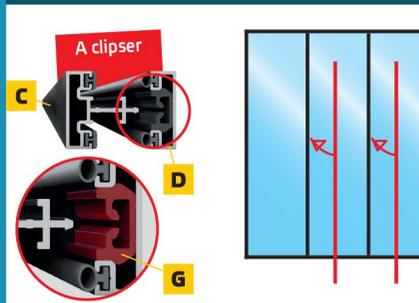

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ