


# NOTICE DE MONTAGE

## Verrière standard 4 verres mixtes (traverse haute)

Notice pour les 2 dimensions suivantes :

- L x H = 1 350 x 1 100 mm.
- L x H = 1 350 x 1 250 mm.

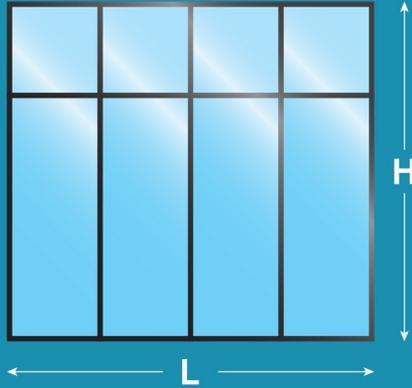

Rapide à installer

Temps de montage : 1 h 15

Outils nécessaires :



## Composition du KIT :

### Cadre

- A** 2 Profils horizontaux : longueur de 1 290 mm.  
+ 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.
- B** 2 Parcloses horizontales : longueur de 1 290 mm.  
+ 2 Parcloses verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.
- E** 32 Équerres d'assemblage avec vis M5

### Traverse


- C** 3 Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.  
4 Profils traverses : longueurs de 300 mm.
- D** 3 Parcloses traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.  
4 Parcloses traverses : longueurs de 300 mm.
- G** 33 Clips traverses

### Verre


- 4 Grands verres  
4 Petits verres

### Joints

- F1** 12 Cales de vitrage vertes  
+ 8 Cales de vitrage bleues
- H** Joints « plat »
- I** Joints « Bulle »

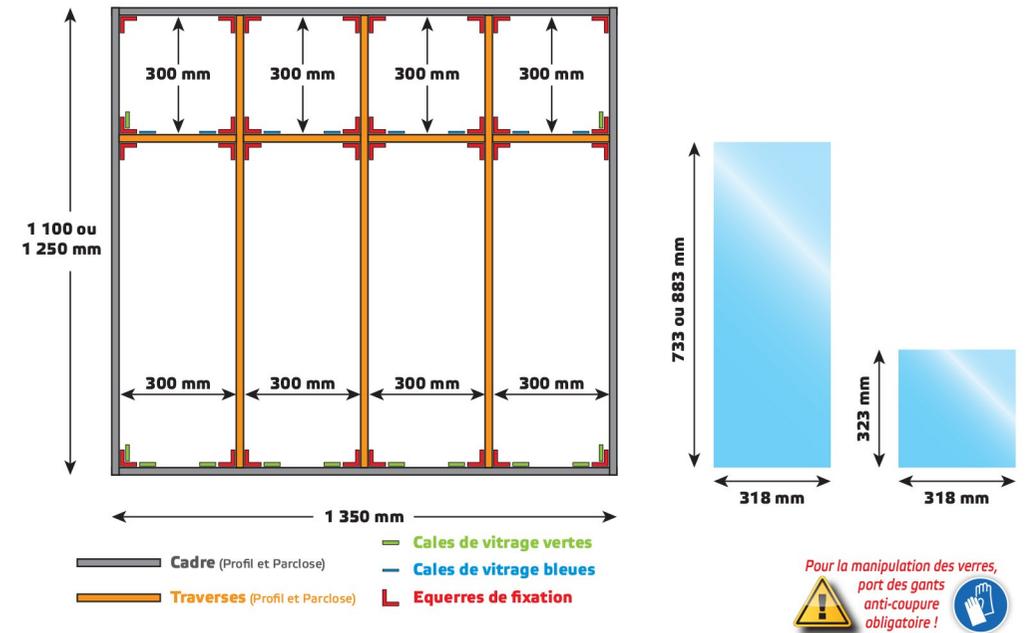

### Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

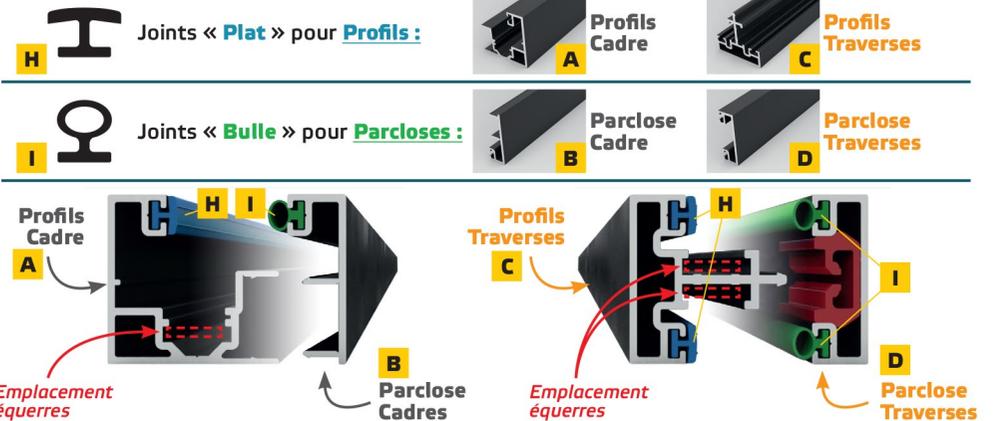


### Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses



Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.  
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

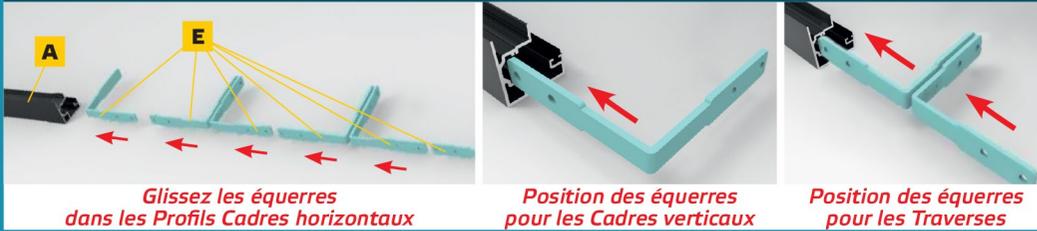


### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit




### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

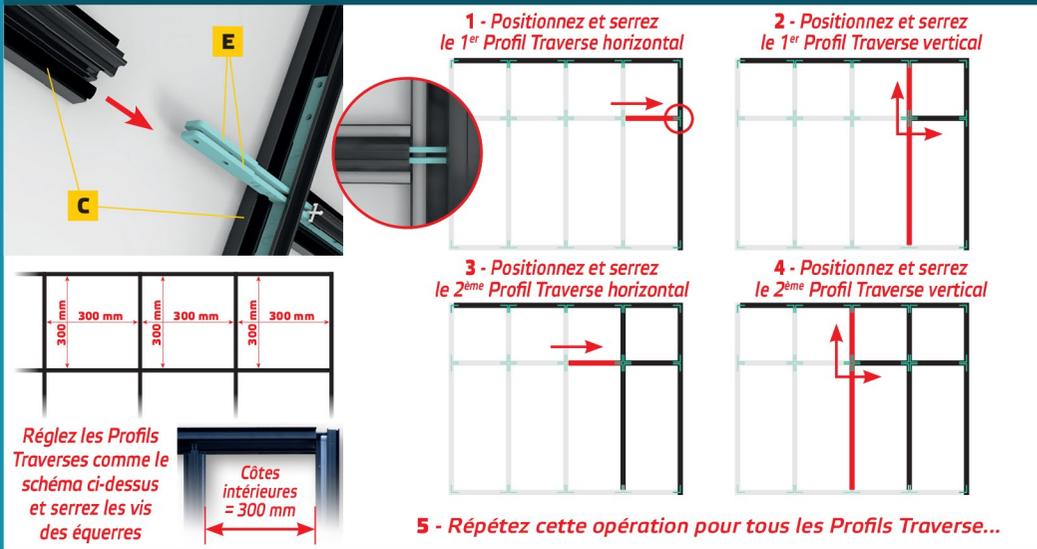


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

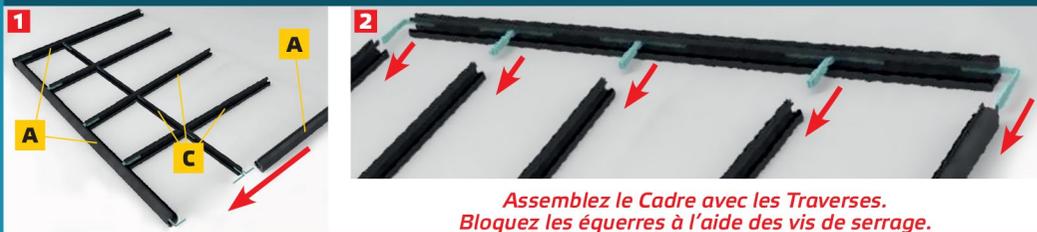


### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

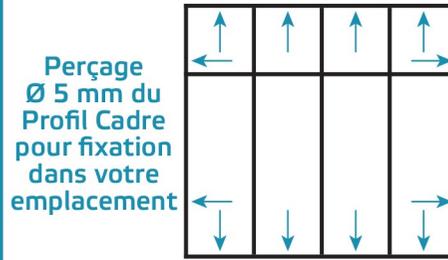


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

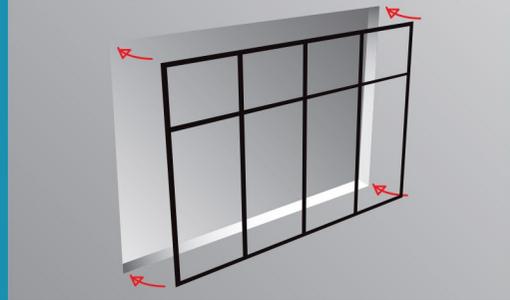


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

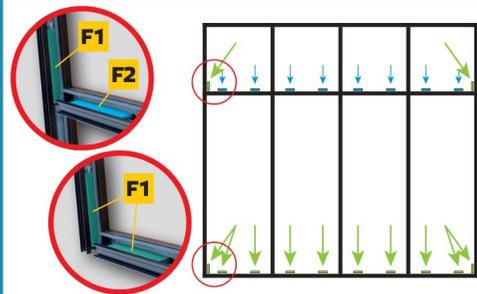


### Etape 10 : Montage des volumes verres

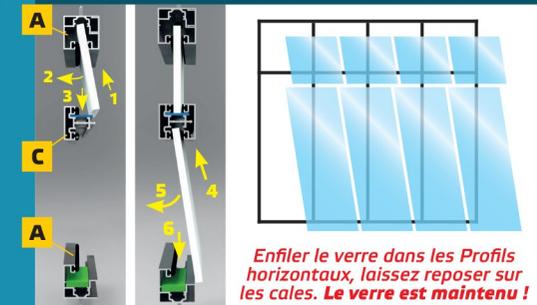

### Etape 11 : Mise en place des parclozes Cadre

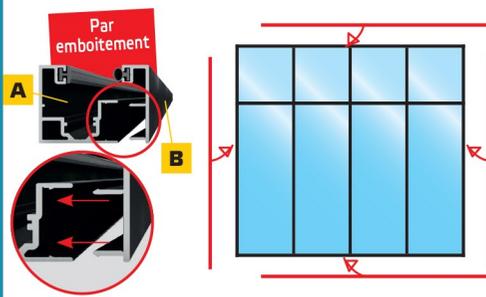

### Etape 12 : Mise en place des parclozes Traverses

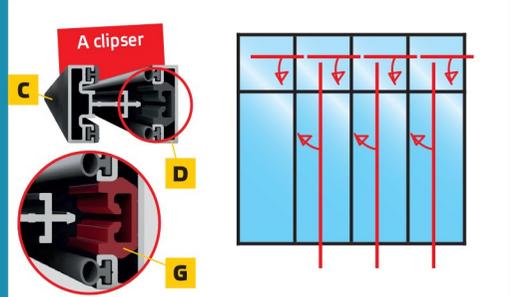

**Avvertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE  
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ