ESPACE VERRIERE MD
SUR MESURE & EN KIT

NOTICE DE MONTAGE
Verrière standard 5 verres

Notice pour les 2 dimensions suivantes :
- L x H = 1 680 x 1 100 mm.
- L x H = 1 680 x 1 250 mm.

Rapide à installer

Temps de montage : 1 h 15

Outils nécessaires :

Niveau · Equerre · Tournevis · Perçeuse · Gants · Cutter

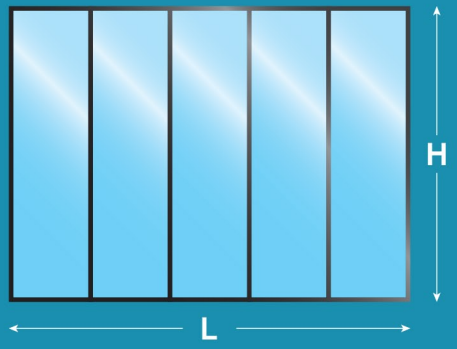

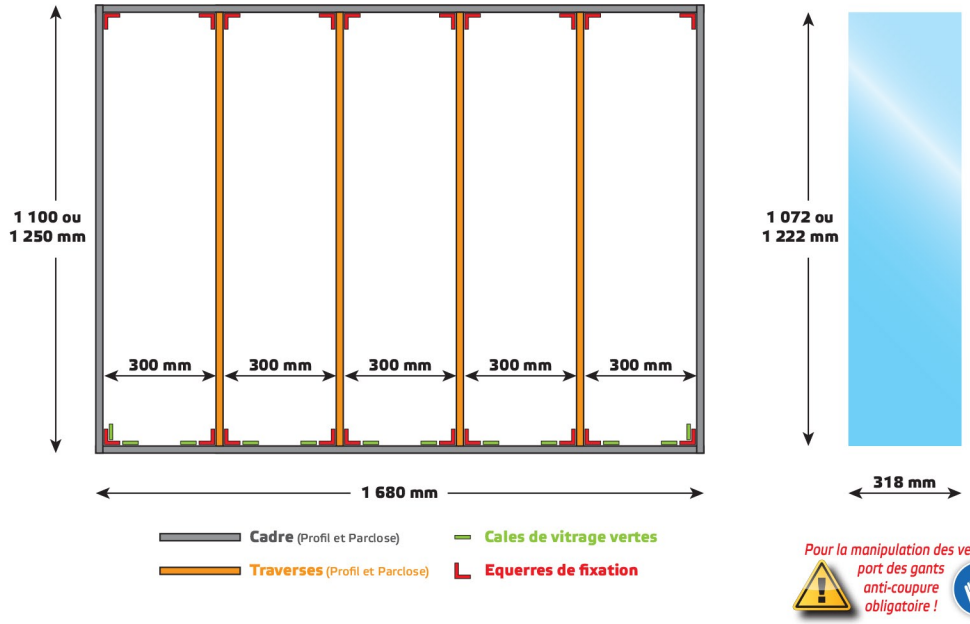

Pour la manipulation des verres, port des gants anti-coupure obligatoire !

Composition du KIT :

Cadre

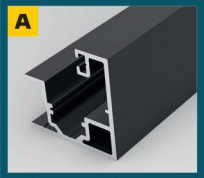

2 Profils horizontaux : longueur de 1 680 mm.

+ 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.

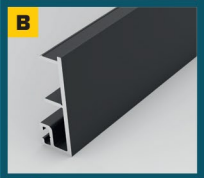

2 Parcloses horizontales : longueur de 1 680 mm.

+ 2 Parcloses verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.

20 Equerres d'assemblage avec vis M5

12 Cales de vitrage vertes

Traverse

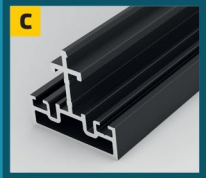

4 Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.

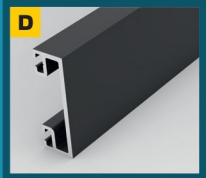

4 Parcloses traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.

20 Clips traverses

Verre

5 Verres

Joints

Joints « plat »

Joints « Bulle »

Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

Joints « Plat » pour Profils :

Profils Cadre

Profils Traverses

Joints « Bulle » pour Parcloses :

Parclose Cadre

Parclose Traverses

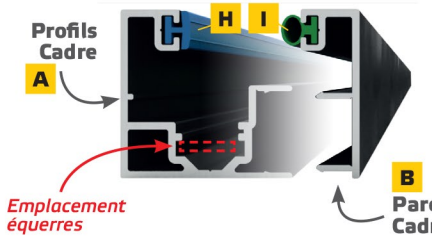

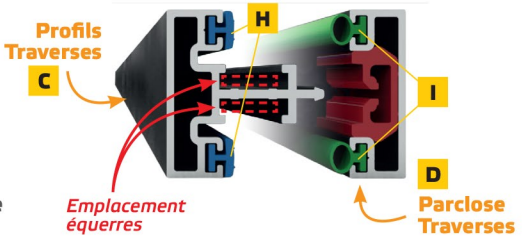

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses

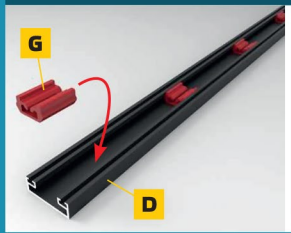

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses

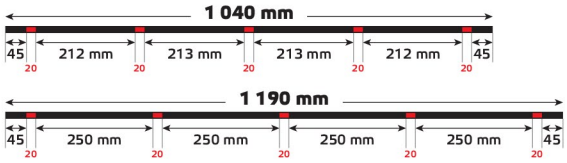

Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

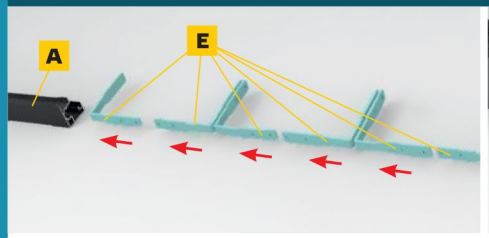

Glissez les équerres dans les Profils Cadres horizontaux

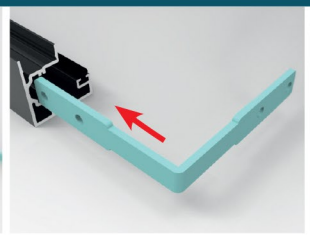

Position des équerres pour les Cadres verticaux

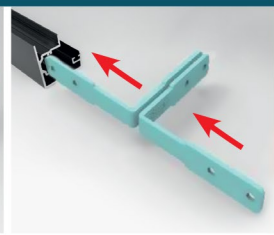

Position des équerres pour les Traverses

Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

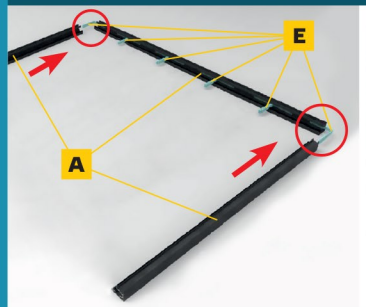

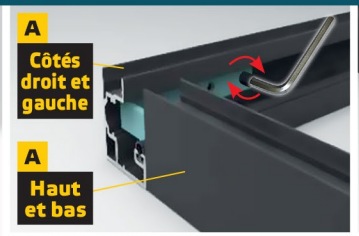

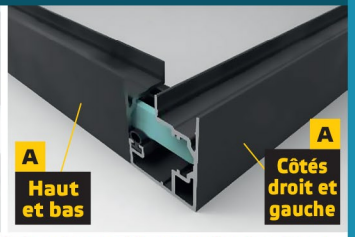

Les Profils Cadre haut et bas ne doivent pas dépasser les hauteurs des Profils Cadre droit et gauche.
Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

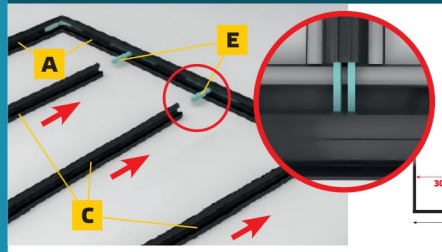



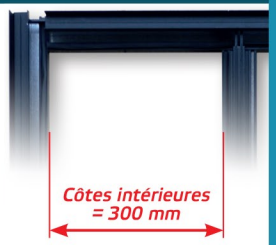

Réglez les Profils Traverses à 300 mm d'intervalle (bords à bords) et serrez les vis des équerres

Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

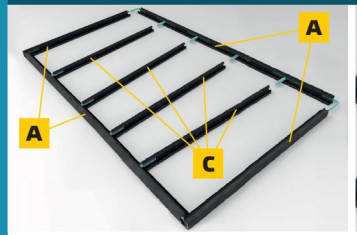

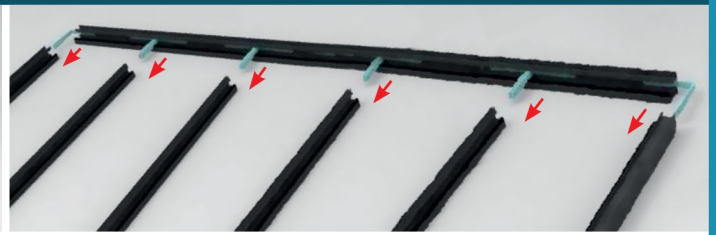

Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

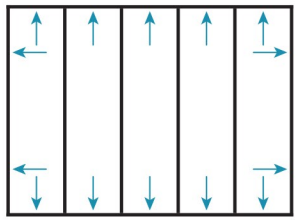

Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

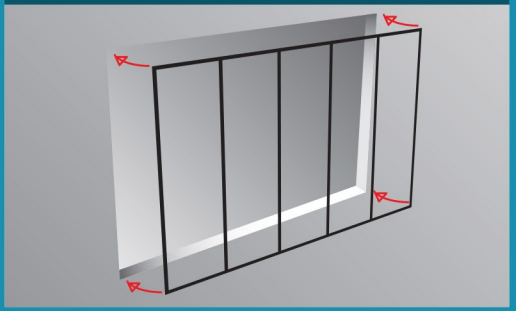

Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

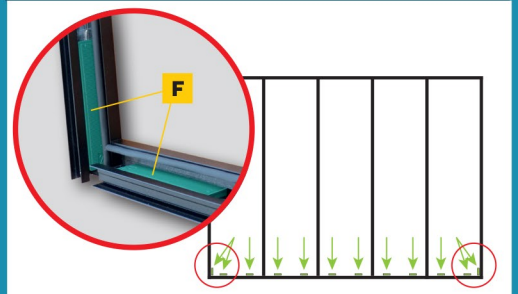

Etape 10 : Montage des volumes verres

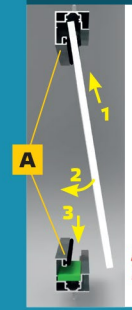

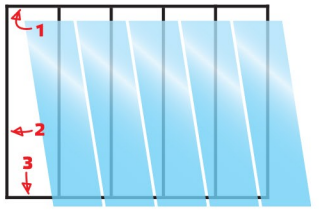

Enfiler le verre dans le Profil Cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales vertes.
Le verre est maintenu par le Profil Cadre !

Etape 11 : Mise en place des parcloses Cadre

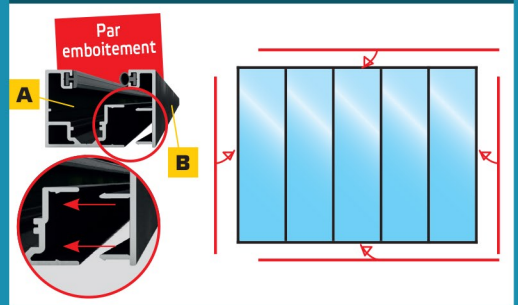

Etape 12 : Mise en place des parcloses Traverses

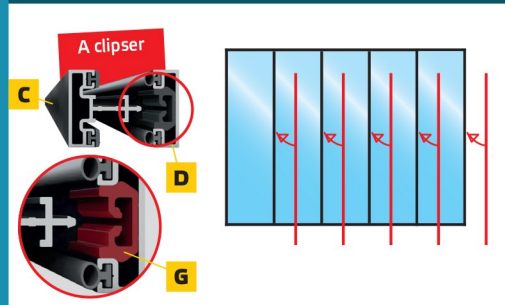

Avertissement : *Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.*

ESPACE VERRIERE MD
SUR MESURE & EN KIT

BREVET DÉPOSÉ

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

www.agenceolix.fr | Condé-sur-Vire | Siret 423 902 766 00033 | Photos non contractuelles. | Reproduction interdite. | Février 2018