

NOTICE DE MONTAGE

Verrière standard 6 verres

Notice pour les 2 dimensions suivantes :


- L x H = 2 010 x 1 100 mm.
- L x H = 2 010 x 1 250 mm.



Rapide à installer

Temps de montage : 1 h 30

Outils nécessaires :

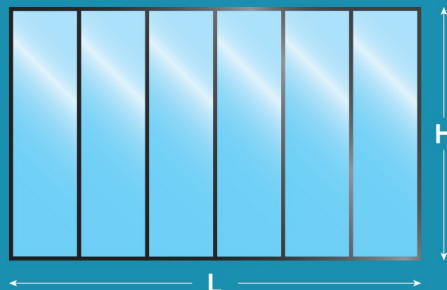

Composition du KIT :

Cadre



2 Profils horizontaux : longueur de 1 950 mm.



2 Parcloses horizontales : longueur de 1 950 mm.

+ 2 Parcloses verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.



24 Equerres d'assemblage avec vis M5



14 Cales de vitrage vertes

Traverse



5 Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



5 Parcloses traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



25 Clips traverses

Verre

6 Verres



Joints




Joints « plat »



Joints « Bulle »

Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

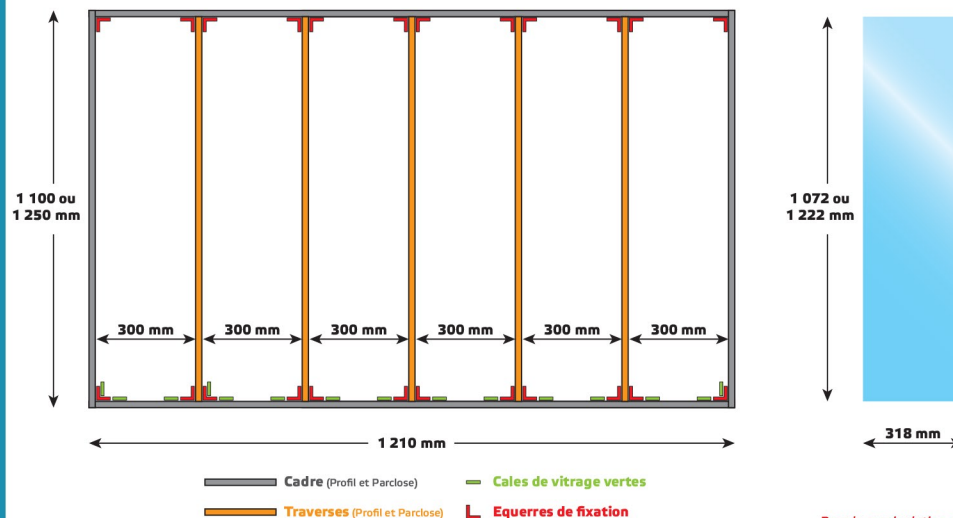

Pour la manipulation des verres, port des gants anti-coupure obligatoire !

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour **Profils** :



Profils Cadre



Profils Traverses





Joints « Bulle » pour **Parcloses** :




Parcloses Cadre




Parcloses Traverses

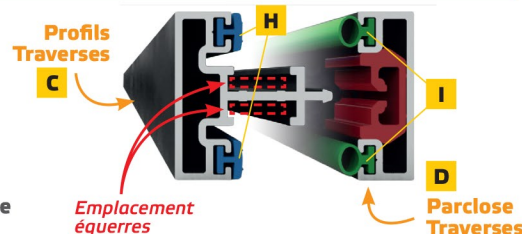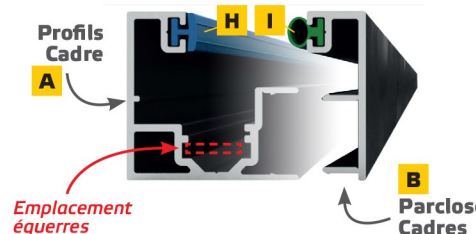


Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses

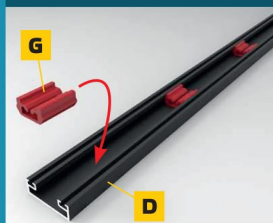

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses

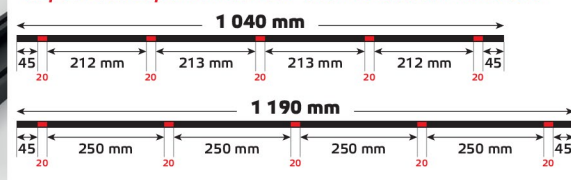


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

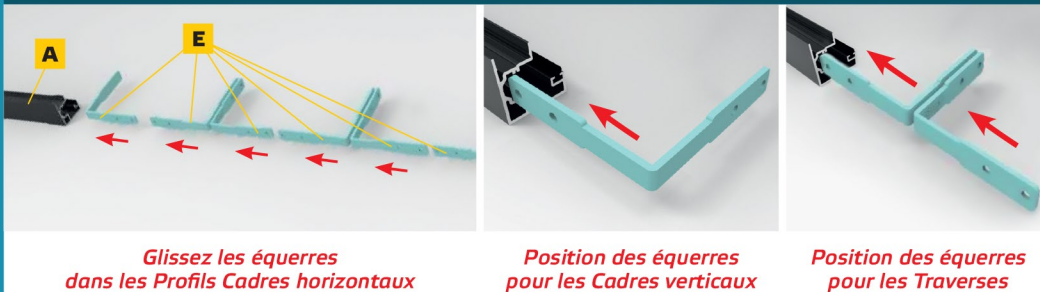


Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux



Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

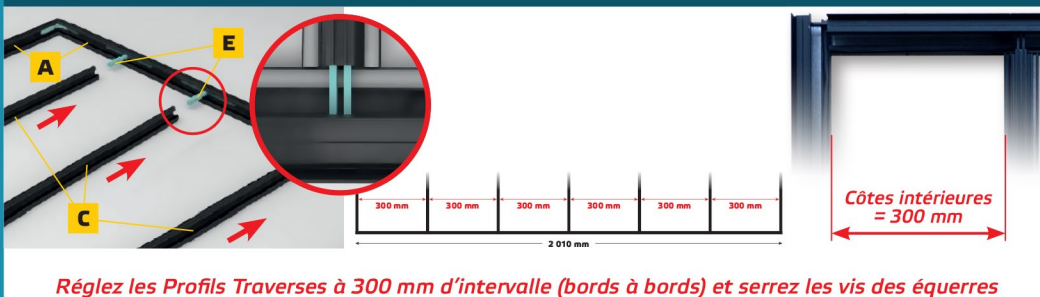


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

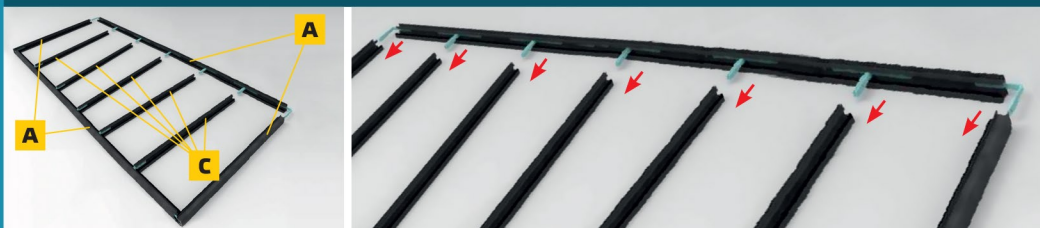


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage
Ø 5 mm du
Profil Cadre
pour fixation
dans votre
emplacement

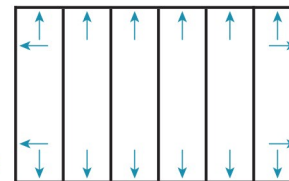


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

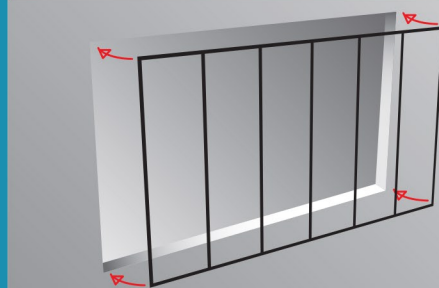


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

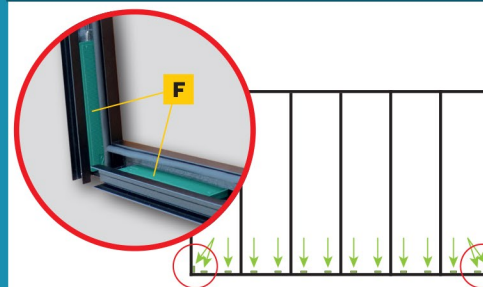


Etape 10 : Montage des volumes verres

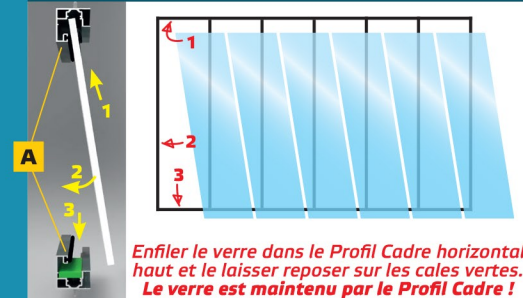

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

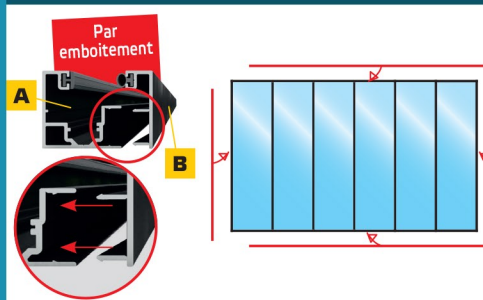

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

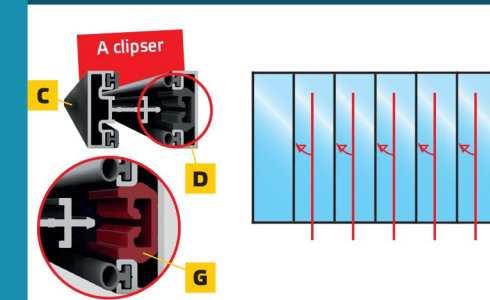

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ