

NOTICE DE MONTAGE



Verrière sur-mesure « Grands carreaux »



Rapide à installer

Montage : prévoir
1/4 d'heure par volume verre

Outils nécessaires :

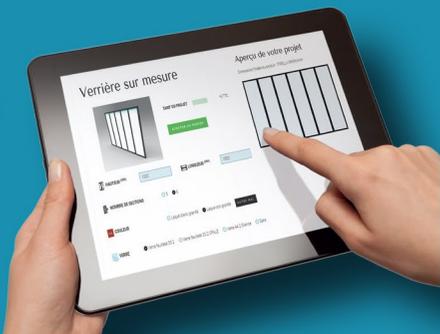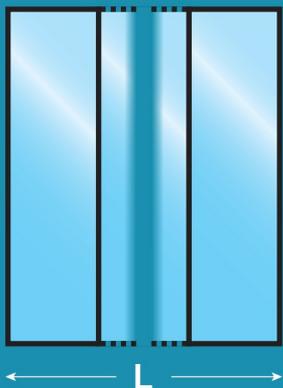

Composition du KIT :

Cadre



Profils horizontaux
+ Profils verticaux



Parcloses horizontales
+ Parcloses verticales



Equerres
d'assemblage
avec vis M5



Cales de vitrage
vertes

Traverse



Profils
traverses



Parcloses
traverses



Clips
traverses

Verre

Les verres seront
fourni ou non
suivant votre choix
lors de votre
commande
sur notre site
internet.

Joints




Joints
« plat »



Joints
« Bulle »

Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

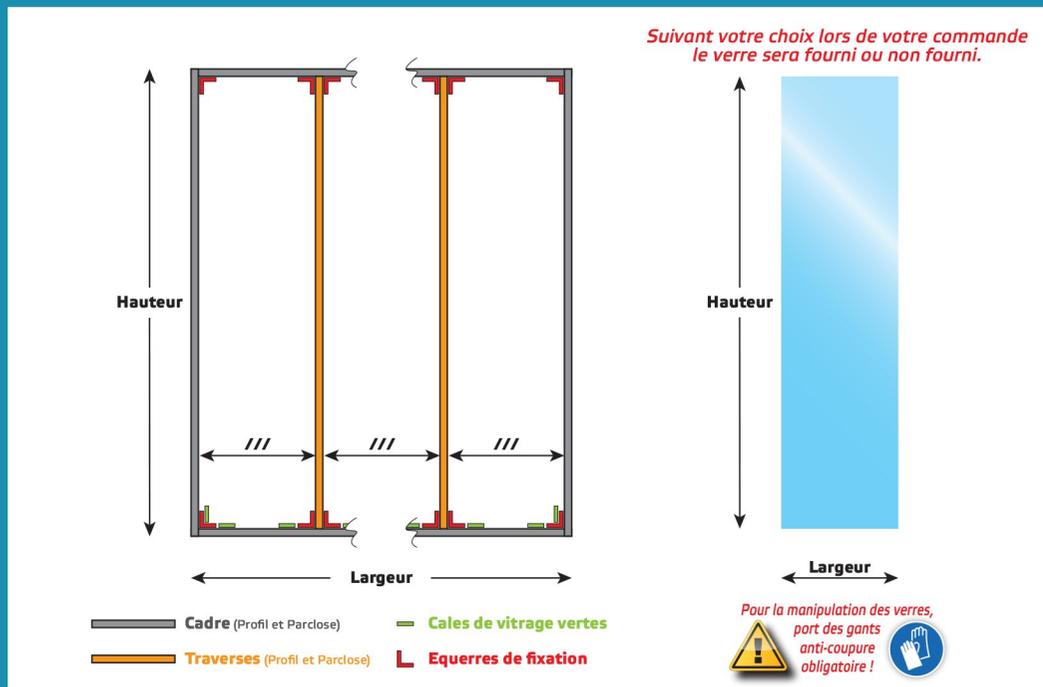


Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses



Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

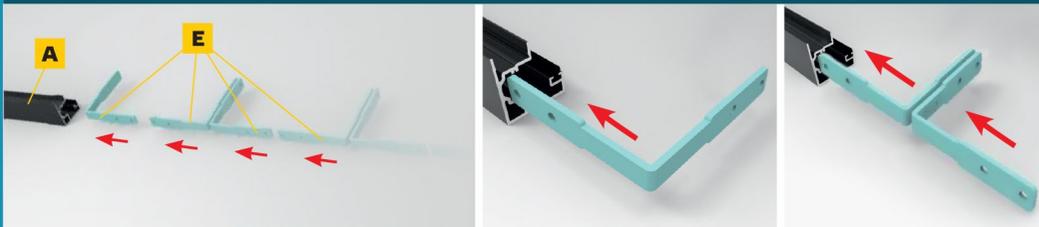

Glissez les équerres dans les Profils Cadres horizontaux


Position des équerres pour les Cadres verticaux

Position des équerres pour les Traverses


Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux




Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

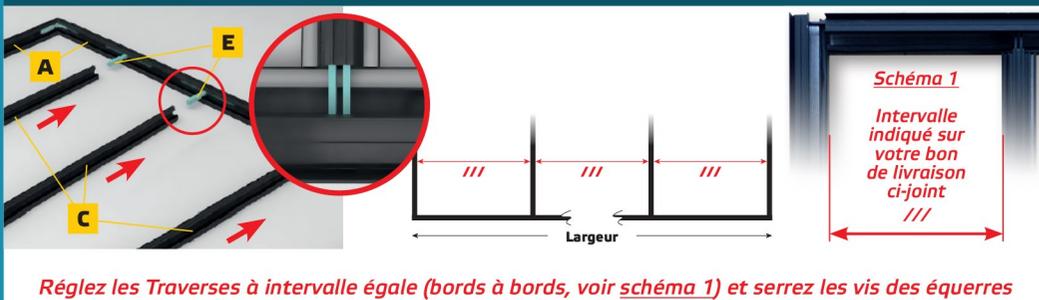


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

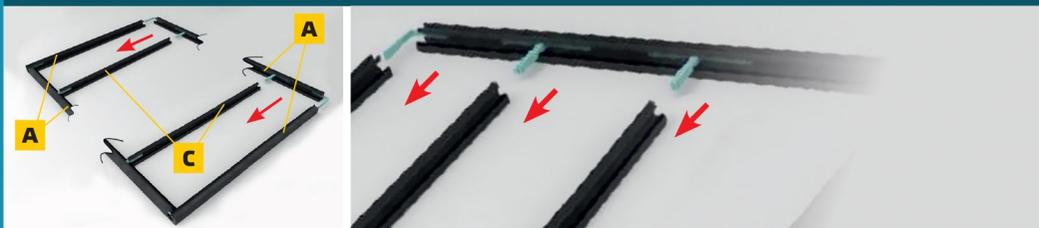


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

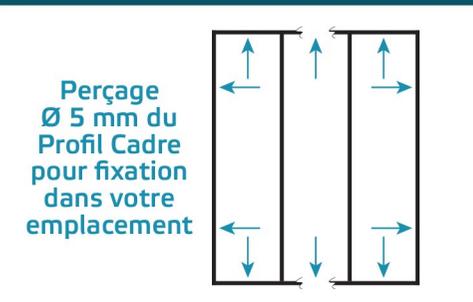

Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

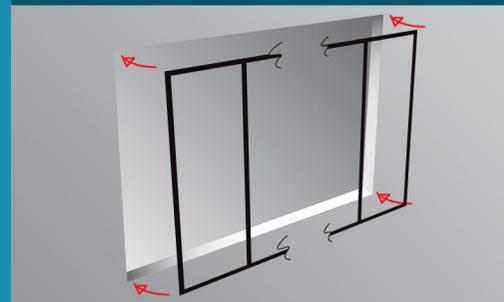


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

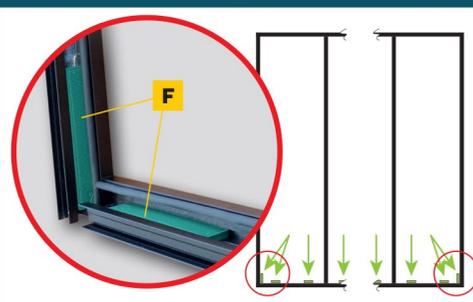


Etape 10 : Montage des volumes verres



Etape 11 : Mise en place des parclozes Cadre

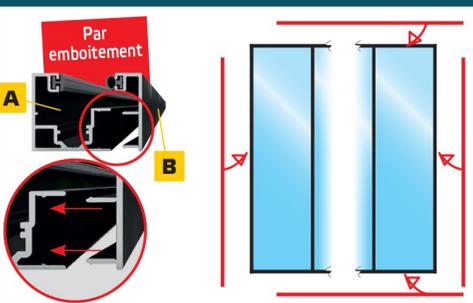

Etape 12 : Mise en place des parclozes Traverses

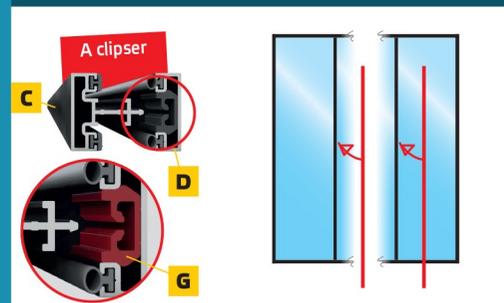

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ

NOTICE DE MONTAGE


Poteau d'angle



Rapide à installer

Montage : prévoir 1/4 d'heure pour le montage du poteau


Outils nécessaires :

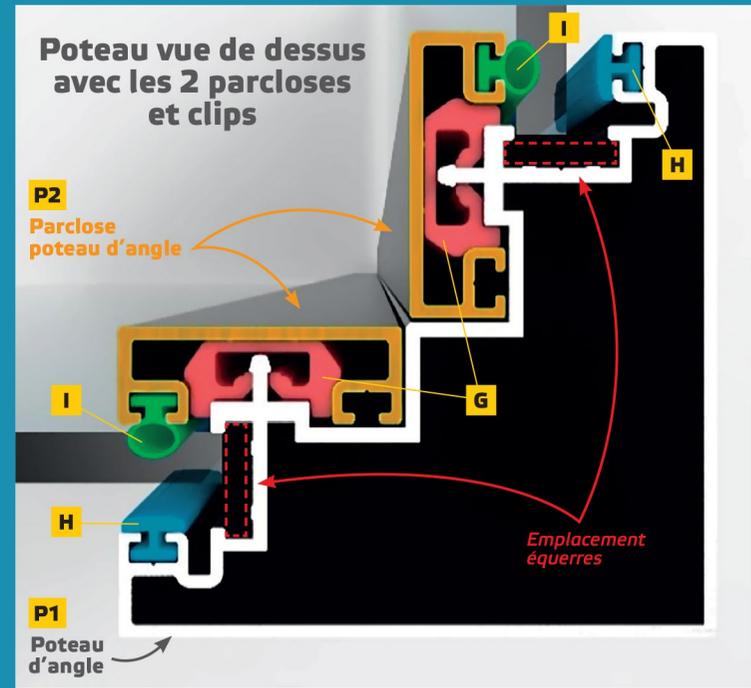

Composition du poteau d'angle :



Profil poteau d'angle

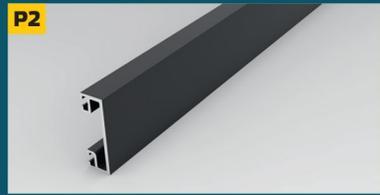

Parcloses



Equerres d'assemblage avec vis M5



Clip



Joints « Plat »




Joints « Bulle »

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

H Joints « Plat » pour **Poteau d'angle** :




I Joints « Bulle » pour **Parcloses** :

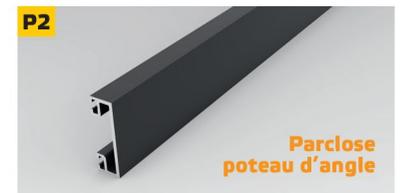


Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses



Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses du poteau d'angle



Etape 3 : Mise en place des équerres dans le Poteau d'angle

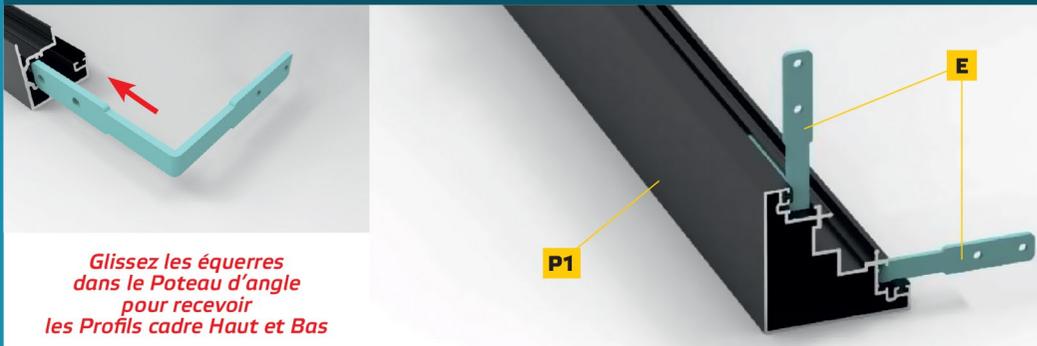


Etape 4 : Montage des côtés de la verrière


Montage des côtés de la verrière suivants la « NOTICE DE MONTAGE VERRIERE » ci-jointe.

Un côté sera sans le poteau (pour l'étape 5 ci-dessous)
Un côté sera avec le poteau (pour l'étape 6 ci-dessous)

Etape 5 : Fixation du cadre sans poteau

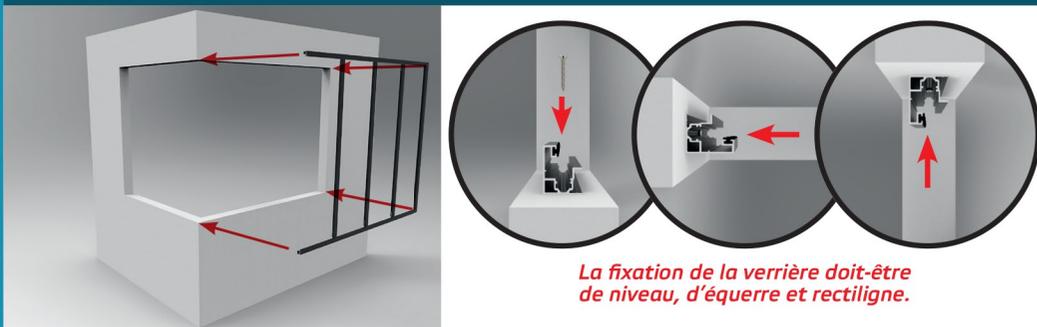


Etape 6 : Fixation du cadre avec poteau

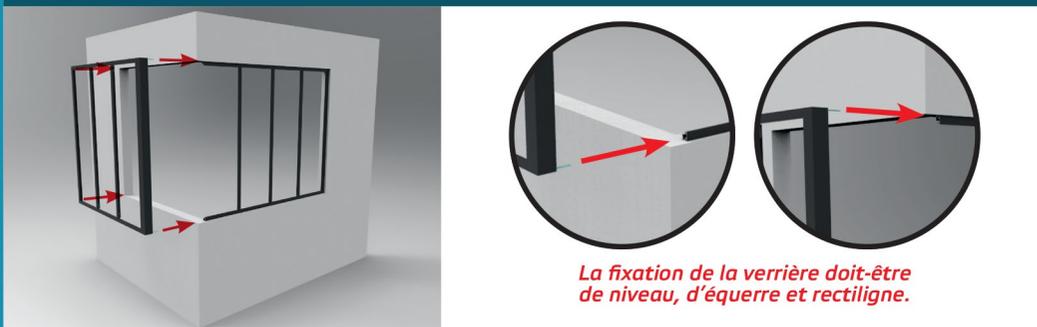


Etape 7 : Mise en place des parcloses


Parcloses cadre dans l'ordre 1 2 3 4

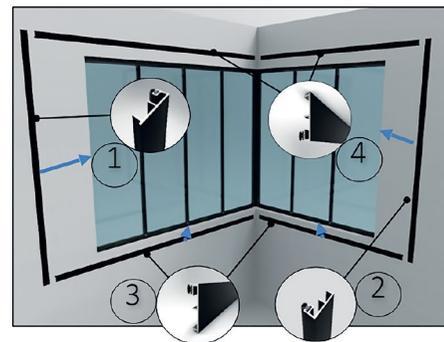


Parcloses traverse avec clip

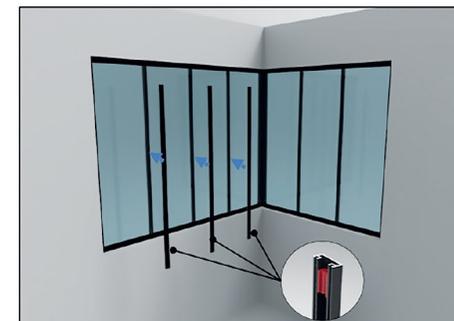

Parcloses traverse avec clip

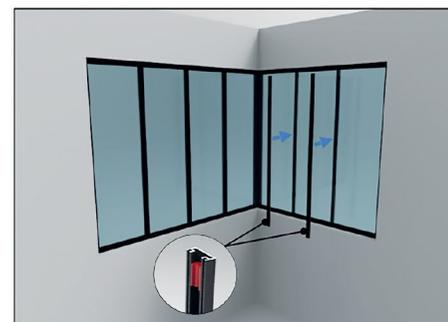

Parcloses traverse sur poteau avec clip

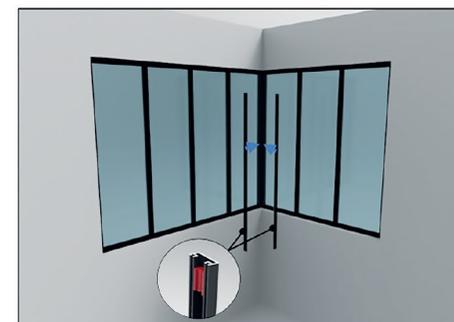

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ