

NOTICE DE MONTAGE



Verrière sur-mesure « Soubassement »



Rapide à installer

Montage : prévoir
1/4 d'heure par volume verre

Outils nécessaires :

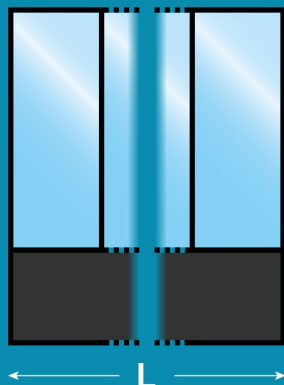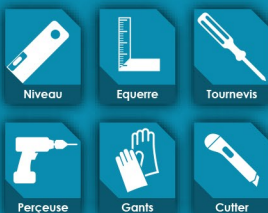

Composition du KIT :

Cadre




Profils horizontaux
+ Profils verticaux



Parcloses horizontales
+ Parcloses verticales



Equerres
d'assemblage
avec vis M5

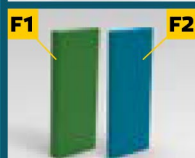

Cales de vitrage
vertes

Traverse



Profils traverses
(2 dimensions)



Parcloses
traverses
(2 dimensions)



Clips
traverses

Remplissage

Le verre sera
fourni ou non
selon votre choix
lors de votre
commande
sur notre site
internet.

Le panneau de
soubassement est
fourni d'office

Joints




Joints
« plat »




Joints
« Bulle »

Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

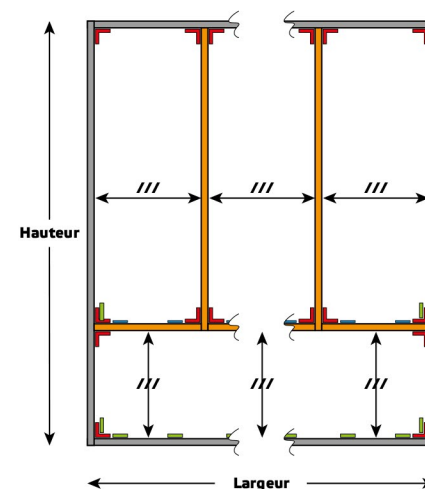

— Cadre (Profil et Parclose) — Cales de vitrage vertes
— Traverses (Profil et Parclose) — Equerres de fixation


Suivant votre choix lors de votre commande
le verre sera fourni ou non fourni.

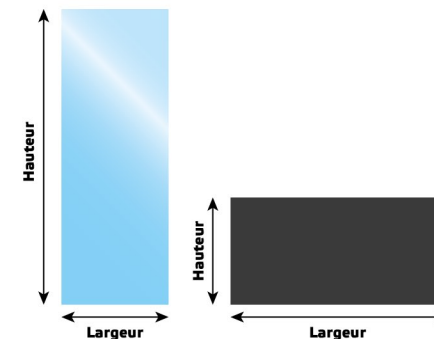

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « **Plat** » pour **Profils :**



Profils
Cadre



Profils
Traverses




Joints « **Bulle** » pour **Parcloses :**




Parclose
Cadre



Parclose
Traverses

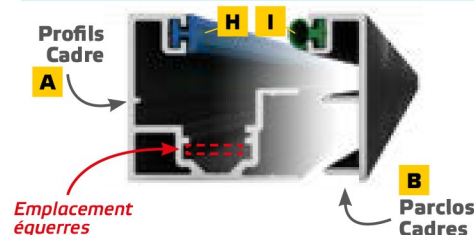


Emplacement
équerres

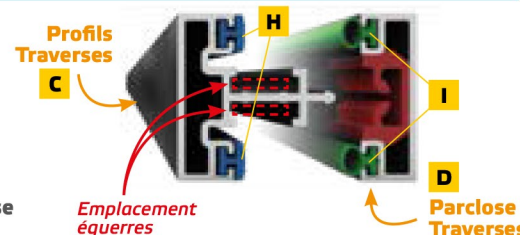


Emplacement
équerres

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses

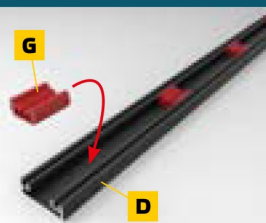

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses




Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux



Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit



Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

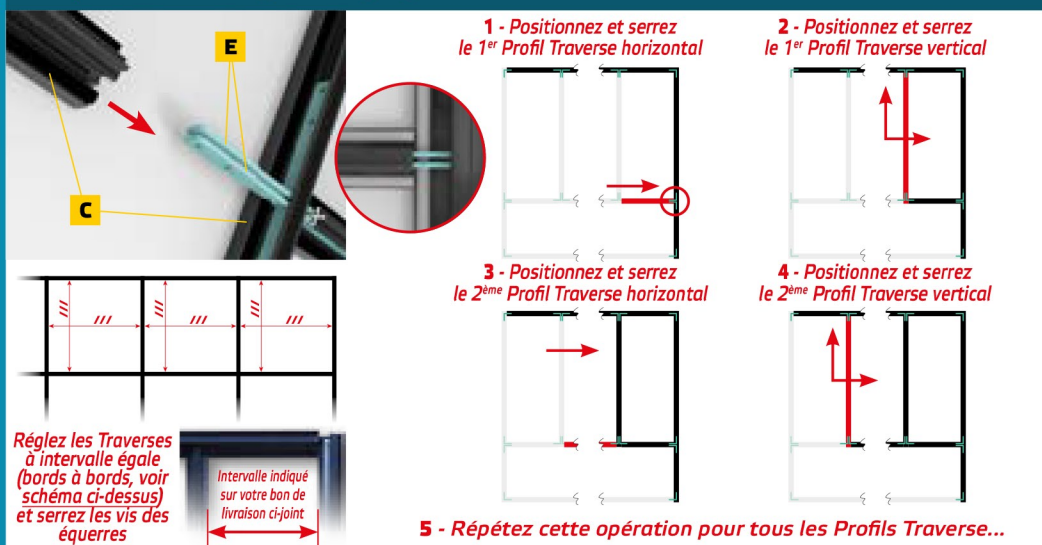


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)




Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

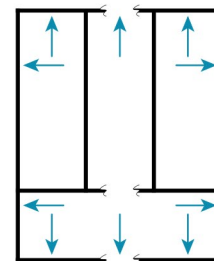


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

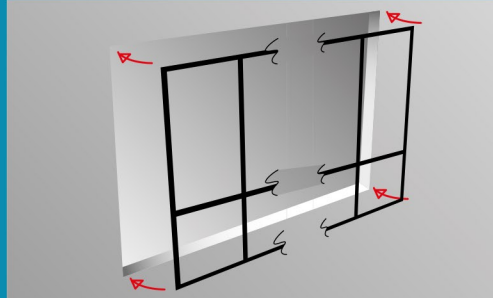


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le remplissage

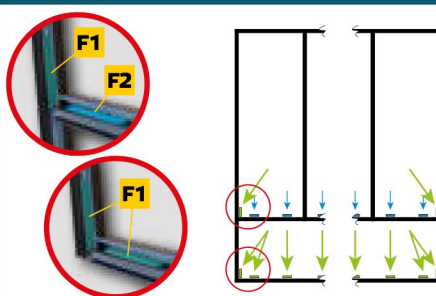


Etape 10 : Montage des volumes verres et du panneau

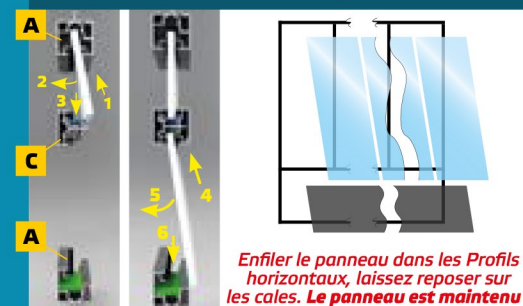

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

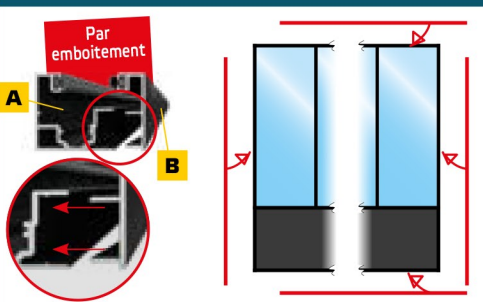

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

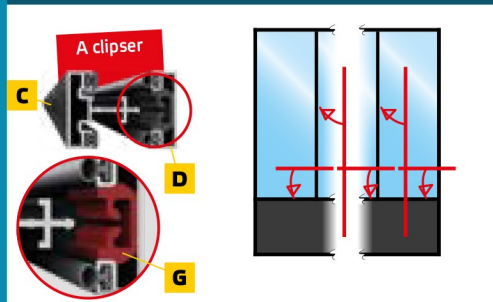

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACÉ VERRIÈRE
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACÉ VERRIÈRE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ