

# NOTICE DE MONTAGE



## Verrière sur-mesure « Traverse haute »



Rapide à installer

Montage : prévoir  
1/4 d'heure par volume verre

### Outils nécessaires :

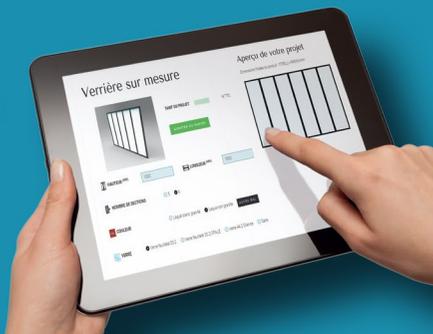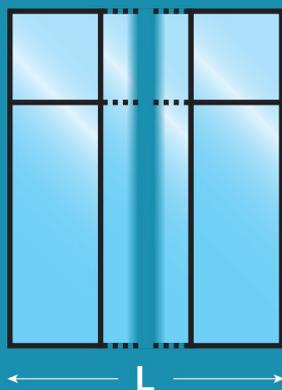

## Composition du KIT :

### Cadre



Profils horizontaux  
+ Profils verticaux



Parcloses horizontales  
+ Parcloses verticales



Equerres  
d'assemblage  
avec vis M5



Cales de vitrage  
vertes

### Traverse



Profils  
traverses  
(2 dimensions)



Parcloses  
traverses  
(2 dimensions)



Clips  
traverses

### Verre

Les verres seront  
fourni ou non  
suivant votre choix  
lors de votre  
commande  
sur notre site  
internet.

### Joints




Joints  
« plat »




Joints  
« Bulle »



Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.  
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

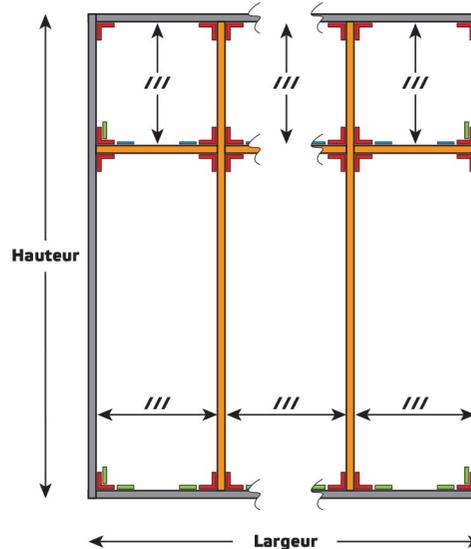

Suivant votre choix lors de votre commande  
le verre sera fourni ou non fourni.

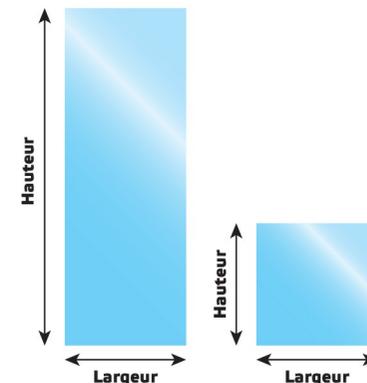

— Cadre (Profil et Parclose) — Cales de vitrage vertes  
— Traverses (Profil et Parclose) — Equerres de fixation



## Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour Profils :



Profils  
Cadre



Profils  
Traverses




Joints « Bulle » pour Parcloses :



Parclose  
Cadre




Parclose  
Traverses

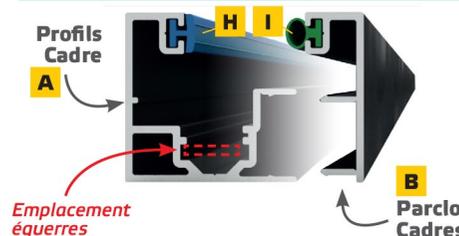

Emplacement  
équerres


Parcloses  
Cadres

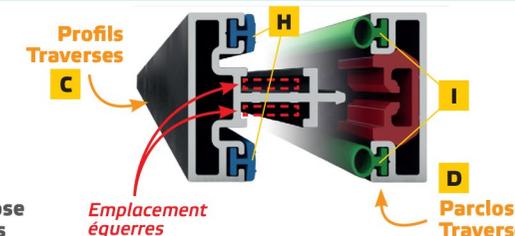

Emplacement  
équerres

Parcloses  
Traverses


## Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses

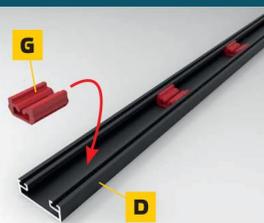

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses




### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

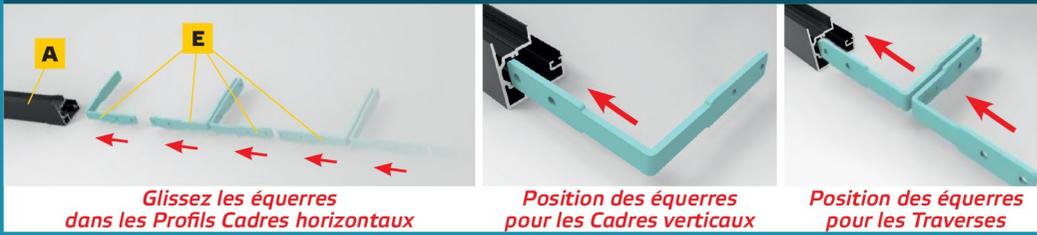

### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit




### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

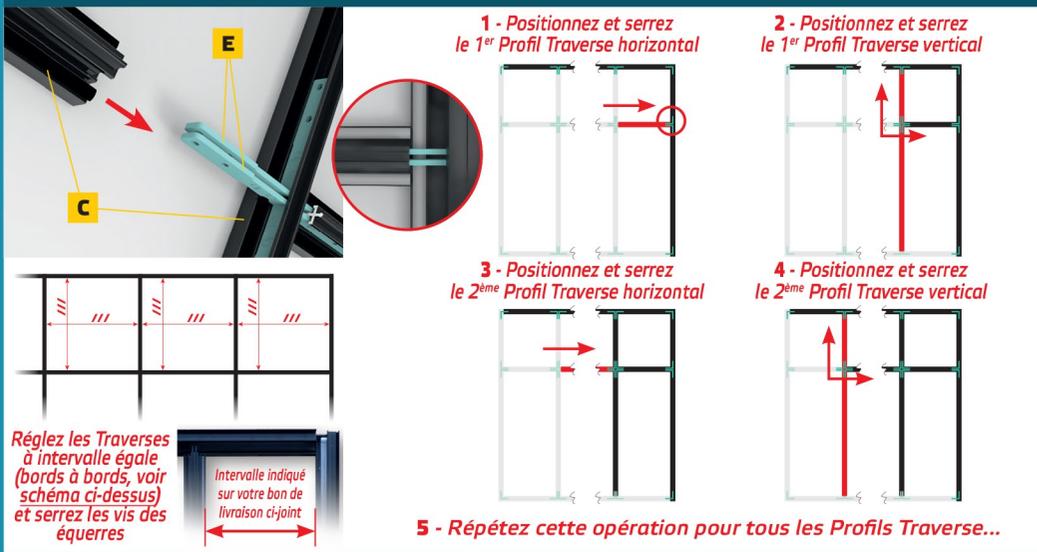


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)




### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

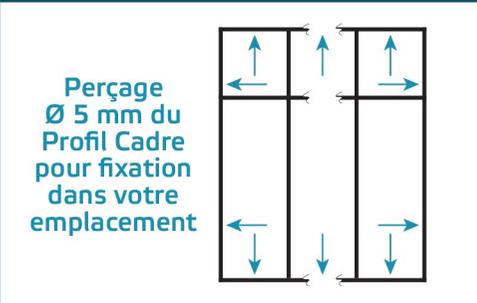


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

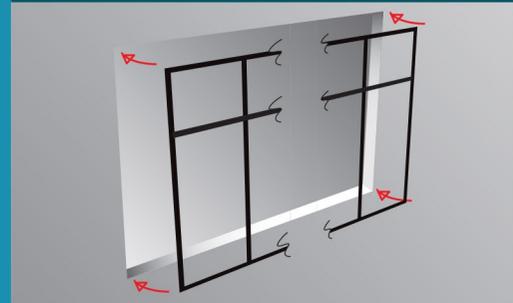


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

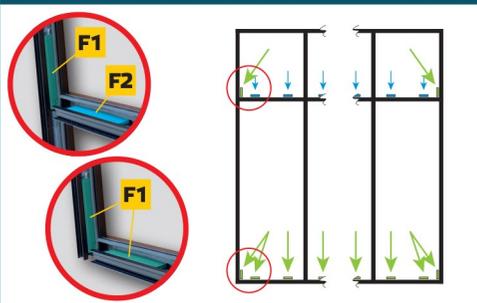


### Etape 10 : Montage des volumes verres

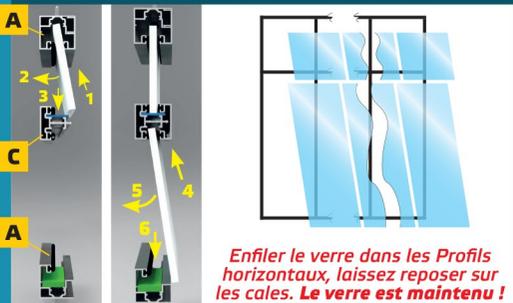

### Etape 11 : Mise en place des parclozes Cadre

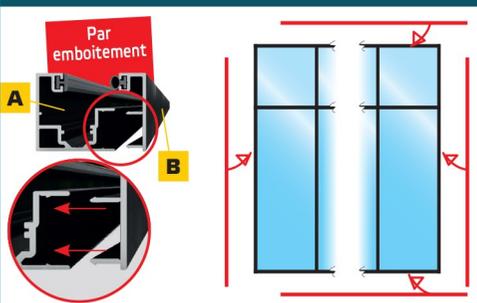

### Etape 12 : Mise en place des parclozes Traverses

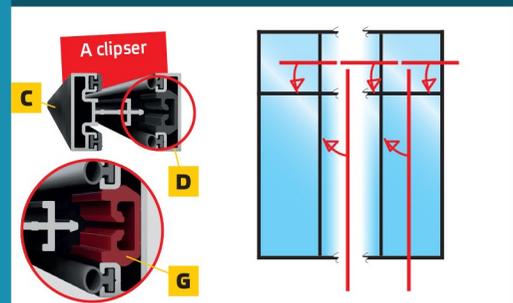

**Avvertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE  
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ