




Parcloles cadre dans l'ordre 1 2 3 4

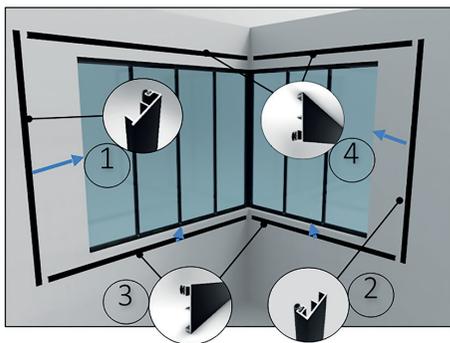


Parcloles traverse avec clip

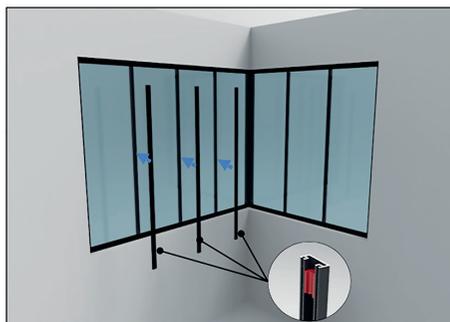

Parcloles traverse avec clip

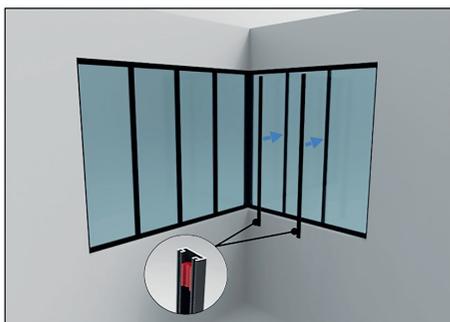

Parcloles traverse sur poteau avec clip

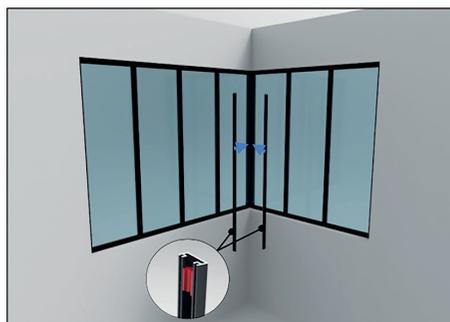

Rapide à installer

Montage : prévoir 1/4 d'heure pour le montage du poteau

Outils nécessaires :



Niveau



Equerre



Tournevis




Perceuse




Gants




Cutter

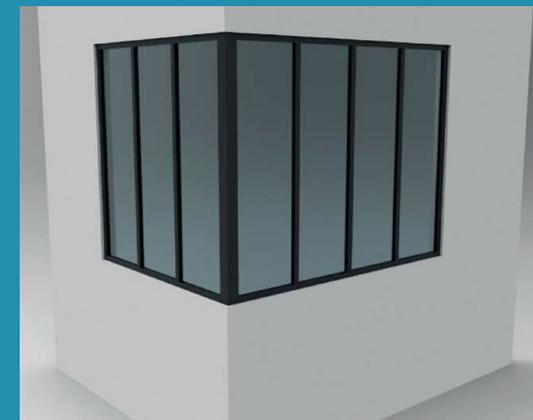

Composition du poteau d'angle :

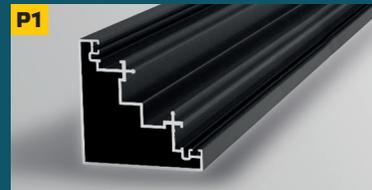

Profil poteau d'angle

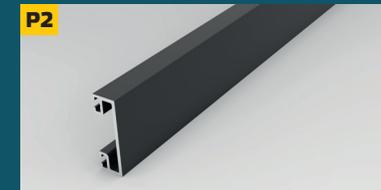

Parcloles



Equerres d'assemblage avec vis M5



Clip




Joints « Plat »




Joints « Bulle »

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.


BREVET DÉPOSÉ

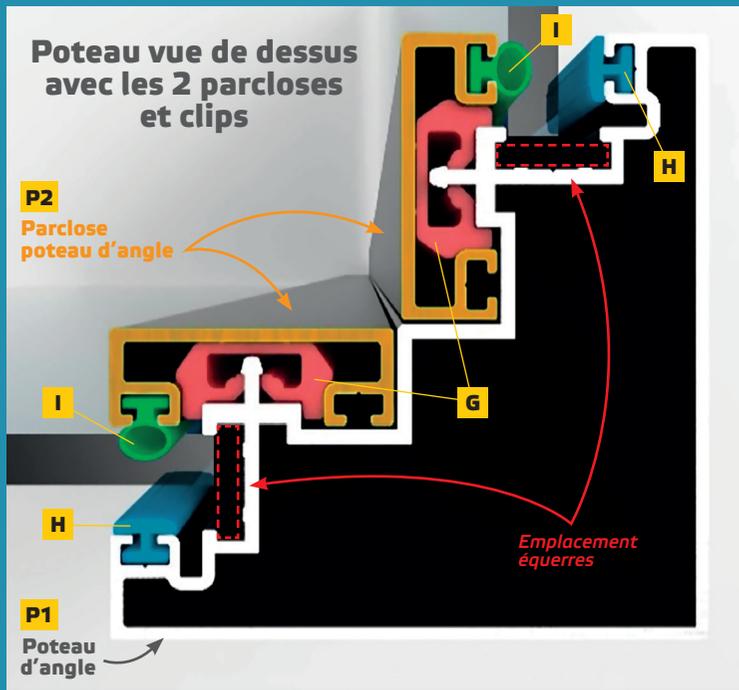

Etape 3 : Mise en place des équerres dans le Poteau d'angle

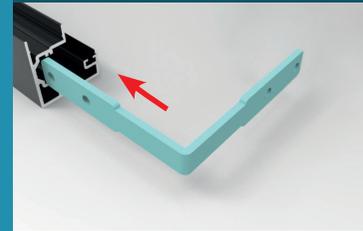

Glissez les équerres dans le Poteau d'angle pour recevoir les Profils cadre Haut et Bas

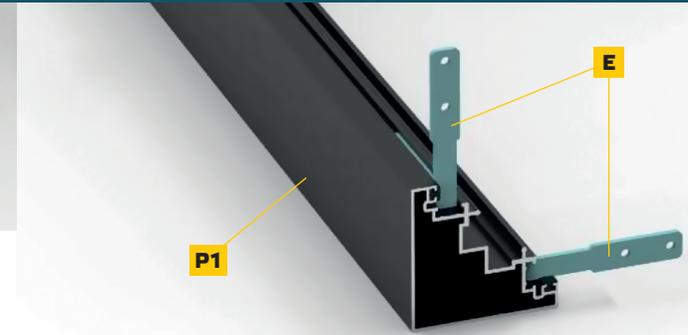

Etape 4 : Montage des côtés de la verrière

Montage des côtés de la verrière suivants la « NOTICE DE MONTAGE VERRIERE » ci-jointe.

*Un côté sera sans le poteau (pour l'étape 5 ci-dessous)
Un côté sera avec le poteau (pour l'étape 6 ci-dessous)*

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

H Joints « Plat » pour Poteau d'angle :




I Joints « Bulle » pour Parcloses :





Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses



Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses du poteau d'angle





Etape 5 : Fixation du cadre sans poteau

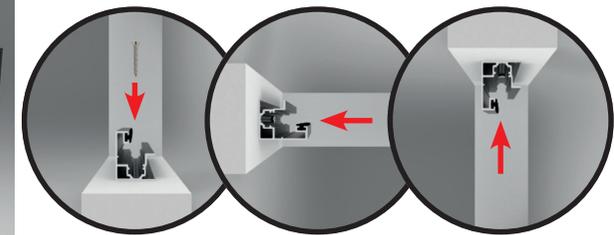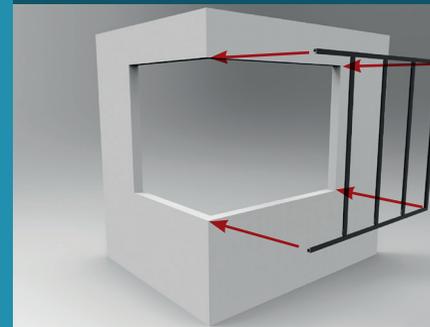

La fixation de la verrière doit-être de niveau, d'équerre et rectiligne.

Etape 6 : Fixation du cadre avec poteau

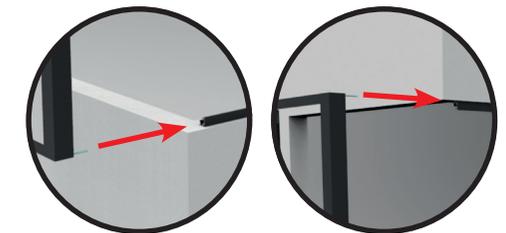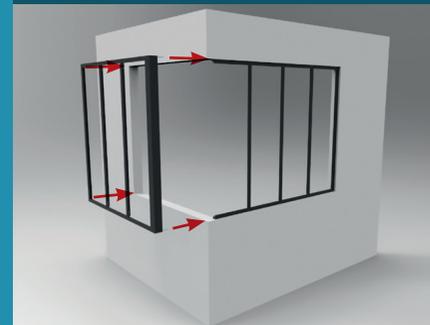

La fixation de la verrière doit-être de niveau, d'équerre et rectiligne.