

NOTICE DE MONTAGE

Verrière d'Artiste 2 verres

Notice pour les dimensions suivantes :

• L x H = 690 x 1 250 mm.



Rapide à installer

Temps de montage : 1/2 heure

Outils nécessaires :



Composition du KIT :

Cadre

- A** 2 Profils horizontaux : longueur de 630 mm.
- + 2 Profils verticaux : longueur de 1 250 mm.
- B** 2 Parcloses horizontales : longueur de 630 mm.
- + 2 Parcloses verticales : longueur de 1 250 mm.
- E** 8 Equerres d'assemblage avec vis M5

Traverse

- C** 1 Profil traverses : longueur de 1 190 mm.
- D** 1 Parclose traverses : longueur de 1 190 mm.
- G** 24 Clips pour parcloses cadre et traverses

Verre

2 Verres (4mm)




Joint

- F** 6 Cales de vitrage vertes
- H** Joints « plat » 4mm




Fourni dans le kit : Verre « Artiste » épaisseur 4 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

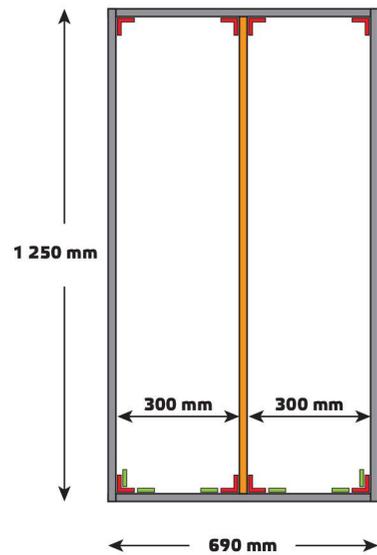

— Cadre (Profil et Parclose) — Cales de vitrage vertes
— Traverses (Profil et Parclose) — Equerres de fixation


Verre « Artiste » épaisseur 4 mm

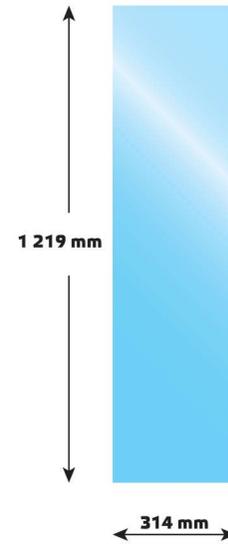

Pour la manipulation des verres, port des gants anti-coupure obligatoire!

Etape 1 : Mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

- H** Joints « Plat 4mm » pour Profils et Parcloses :
- !** Pour plus de commodité, veillez à alterner les étapes 1 et 3

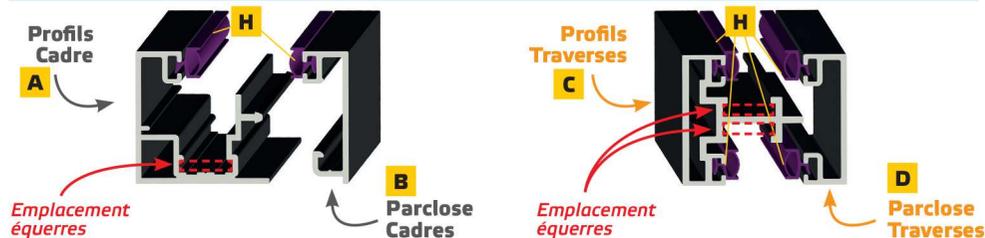

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Cadre et Traverses



Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses

« Clac »

Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




Compte-tenu de l'épaisseur des joints, assurez-vous d'alterner les étapes 3 et 1 pour plus de commodité

Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux




Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

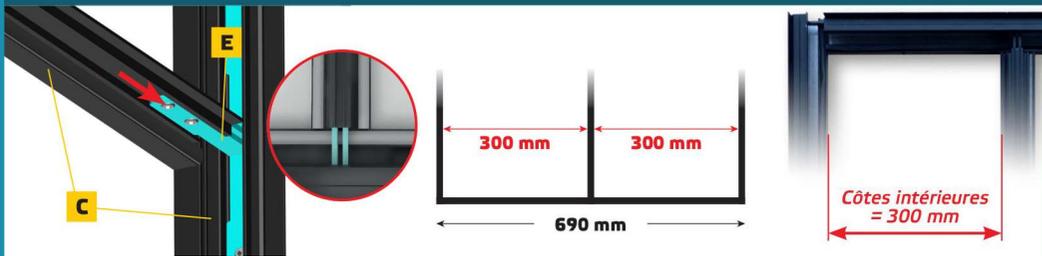

Réglez les Profils Traverses à 300 mm d'intervalle (bords à bords) et serrez les vis des équerres


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

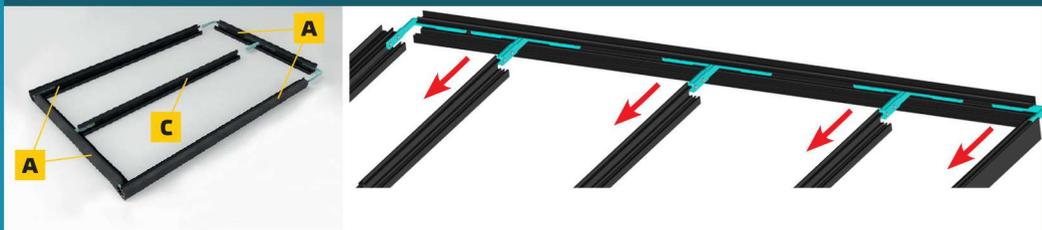


Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

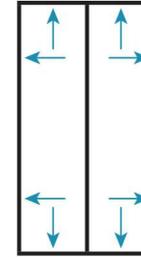

Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

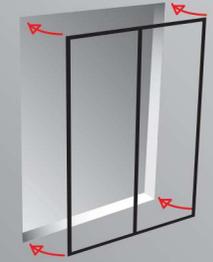


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

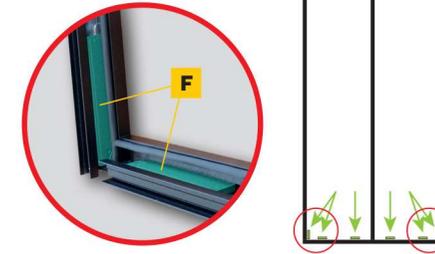


Etape 10 : Montage des volumes verres



Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

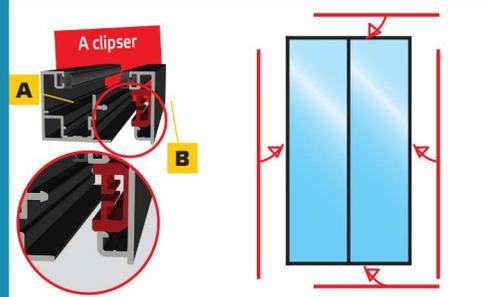

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

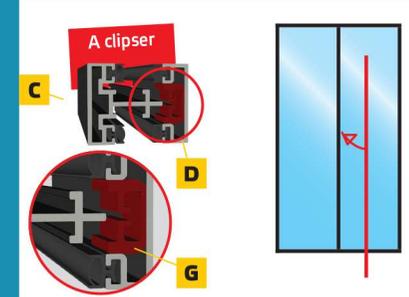

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ