

NOTICE DE MONTAGE

Verrière d'Artiste 6 verres

Notice pour les dimensions suivantes :


● L x H = 2 010 x 1 250 mm.



Rapide à installer

Temps de montage : 1 h 30

Outils nécessaires :

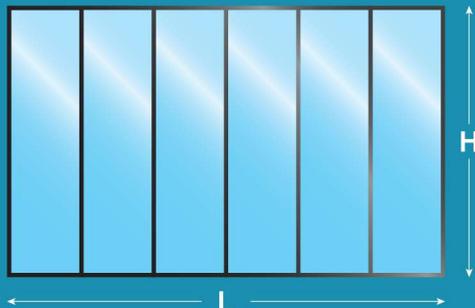

Composition du KIT :

Cadre

- A** 2 Profils horizontaux : longueur de 2 010 mm.
- + 2 Profils verticaux : longueur de 1 250 mm.
- B** 2 Parcloses horizontales : longueur de 2 010 mm.
- + 2 Parcloses verticales : longueur de 1 250 mm.
- E** 24 Équerres d'assemblage avec vis M5

Traverse

- C** 5 Profil traverses : longueur de 1 190 mm.
- D** 5 Parclose traverses : longueur de 1 190 mm.
- G** 64 Clips pour parcloses cadre et traverses

Verre

6 Verres (4mm)




Joint

- F** 14 Cales de vitrage vertes
- H** Joints « plat » 4mm




Fourni dans le kit : Verre « Artiste » épaisseur 4 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

Verre « Artiste » épaisseur 4 mm

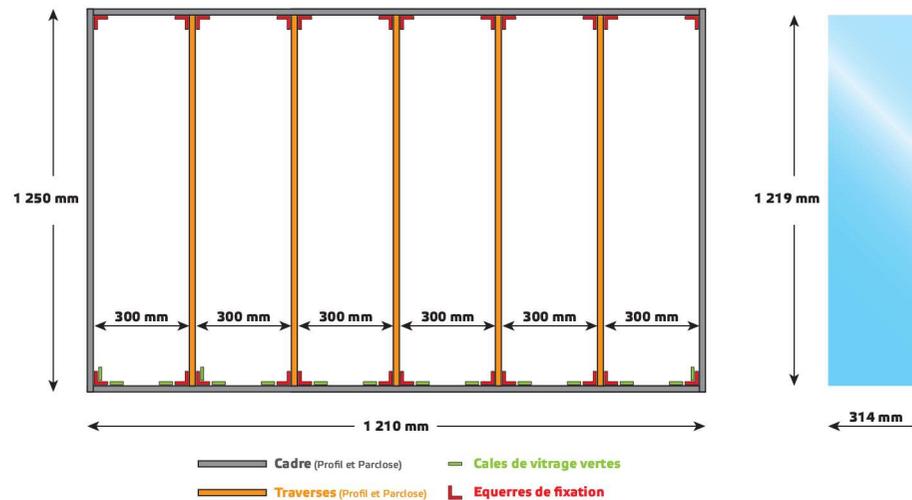


Pour la manipulation des verres, port des gants anti-coupure obligatoire!

Etape 1 : Mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

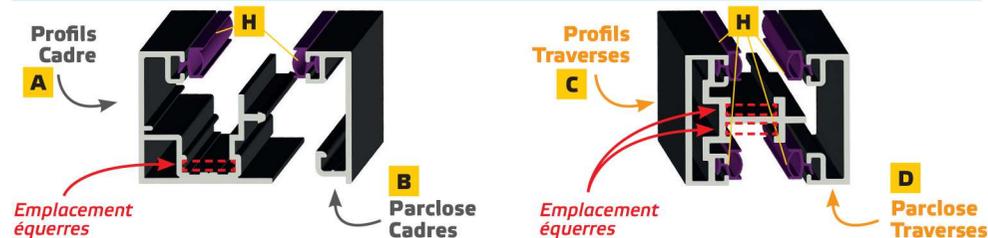

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Cadre et Traverses

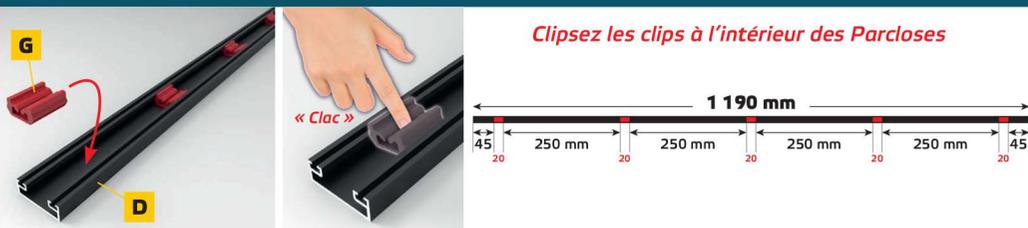

Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux



Glissez les équerres dans les Profils Cadres horizontaux

Position des équerres pour les Cadres verticaux

Position des équerres pour les Traverses




Compte-tenu de l'épaisseur des joints, assurez-vous d'alterner les étapes 3 et 1 pour plus de commodité

Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux



Les Profils Cadre haut et bas ne doivent pas dépasser les hauteurs des Profils Cadre droit et gauche. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.


Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

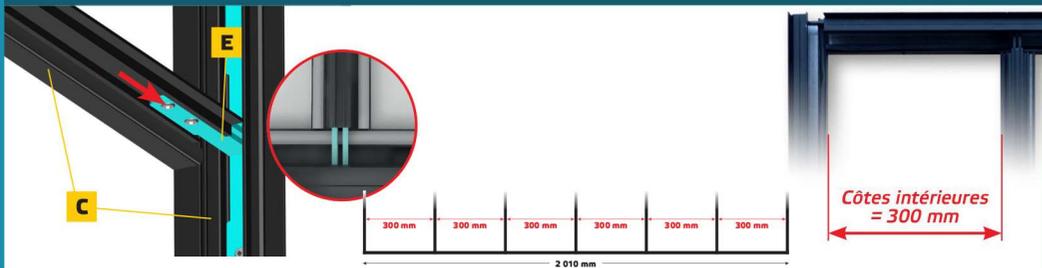

Côtés intérieurs = 300 mm

Réglez les Profils Traverses à 300 mm d'intervalle (bords à bords) et serrez les vis des équerres


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

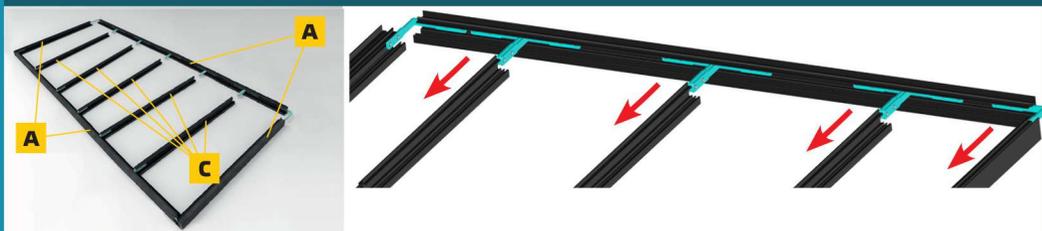


Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

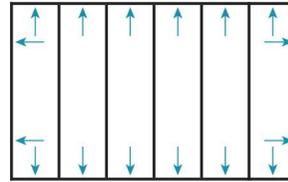

Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

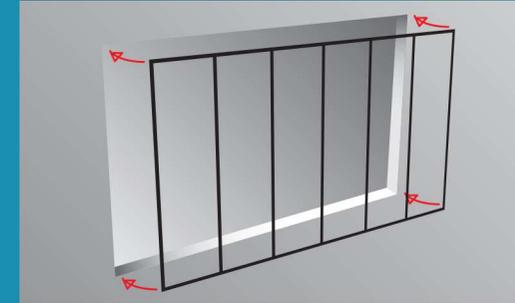

Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

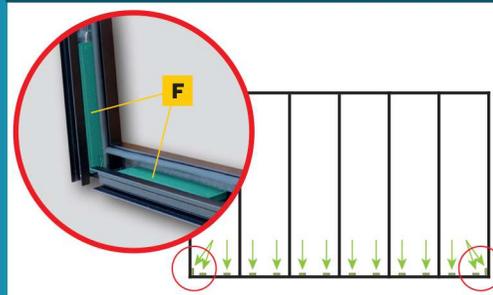

Etape 10 : Montage des volumes verres




Enfiler le verre dans le Profil Cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales vertes. Le verre est maintenu par le Profil Cadre !

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre



Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

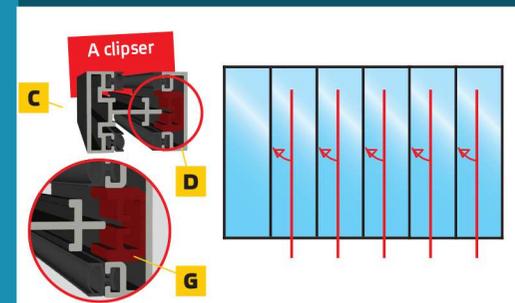

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ

www.agencecaibx.fr | Condés-sur-Vire | Siret 423 902 762 00033 | Photos non contractuelles. | Reproduction interdite. | Février 2018