

NOTICE DE MONTAGE

Verrière Destructurée

Notice pour les dimensions suivantes :


● L x H = 2 100 x 1 500 mm.



Rapide à installer

Temps de montage : 2 h 15

Outils nécessaires :

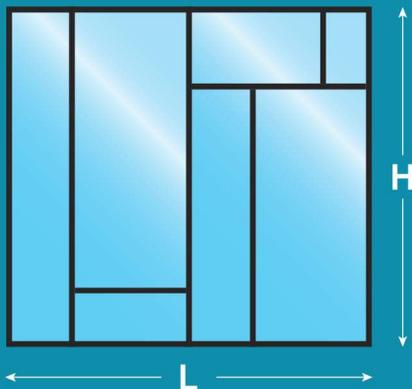


Composition du KIT :

Cadre



2 Profils horizontaux : longueur de 1 640 mm.

+ 2 Profils verticaux : longueur de 1 500 mm.

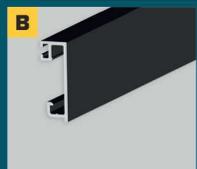


2 Parcloses horizontales : longueur de 1 640 mm.

+ 2 Parcloses verticales : longueur de 1 500 mm.



28 Équerres d'assemblage avec vis M5

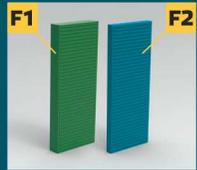

10 Cales de vitrage vertes

+ 7 Cales de vitrage bleues

Traverse



4 Profils traverses : longueurs de 1190, 924, 791 et 679 mm.

2 Profils traverses : longueur de 1440 mm.



4 Parcloses traverses : longueurs de 1190, 924, 791 et 679 mm.

2 Parcloses traverses : longueur de 1440 mm.



44 Clips traverses

Verre

7 Verres



Joints



Joints « plat »




Joints « Bulle »



Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

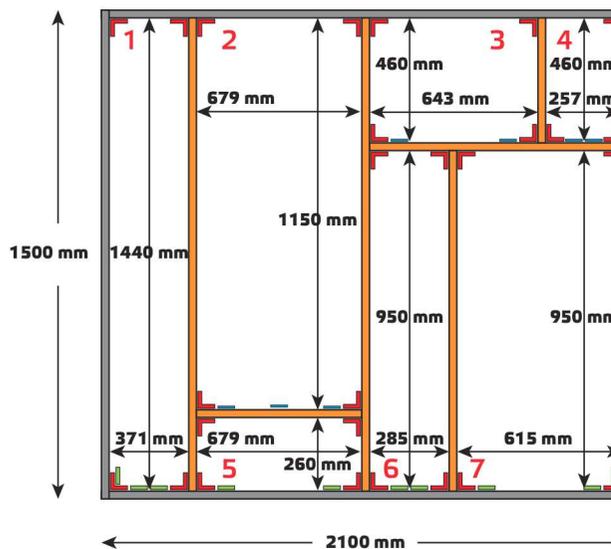

7 x Verre clair ou opale épaisseur 6 mm trempé

1 : 385 mm x 1469 mm

2 : 693 mm x 1171 mm

3 : 657 mm x 481 mm

4 : 271 mm x 481 mm

5 : 693 mm x 281 mm

6 : 299 mm x 971 mm

7 : 629 mm x 971 mm

— Cadre (Profil et Parclose)
 — Cales de vitrage vertes
 — Cales de vitrage bleues
 — Traverses (Profil et Parclose)
 — Équerres de fixation



Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour Profils :



Profils Cadre



Profils Traverses




Joints « Bulle » pour Parcloses :




Parclose Cadre




Parclose Traverses

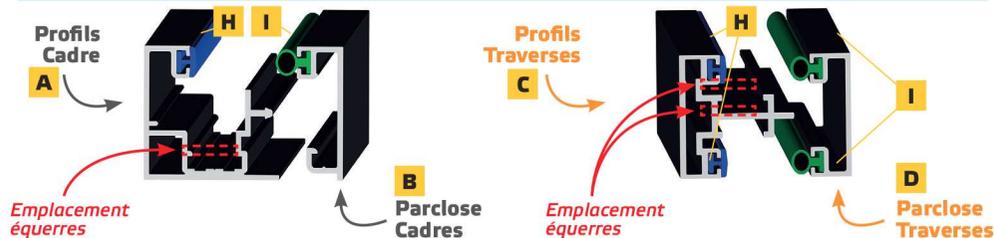


Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses

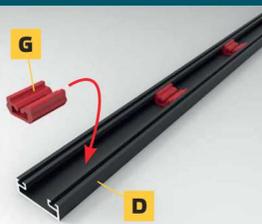

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses

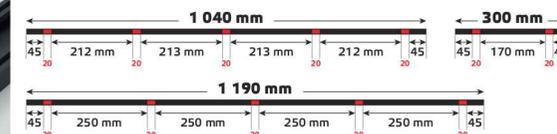


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

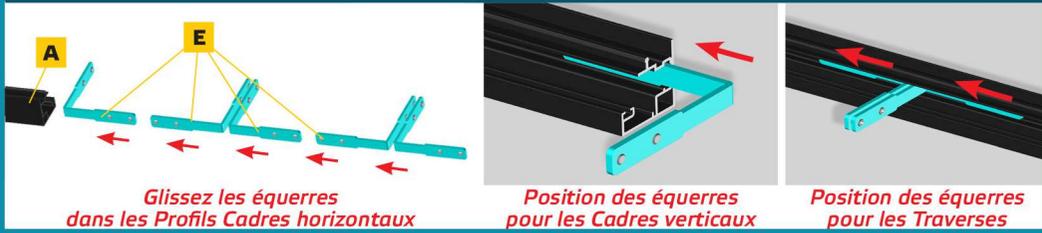

Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit




Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

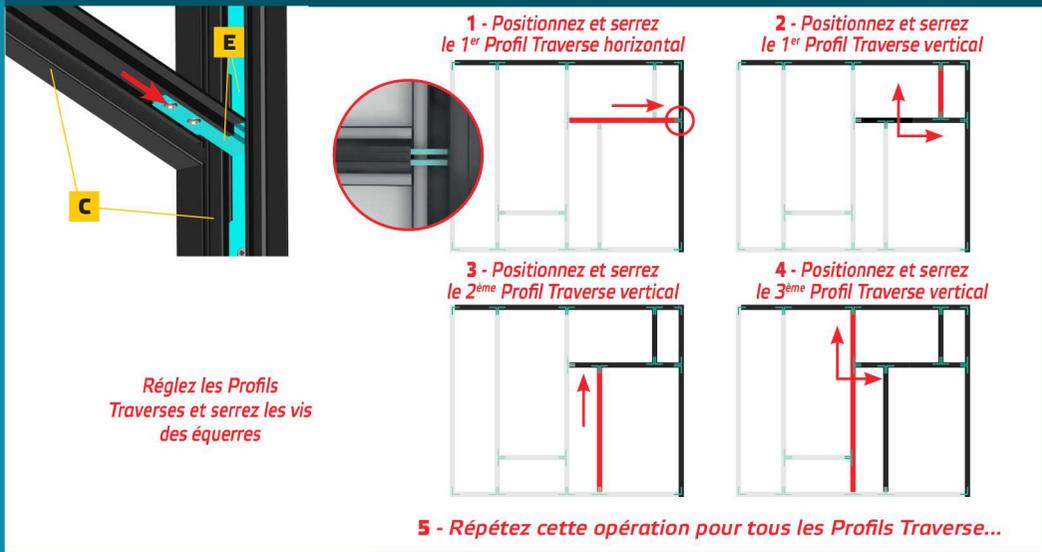


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)




Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

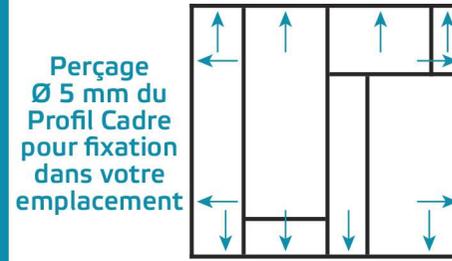


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

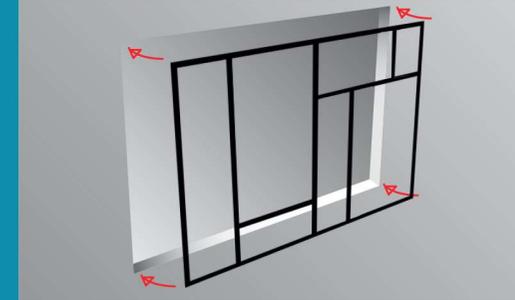


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

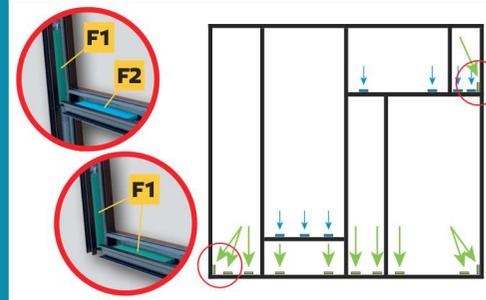


Etape 10 : Montage des volumes verres

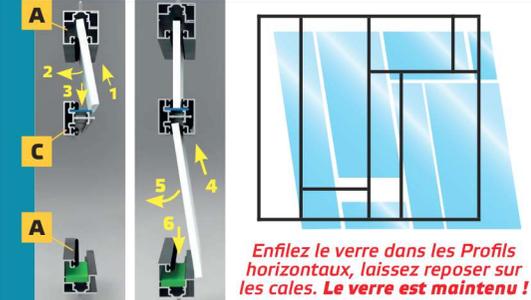

Etape 11 : Mise en place des parclozes Cadre

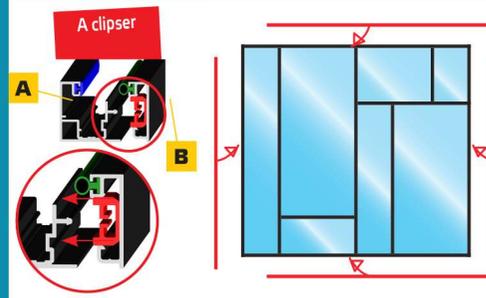

Etape 12 : Mise en place des parclozes Traverses

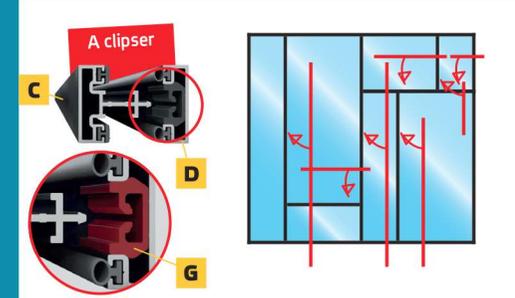

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ