

# NOTICE DE MONTAGE

## Verrière Loft (4 sections verticales)


Notice générale pour verrière Loft 4 sections



Temps de montage : 1 h 15


Rapide à installer

Outils nécessaires :

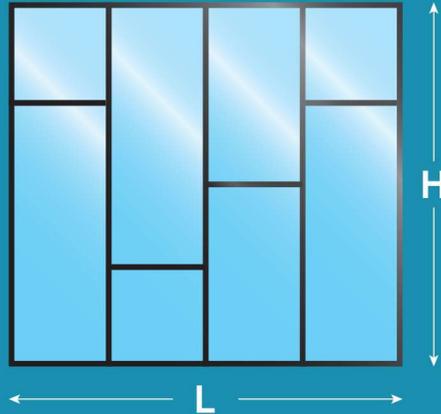

## Composition du KIT :

### Cadre

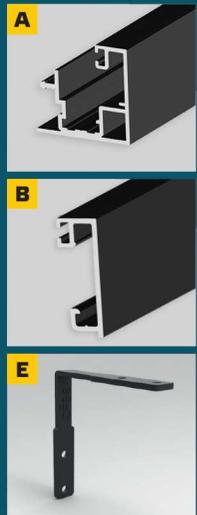


2 Profils horizontaux  
+ 2 Profils verticaux

2 Parcloses horizontales  
+ 2 Parcloses verticales

32 Equerres  
d'assemblage  
avec vis M5

### Traverse

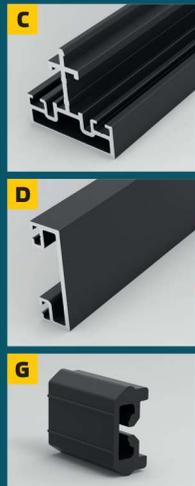


4 Profils traverses  
horizontaux  
+ 3 Profils traverses  
verticaux

4 Parcloses traverses  
horizontales  
+ 3 Parcloses traverses  
verticales


33 Clips  
traverses  
+ 51 Clips  
parcloses

### Verre

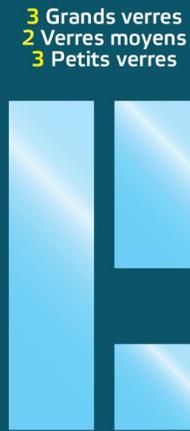

3 Grands verres  
2 Verres moyens  
3 Petits verres

### Joints

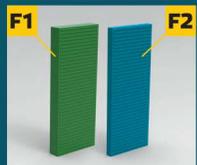

12 Cales de vitrage  
vertes  
+ 8 Cales de vitrage  
bleues




Joints  
« plat »




Joints  
« Bulle »

**Fourni dans le kit :** Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.  
**Non-fourni dans le kit :** vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

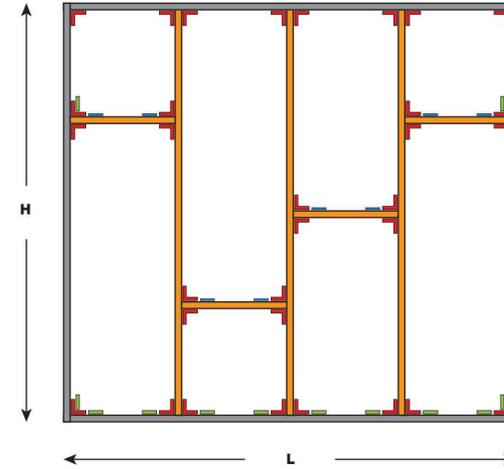

— Cadre (Profil et Parclose) — Cales de vitrage vertes  
— Traverses (Profil et Parclose) — Cales de vitrage bleues  
L — Equerres de fixation

Verre clair  
épaisseur 6 mm  
trempé

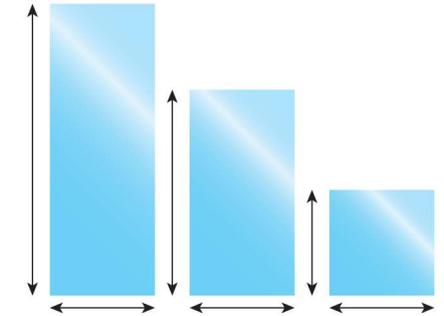

Pour la manipulation des verres,  
port des gants  
anti-coupure  
obligatoire!

## Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour **Profils :**



Profils  
Cadre



Profils  
Traverses




Joints « Bulle » pour **Parcloses :**




Parclose  
Cadre




Parclose  
Traverses

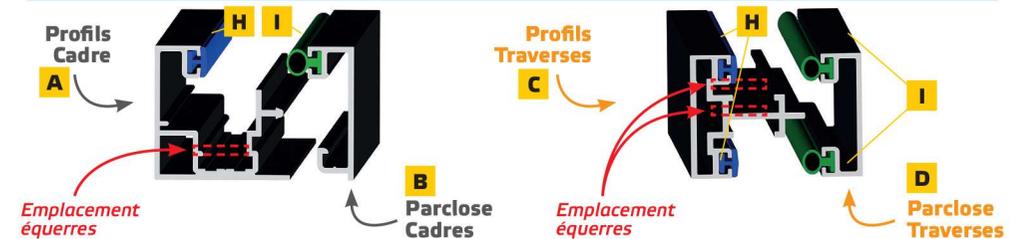

## Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Cadre et Traverses

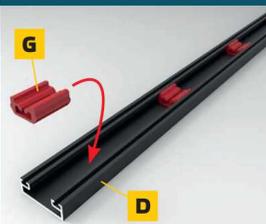


Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses  
vous référant aux intervalles suivants :




### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux



### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit

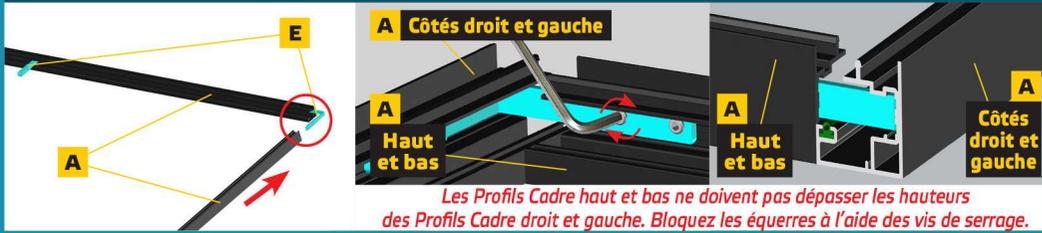


### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

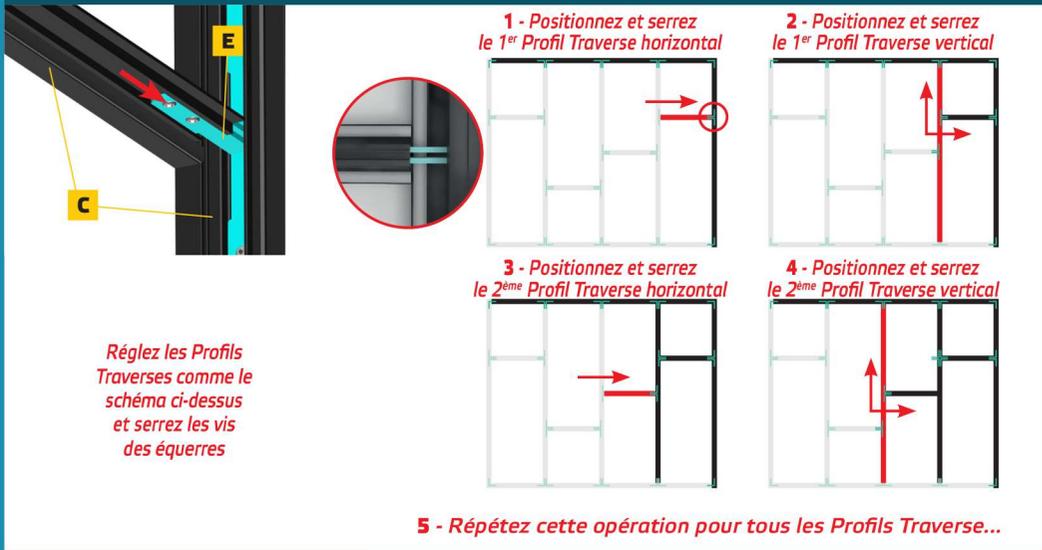


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)




### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

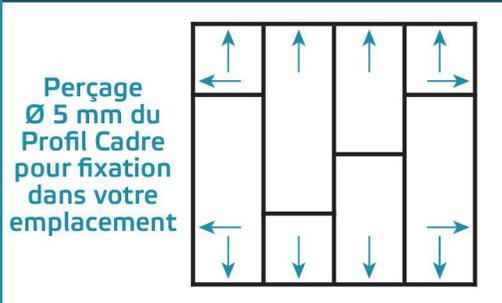


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

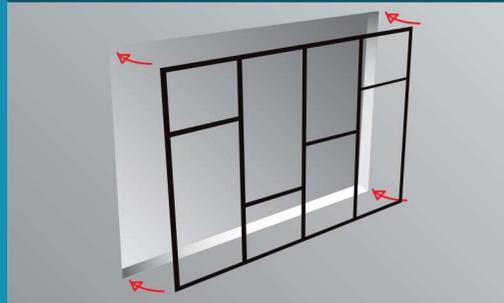


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

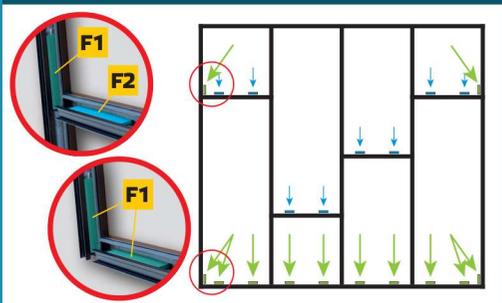


### Etape 10 : Montage des volumes verres

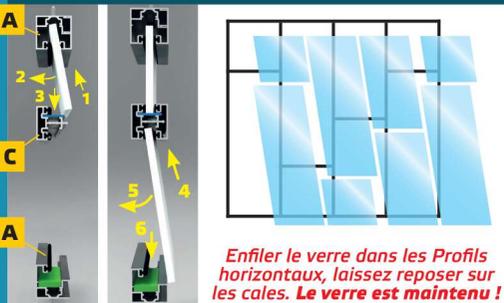

### Etape 11 : Mise en place des parcloles Cadre

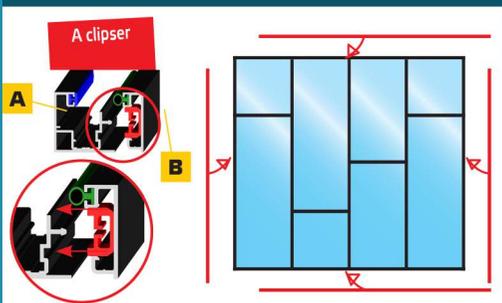

### Etape 12 : Mise en place des parcloles Traverses

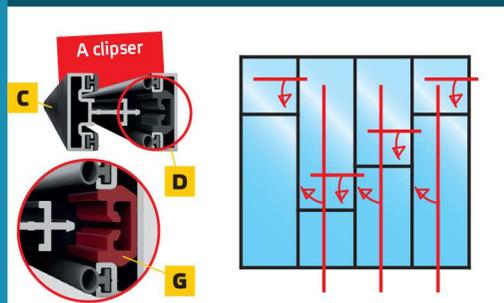

**Avvertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE  
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ