

# NOTICE DE MONTAGE

## Verrière standard 3 verres mixtes (traverse haute)

Notice pour les 2 dimensions suivantes :


- L x H = 1 020 x 1 100 mm.
- L x H = 1 020 x 1 250 mm.



Rapide à installer

Temps de montage : 1 heure

Outils nécessaires :

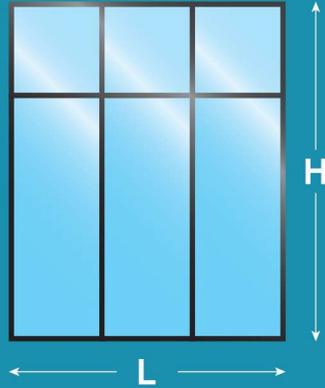

## Composition du KIT :

### Cadre

2 Profils horizontaux : longueur de 960 mm.

+ 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.

2 Parcloses horizontales : longueur de 960 mm.

+ 2 Parcloses verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.

24 Équerres d'assemblage avec vis M5

### Traverse

2 Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.

3 Profils traverses : longueurs de 300 mm.

2 Parcloses traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.

3 Parcloses traverses : longueurs de 300 mm.

16 Clips traverses  
40 Clips parcloses

### Verre

3 Grands verres  
3 Petits verres

### Joints

10 Cales de vitrage vertes

+ 6 Cales de vitrage bleues

H Joints « plat »


I Joints « Bulle »

## Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)


H Joints « Plat » pour Profils :




I Joints « Bulle » pour Parcloses :

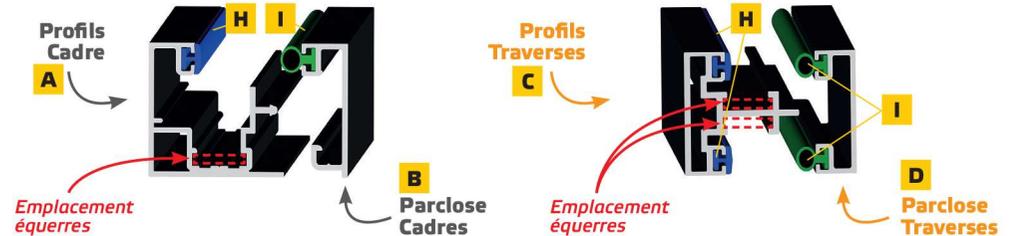

## Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses

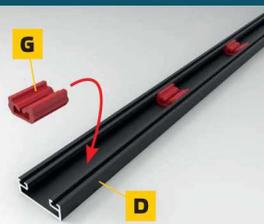

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses

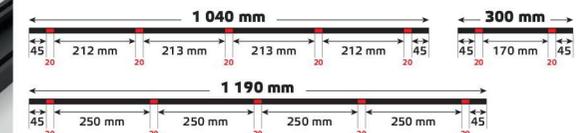


**Fourni dans le kit :** Verre clair épaisseur 6 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.  
**Non-fourni dans le kit :** vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.




### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit

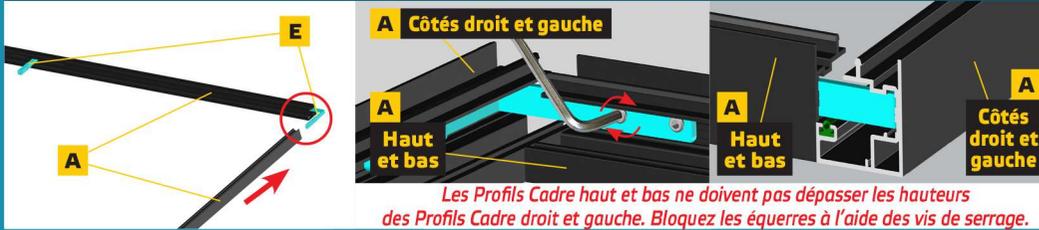

### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

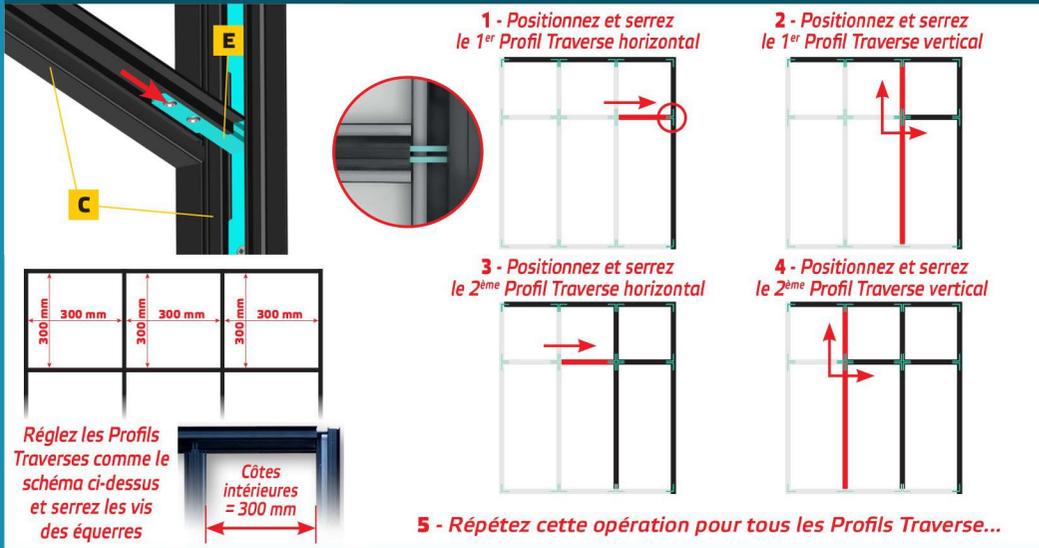


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

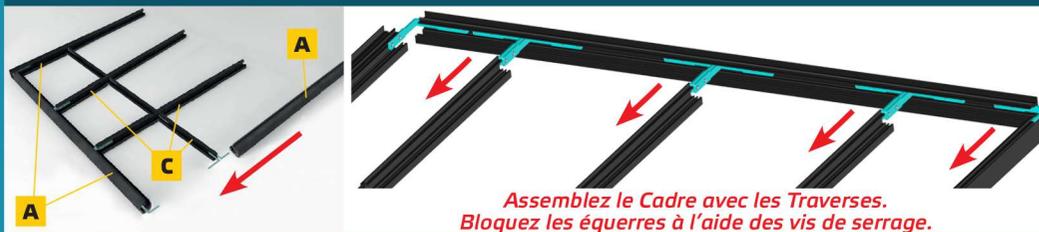


### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

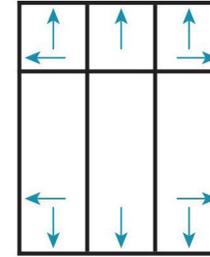


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

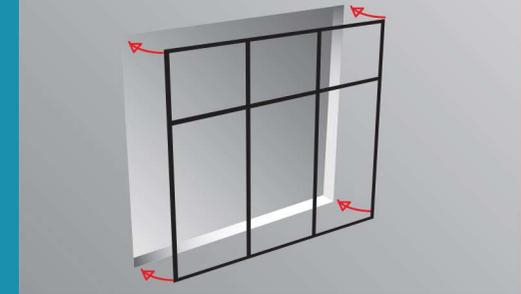


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

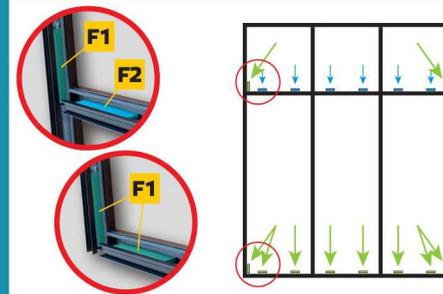


### Etape 10 : Montage des volumes verres

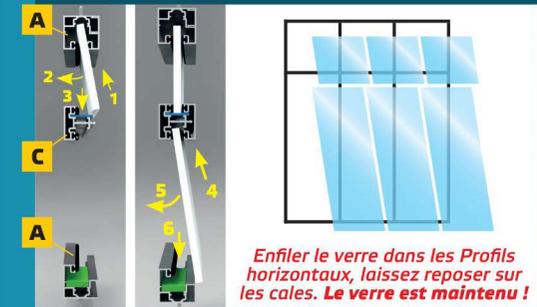

### Etape 11 : Mise en place des parcloles Cadre

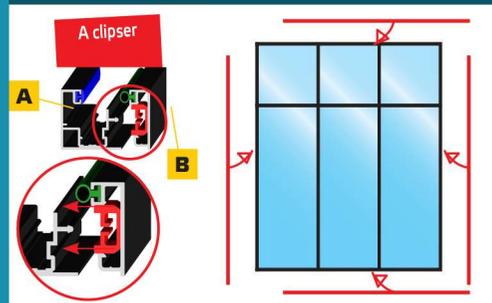

### Etape 12 : Mise en place des parcloles Traverses

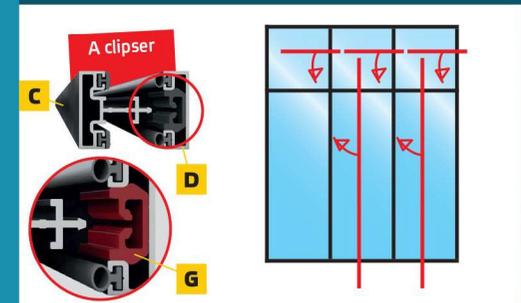

**Avvertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE  
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ