

NOTICE DE MONTAGE


Verrière sur-mesure « Traverse haute »



Rapide à installer

Montage : prévoir
1/4 d'heure par volume verre

Outils nécessaires :

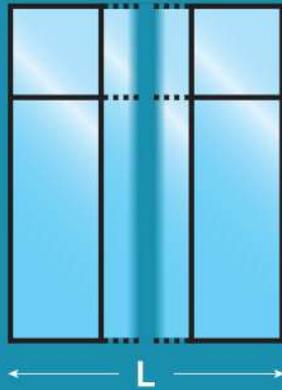

Composition du KIT :

Cadre



Traverse




Joints




Verre

Les verres seront
fourni ou non
suivant votre choix
lors de votre
commande
sur notre site
internet.

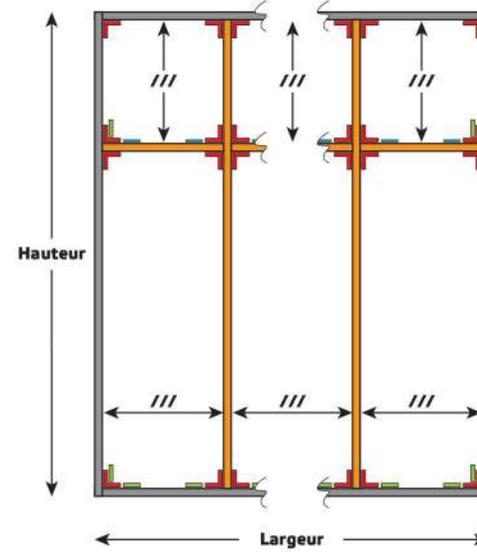

— Cadre (Profil et Parclose) — Cales de vitrage vertes
— Traverses (Profil et Parclose) — Equerres de fixation

Suivant votre choix lors de votre commande
le verre sera fourni ou non fourni.

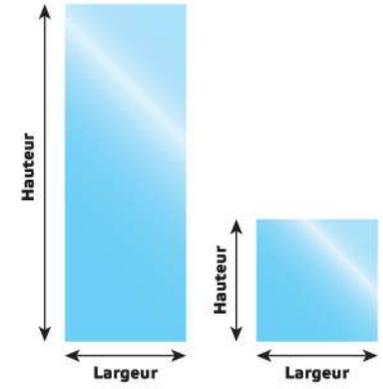


Pour la manipulation des verres,
port des gants
anti-coupure
obligatoire!

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)


H Joints « Plat » pour Profils :
* Pas de joints plats pour le verre 44.2




I Joints « Bulle » pour Parcloses :

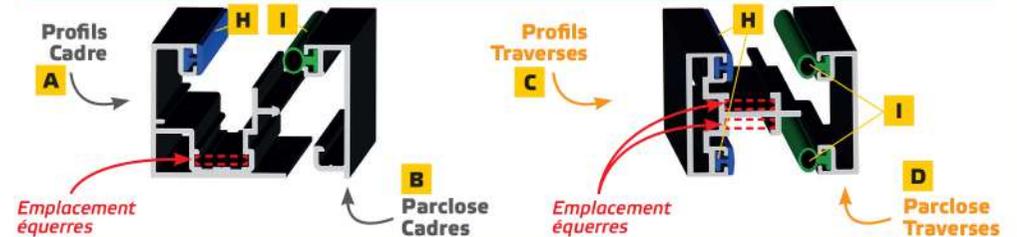

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses

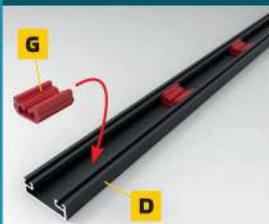

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses



* En cas de vitrage 44.2 ou phonique, les joints bulle ne sont pas nécessaires

Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit




Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

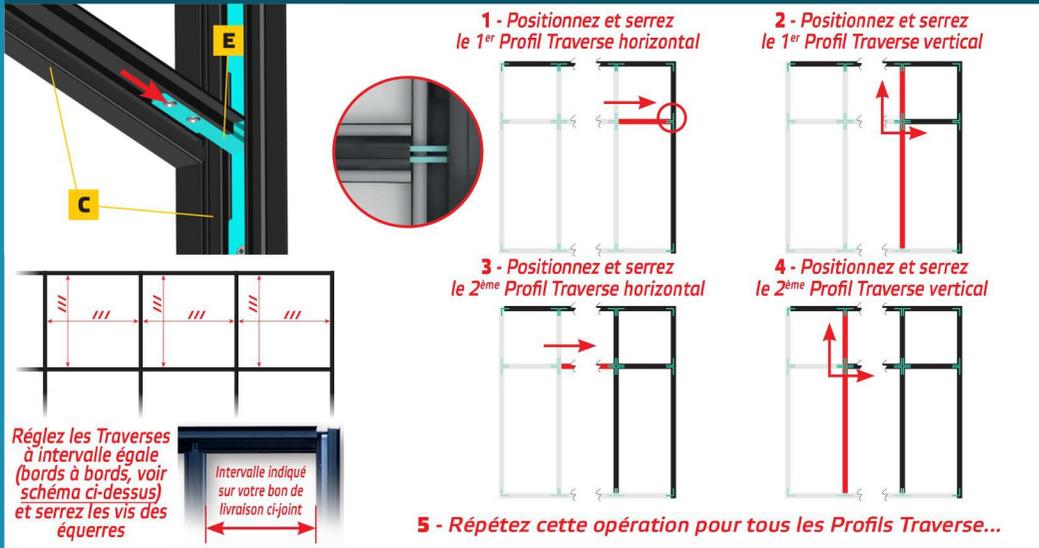


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

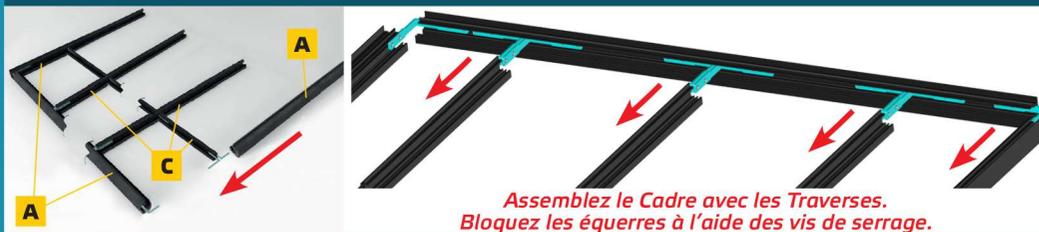


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

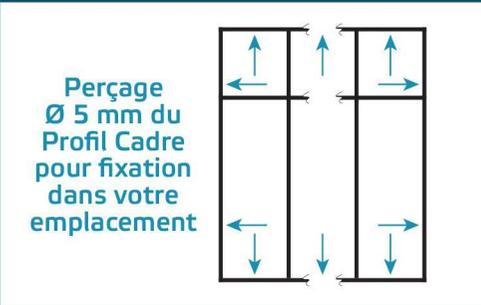


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

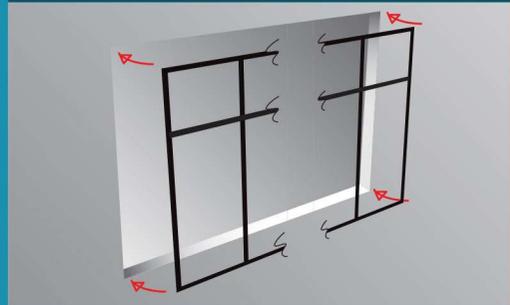


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

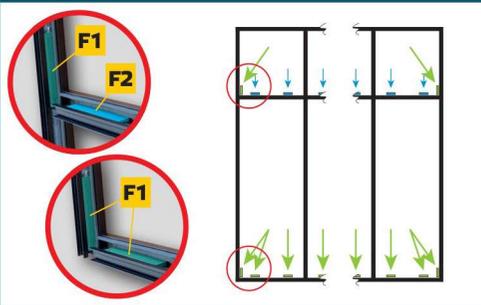


Etape 10 : Montage des volumes verres

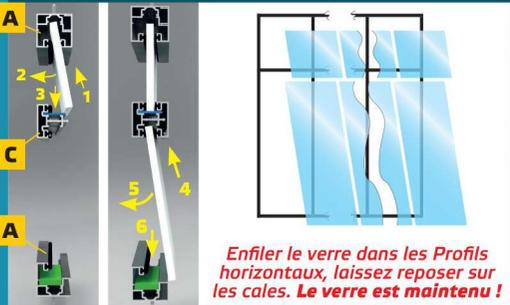

Etape 11 : Mise en place des parclozes Cadre

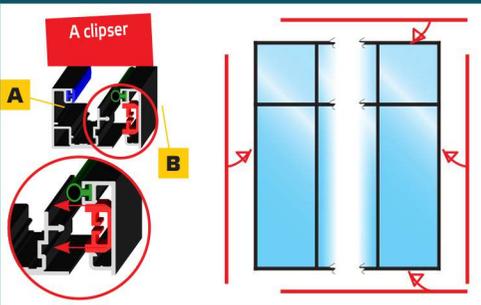

Etape 12 : Mise en place des parclozes Traverses

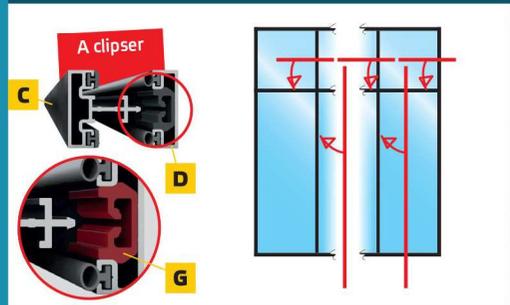

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ