

# NOTICE DE MONTAGE



## Verrière Loft (4 sections verticales)

Notice générale pour verrière Loft 4 sections




Temps de montage : 1 h 15

Outils nécessaires :

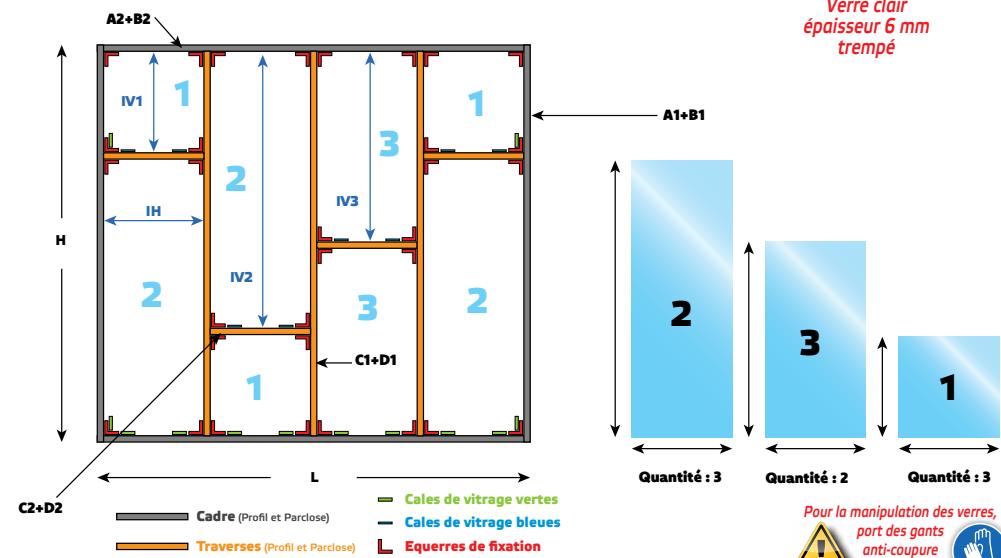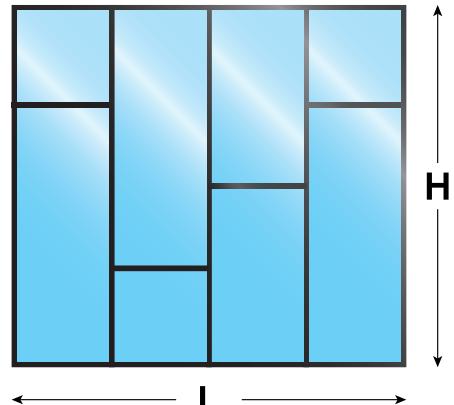


## Composition du KIT :


### Cadre

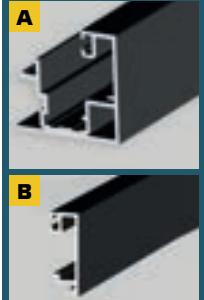


2 Profils horizontaux  
+ 2 Profils verticaux

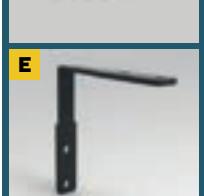

2 Parcloses horizontales  
+ 2 Parcloses verticales

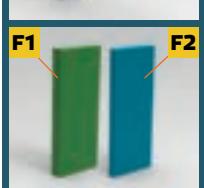


32 Equerres  
d'assemblage  
avec vis M5

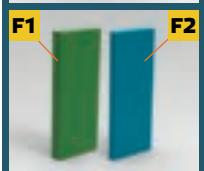

12 Cales de vitrage  
vertes  
+ 8 Cales de vitrage  
bleues

### Traverse

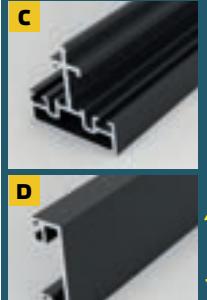

4 Profils traverses  
horizontaux  
+ 3 Profils traverses  
verticaux



4 Parcloses traverses  
horizontales  
+ 3 Parcloses traverses  
verticales



33 Clips  
traverses  
+ 51 Clips  
parcloses

### Verre

3 Grands verres  
2 Verres moyens  
3 Petits verres



### Joints



Joints  
« plat »



Joints  
« Bulle »



### Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour Profils :



Joints « Bulle » pour Parcloses :



Profils  
Cadre



Parclose  
Cadre





Profils  
Traverses



Parclose  
Traverses

### Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre

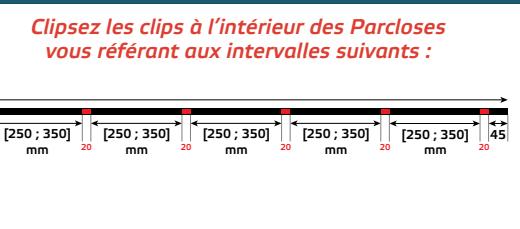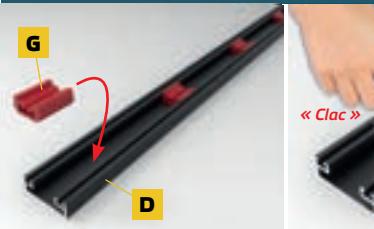


Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses  
vous référant aux intervalles suivants :


Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

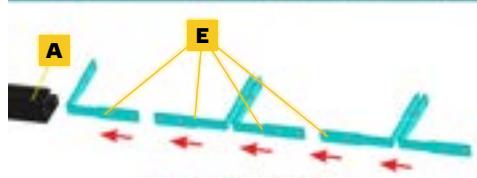

Glissez les équerres dans les Profils Cadre horizontaux

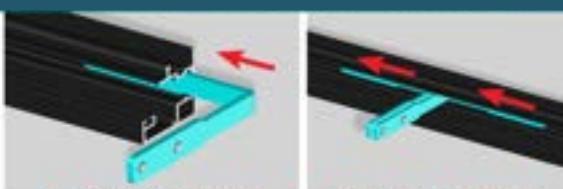

Position des équerres pour les Cadres verticaux


Position des équerres pour les Traverses

### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit



Les Profils Cadre haut et bas ne doivent pas dépasser les hauteurs des Profils Cadre droit et gauche. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

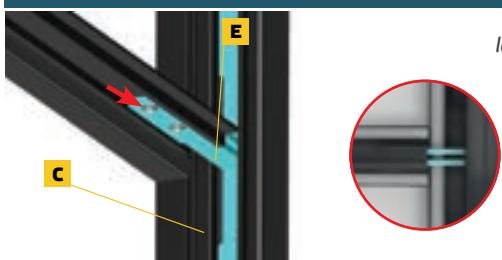

Réglez les Profils Traverses comme le schéma ci-dessus et serrez les vis des équerres

1 - Positionnez et serrez le 1<sup>er</sup> Profil Traverse horizontal


3 - Positionnez et serrez le 2<sup>ème</sup> Profil Traverse horizontal

2 - Positionnez et serrez le 1<sup>er</sup> Profil Traverse vertical

4 - Positionnez et serrez le 2<sup>ème</sup> Profil Traverse vertical


5 - Répétez cette opération pour tous les Profils Traverse...

### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

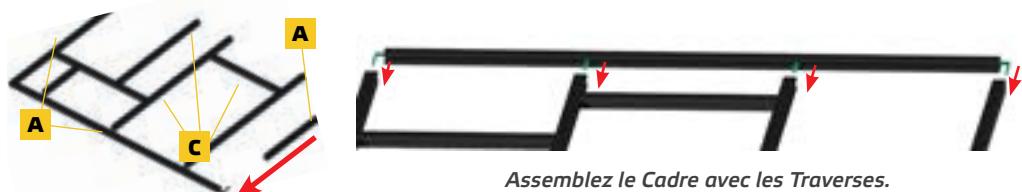


Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.



### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

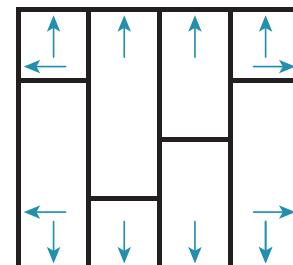

### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement


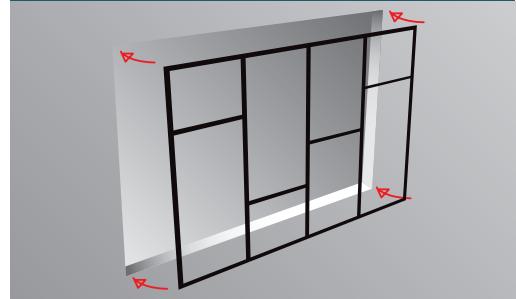


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

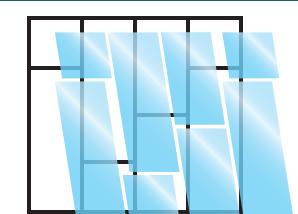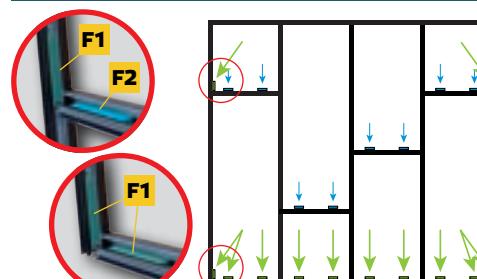


Enfiler le verre dans les Profils horizontaux, laissez reposer sur les cales. Le verre est maintenu !

### Etape 10 : Montage des volumes verres

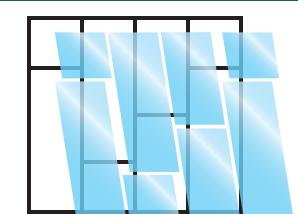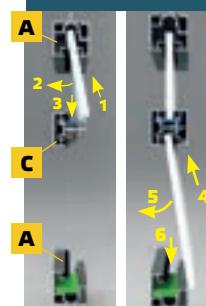


### Etape 11 : Mise en place des parcloses Cadre

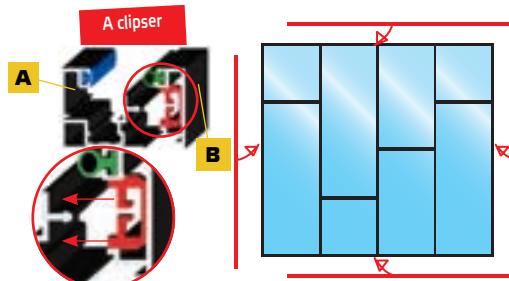

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

### Etape 12 : Mise en place des parcloses Traverses

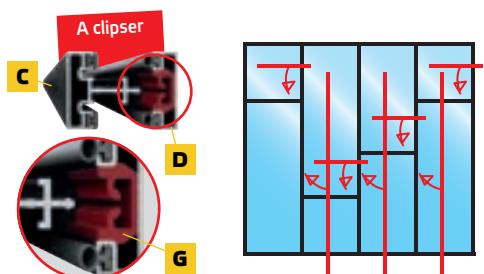

La notice en vidéo avec ce QR code



[www.espace-verriere.fr](http://www.espace-verriere.fr)

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

