

NOTICE DE MONTAGE



Verrière sur-mesure « Grands carreaux »



Rapide à installer


Montage : prévoir
1/4 d'heure par volume verre

Outils nécessaires :

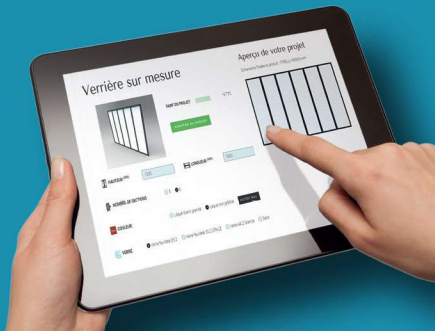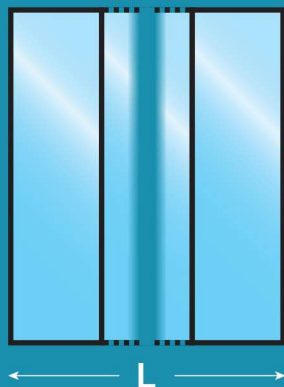

Composition du KIT :

Cadre

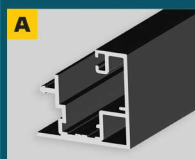

Profils horizontaux
+ Profils verticaux



Parcloses horizontales
+ Parcloses verticales



Equerres
d'assemblage
avec vis M5



Cales de vitrage
vertes

Traverse



Profils
traverses



Parcloses
traverses



Clips
traverses
Clips
parcloses

Verre

Les verres seront
fourni ou non
suivant votre choix
lors de votre
commande
sur notre site
internet.

Joints




Joints
« plat »



Joints
« Bulle »

Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

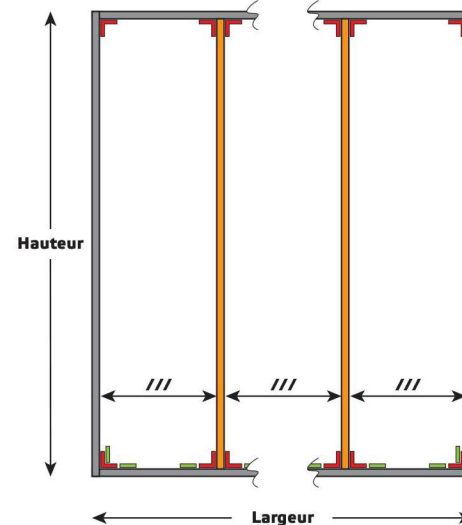

Suivant votre choix lors de votre commande
le verre sera fourni ou non fourni.



— Cadre (Profil et Parcloses) — Cales de vitrage vertes
— Traverses (Profil et Parcloses) — Equerres de fixation



Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour **Profils :**



Profils
Cadre



Profils
Traverses




Joints « Bulle » pour **Parcloses :**




Parcloses
Cadre



Parcloses
Traverses

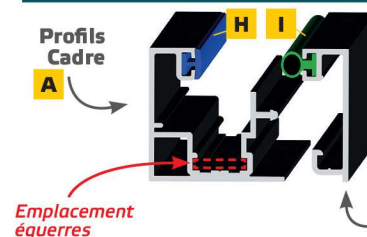

Emplacement
équerres

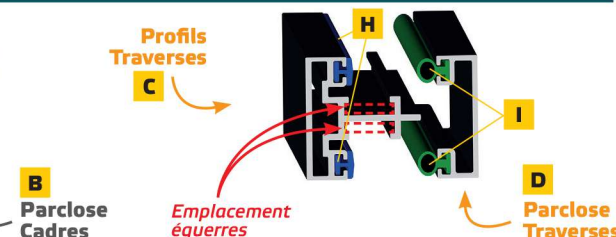


Emplacement
équerres

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses



Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses




Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit




Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

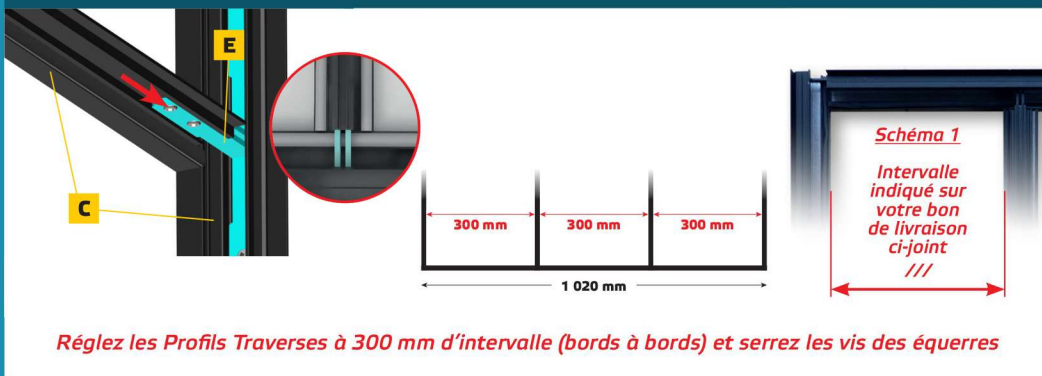


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

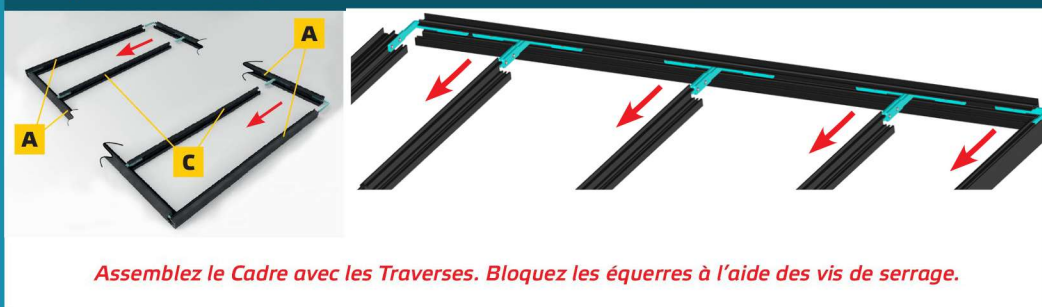


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

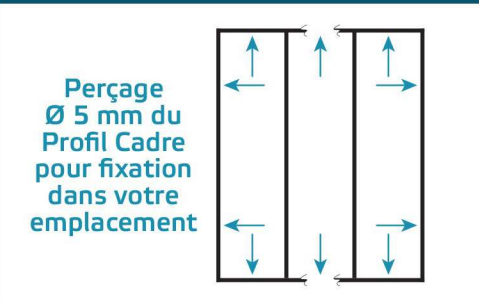

Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

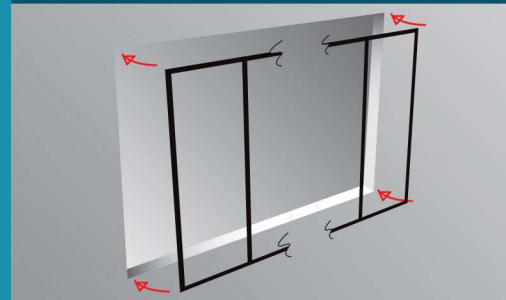


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

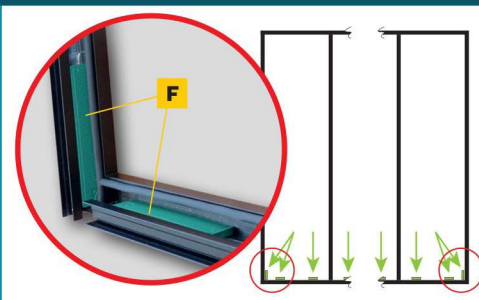


Etape 10 : Montage des volumes verres



Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

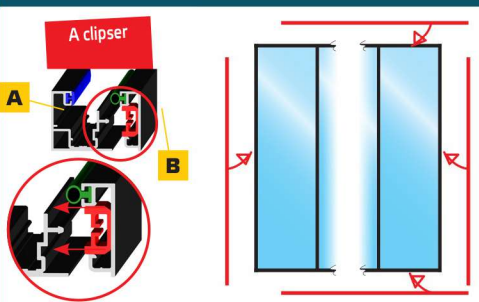

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

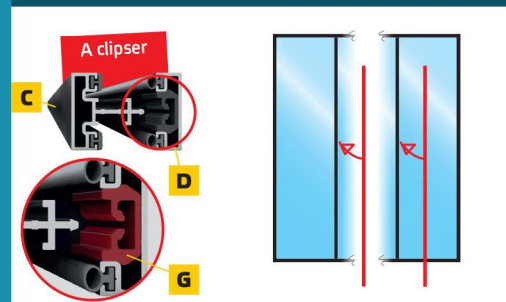

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

ESPACE VERRIERE
SUR MESURE & EN KIT

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ