

# NOTICE DE MONTAGE

## Verrière standard 3 verres

**Notice pour les 2 dimensions suivantes :**


- L x H = 1 020 x 1 100 mm.
- L x H = 1 020 x 1 250 mm.



Rapide à installer


**Temps de montage : 3/4 heure**

**Outils nécessaires :**

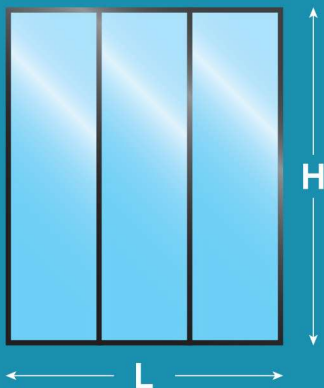

## Composition du KIT :

### Cadre

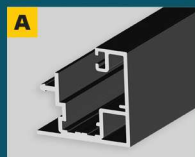

- 2** Profils horizontaux : longueur de 960 mm.
- + 2** Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.



- 2** Parcloses horizontales : longueur de 960 mm.
- + 2** Parcloses verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.



- 12** Equerres d'assemblage avec vis M5



- 8** Cales de vitrage vertes

### Traverse



- 2** Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



- 2** Parcloses traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



- 10** Clips traverses
- 34** Clips parcloses

### Verre

**3** Verres



### Joints



Joints « plat »




Joints « Bulle »




### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière



Perçage  
Ø 5 mm  
du Profil Cadre  
pour fixation  
dans votre  
emplacement

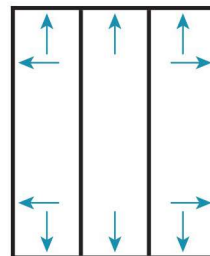


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

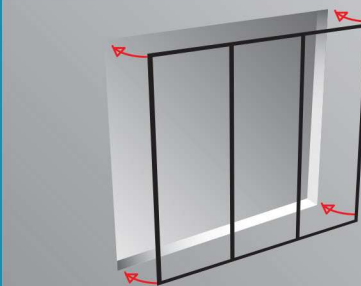

### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

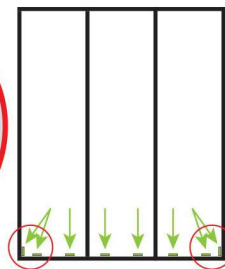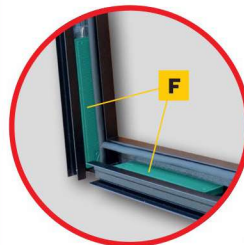


### Etape 10 : Montage des volumes verres


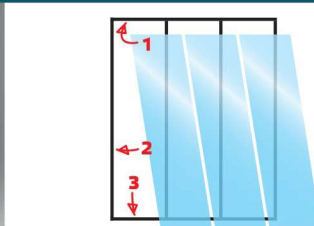


Enfiler le verre dans le Profil Cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales vertes. Le verre est maintenu par le Profil Cadre !


### Etape 11 : Mise en place des parcloses Cadre

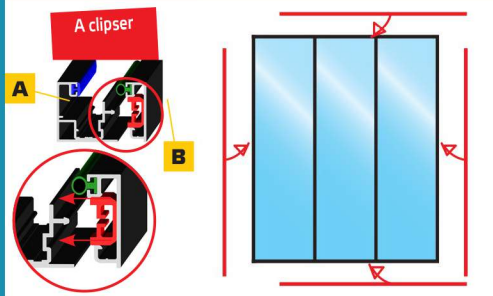


### Etape 12 : Mise en place des parcloses Traverses

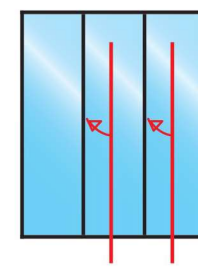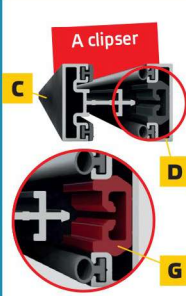

**Avertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

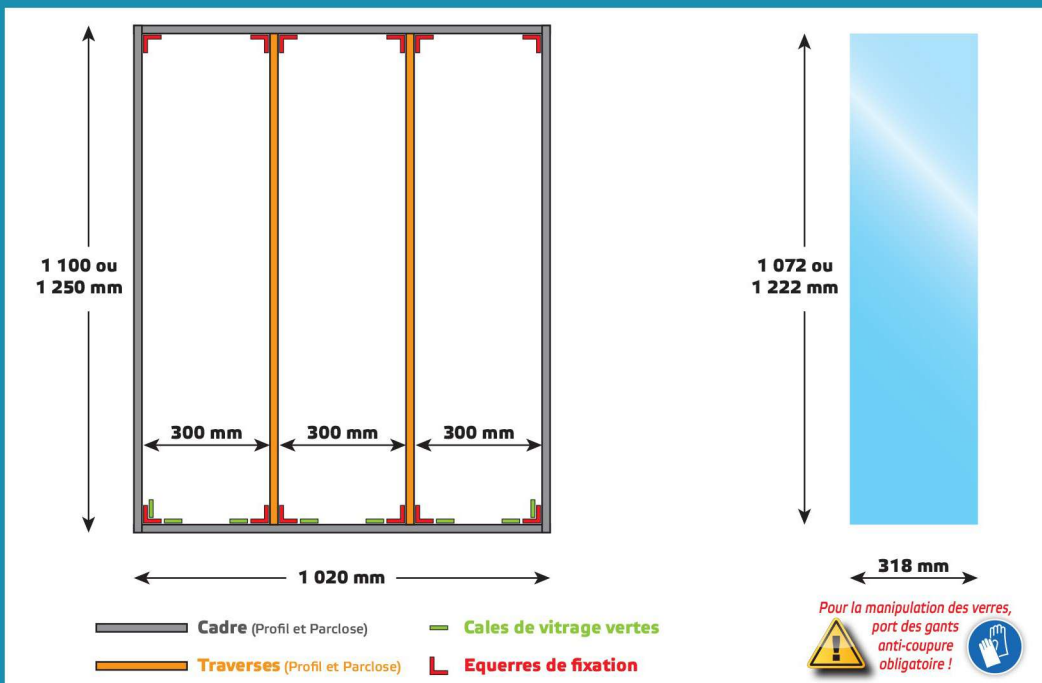


## Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

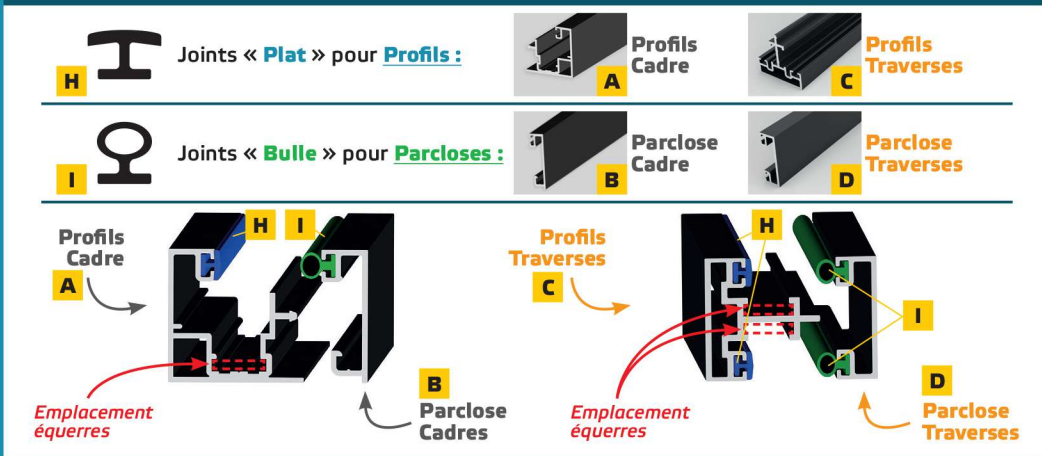

## Etape 2 : Mise en place des clips sur Parclose Traverses




## Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

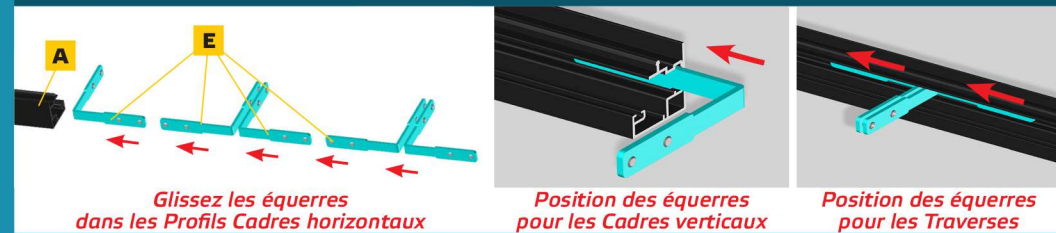

## Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit



## Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

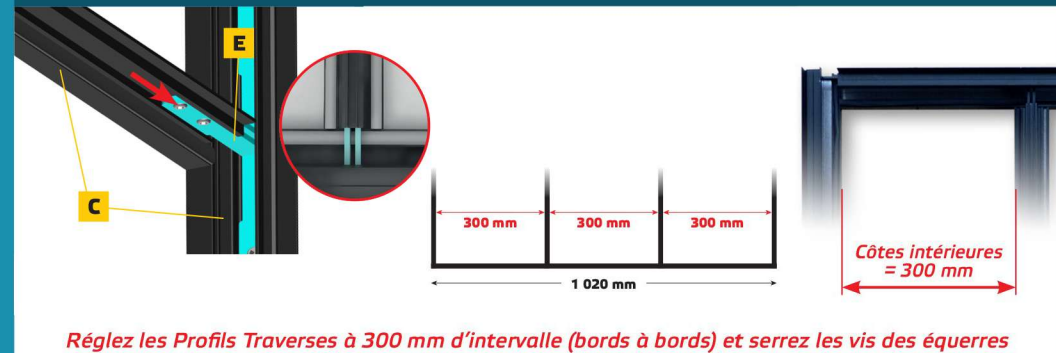

## Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

