



NOTICE DE MONTAGE

Verrière « Traverse haute »




Rapide à installer

Montage : prévoir
1/4 d'heure par volume verre

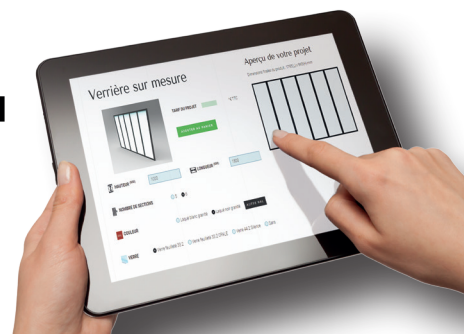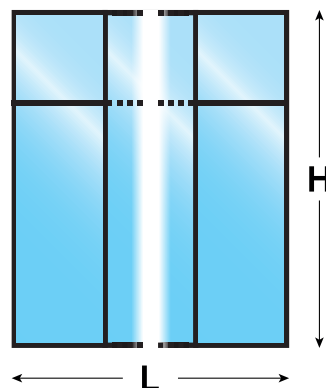


Composition du KIT :

Cadre

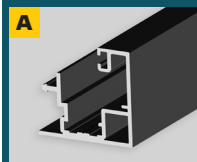


Profils horizontaux
+ Profils verticaux

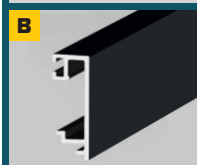

Parcloses horizontales
+ Parcloses verticales



Equerres
d'assemblage
avec vis M5

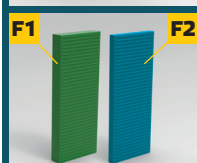


Cales de vitrage
vertes

Traverse



Profils traverses
(2 dimensions)

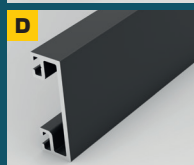

Parcloses
traverses
(2 dimensions)



Clips
traverses

Verre

Les verres seront
fourni ou non
suivant votre choix
lors de votre
commande sur notre site
internet.

Joints



Joints
« plat »




Joints
« Bulle »

* En cas de vitrage 44.2 ou phonique, les joints bulle ne sont pas nécessaires.

Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

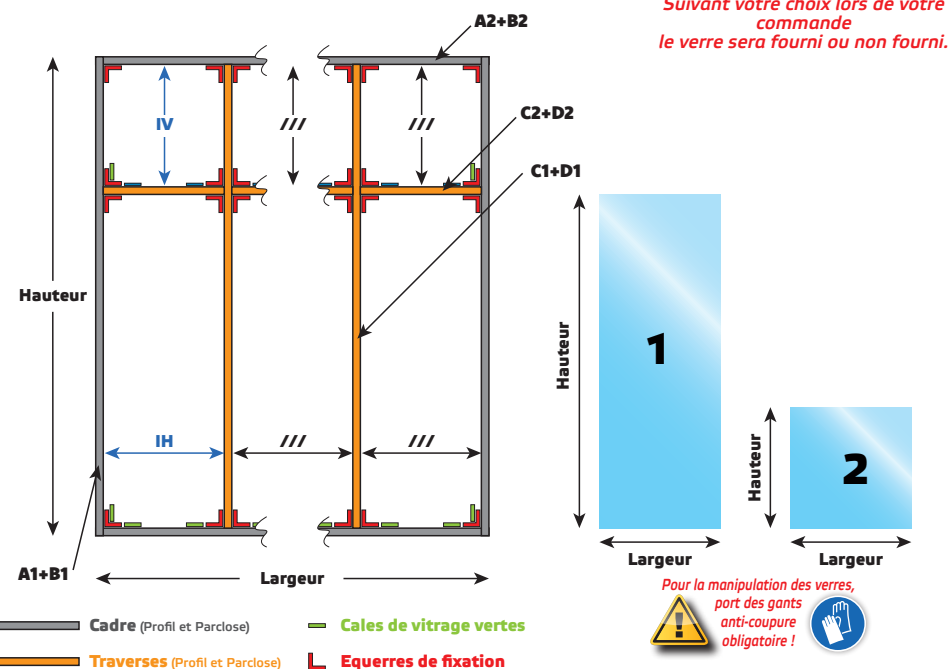

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour Profils :



Profils Cadre



Profils Traverses




Joints « Bulle » pour Parcloses :



Parcloses Cadre



Parcloses Traverses



Profils Cadre

Emplacement équerres



Parcloses Cadres





Profils Traverses

Emplacement équerres




Parcloses Traverses

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre

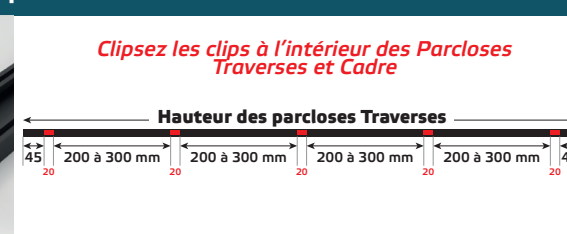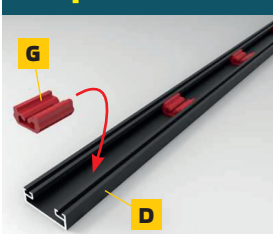


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

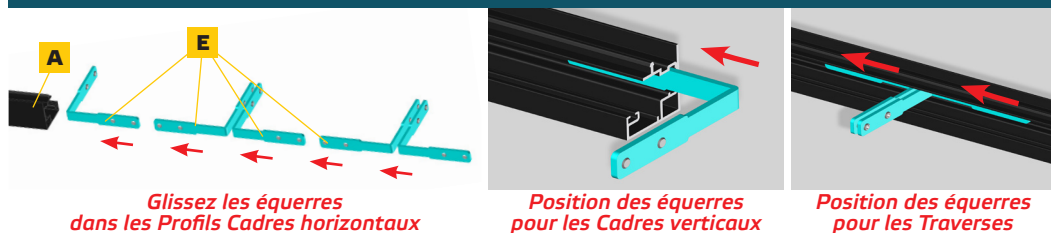


Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit




Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

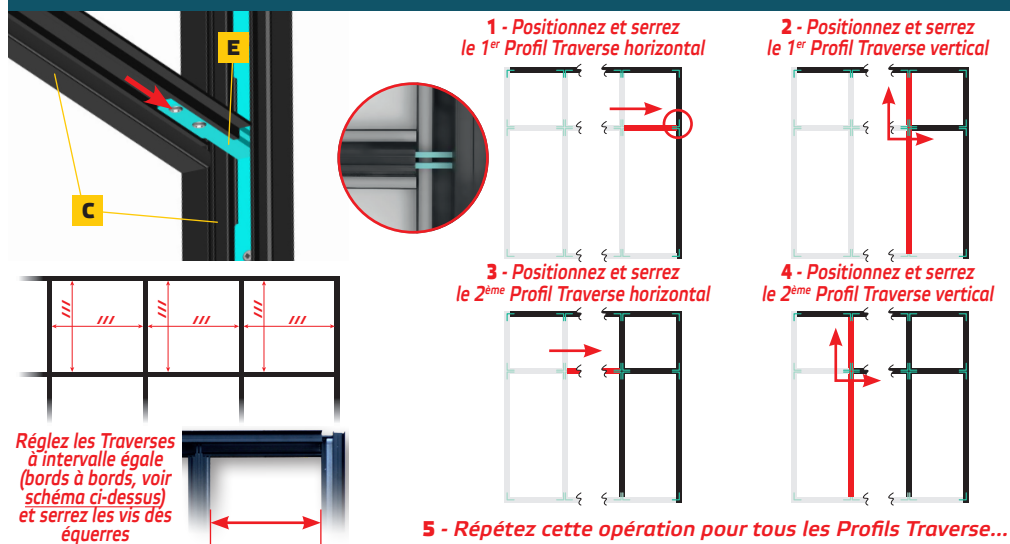


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

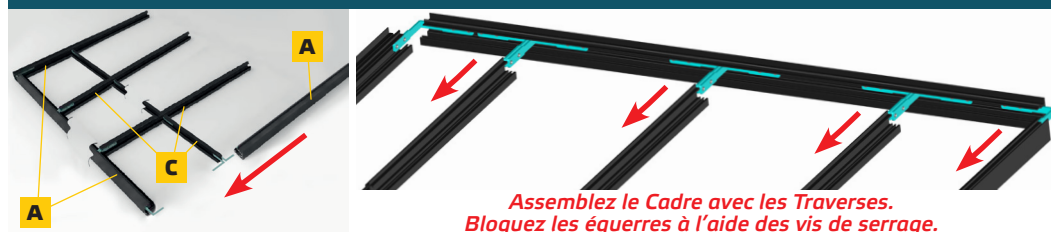


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

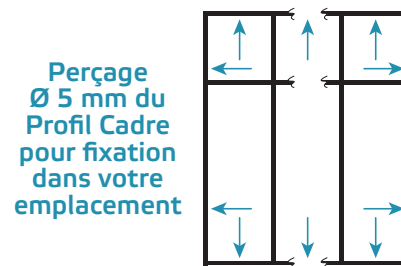


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

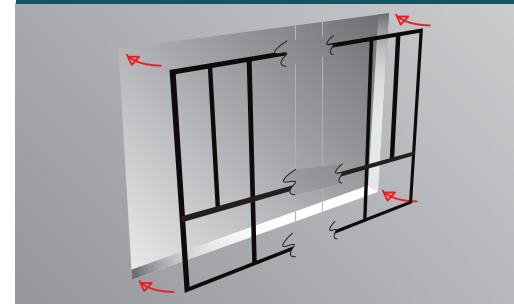


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

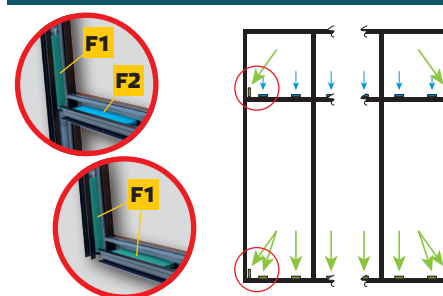


Etape 10 : Montage des volumes verres

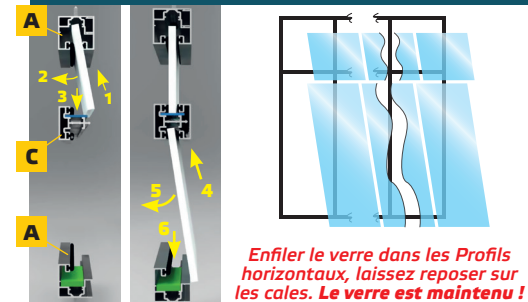

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

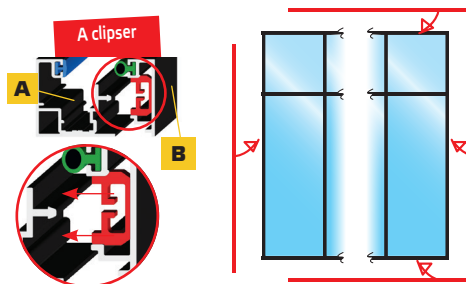

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

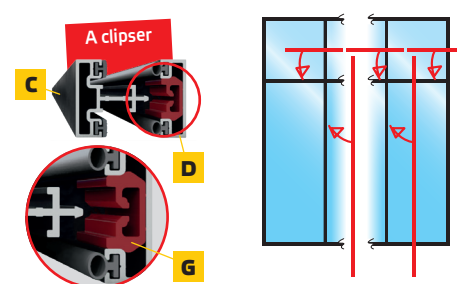

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code

www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ