

# NOTICE DE MONTAGE


## Verrière sur-mesure « Grands carreaux »



Rapide à installer


Montage : prévoir  
1/4 d'heure par volume verre

**Outils nécessaires :**

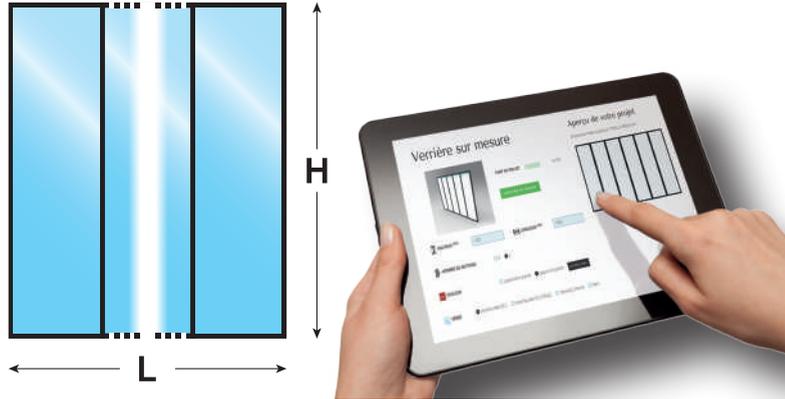


### Composition du KIT :

#### Cadre

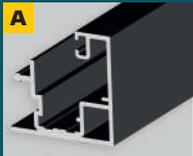

Profils horizontaux  
+ Profils verticaux

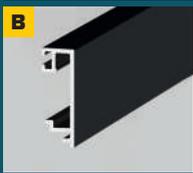

Parcloses horizontales  
+ Parcloses verticales



Equerres  
d'assemblage  
avec vis M5




Cales de vitrage  
vertes

#### Traverse



Profils  
traverses

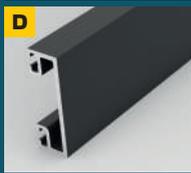

Parcloses  
traverses



Clips  
traverses

#### Verre

Les verres seront  
fournis ou non  
suivant votre choix  
lors de votre  
commande sur notre site  
internet.

#### Joints




Joints  
« plat »



Joints  
« Bulle »


Suivant votre choix lors de votre commande  
le verre sera fourni ou non fourni.

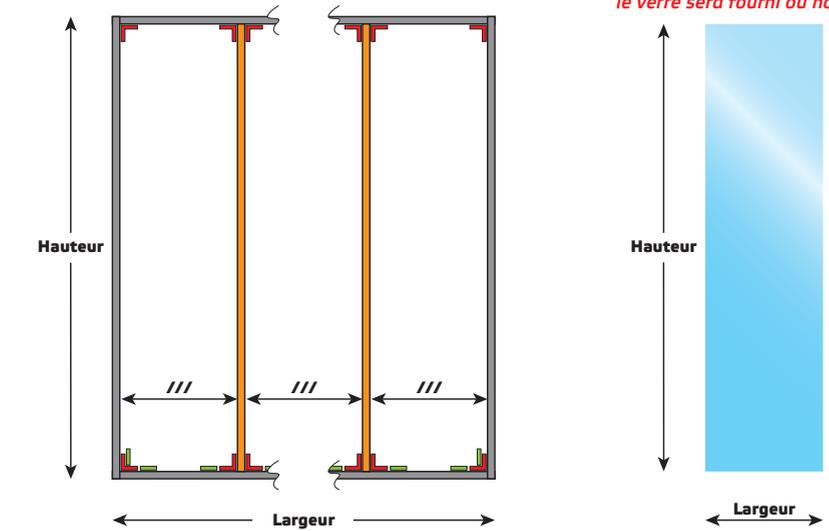

— Cadre (Profil et Parclose) — Cales de vitrage vertes  
— Traverses (Profil et Parclose) — Equerres de fixation



### Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

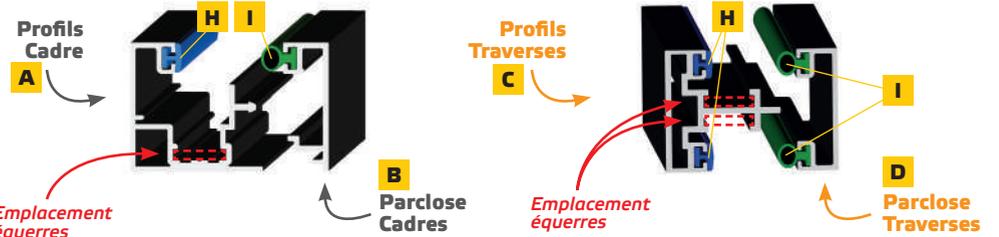

### Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre



\* En cas de vitrage 44.2 ou phonique, les joints bulle ne sont pas nécessaires.


Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux



### Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

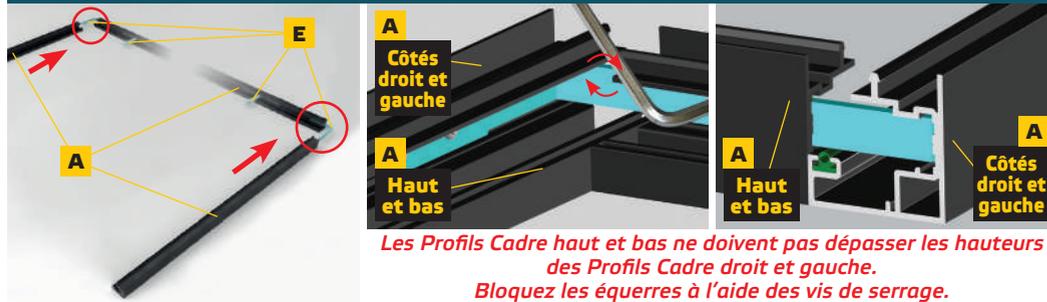


### Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

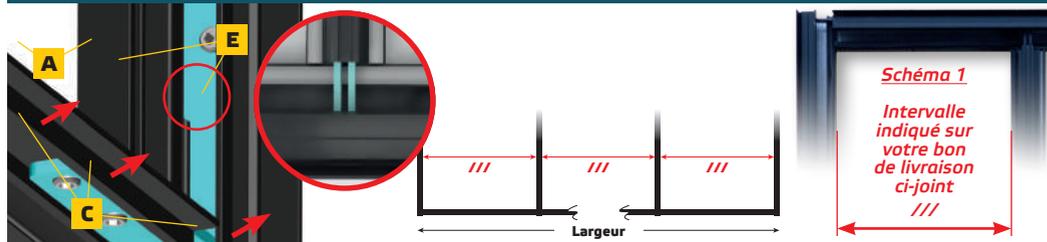


Réglez les Traverses à intervalle égale (bords à bords, voir schéma 1) et serrez les vis des équerres

### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

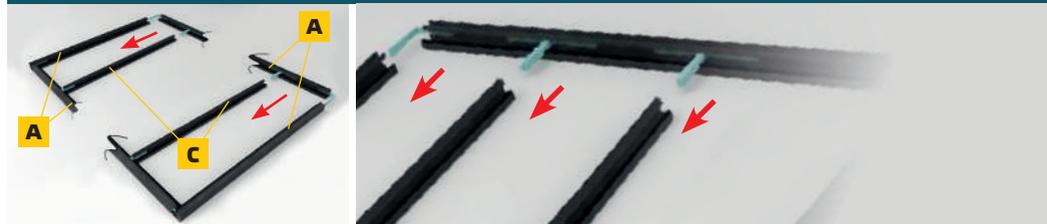


Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.


### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

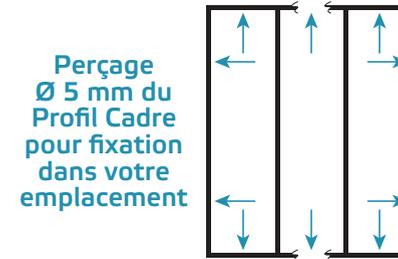


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

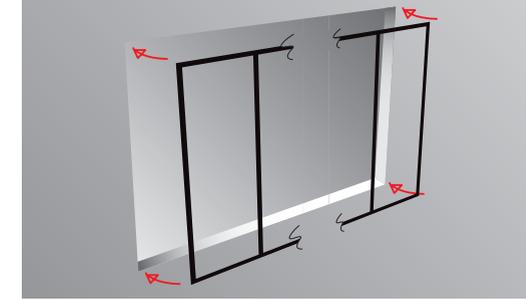


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

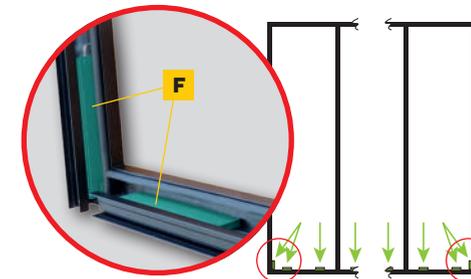


### Etape 10 : Montage des volumes verres

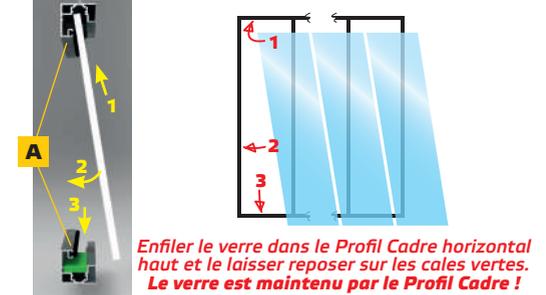

### Etape 11 : Mise en place des parcloles Cadre

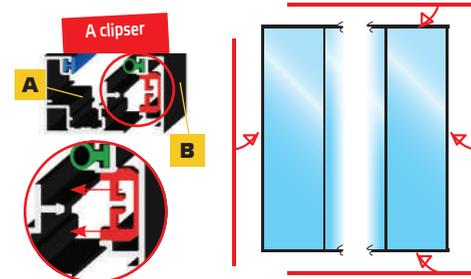

### Etape 12 : Mise en place des parcloles Traverses

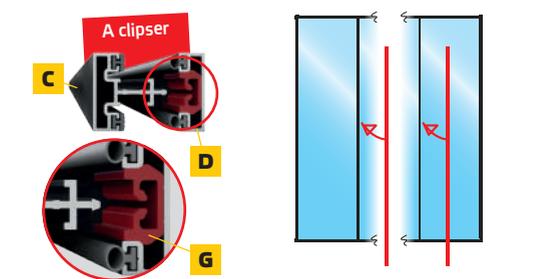

**Avertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code

[www.espace-verriere.fr](http://www.espace-verriere.fr)

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : [info@espace-verriere.fr](mailto:info@espace-verriere.fr)

Service après-vente : [sav@espace-verriere.fr](mailto:sav@espace-verriere.fr)

BREVET DÉPOSÉ