


NOTICE DE MONTAGE

Verrière standard 3 verres mixtes (traverse haute)

Notice pour les 2 dimensions suivantes :

- L x H = 1 020 x 1 100 mm.
- L x H = 1 020 x 1 250 mm

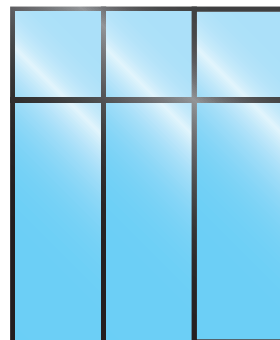

Rapide à installer

Temps de montage : 1 heure

Outils nécessaires :



Composition du KIT :

Cadre

- A** 2 Profils horizontaux : longueur de 960 mm.
- + 2** Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.
- B** 2 Parcloses horizontales : longueur de 960 mm.
- + 2** Parcloses verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.
- E** 24 Équerres d'assemblage avec vis M5

- F1** 10 Cales de vitrage vertes
- + 6** Cales de vitrage bleues

Traverse


- C** 2 Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.
- 3** Profils traverses : longueurs de 300 mm.
- D** 2 Parcloses traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.
- 3** Parcloses traverses : longueurs de 300 mm.
- G** 16 Clips traverses

Verre

- 3** Grands verres
- Petits verres**


Joints

- H** Joints « plat »
- I** Joints « Bulle »

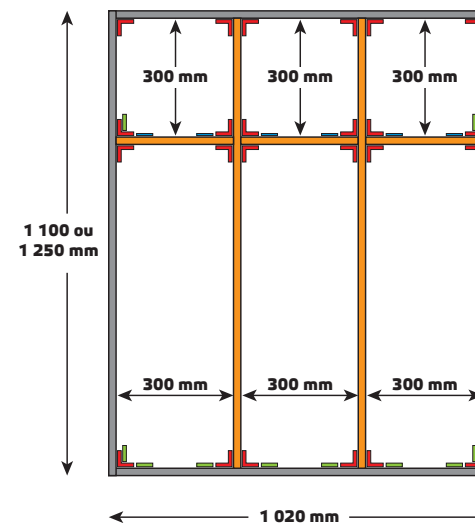


- Cadre** (Profil et Parcloses)
- Traverses** (Profil et Parcloses)
- Cales de vitrage vertes**
- Cales de vitrage bleues**
- Équerres de fixation**


Verre clair
épaisseur 6 mm
trempé

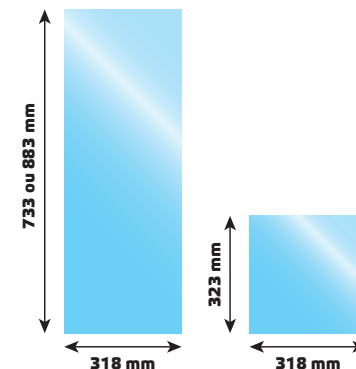

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

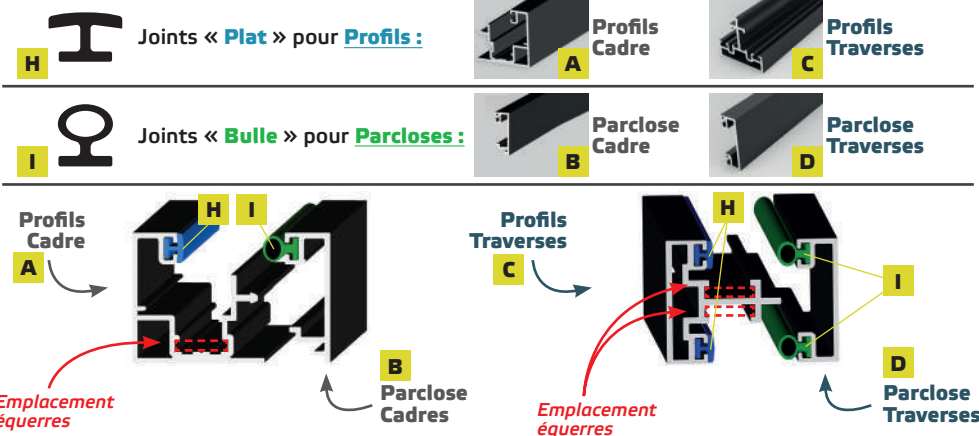


Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre

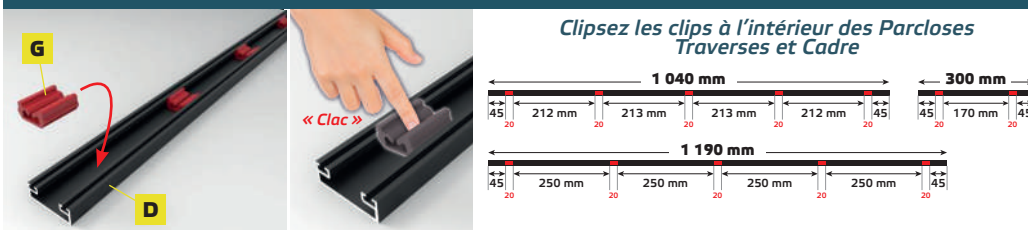


Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

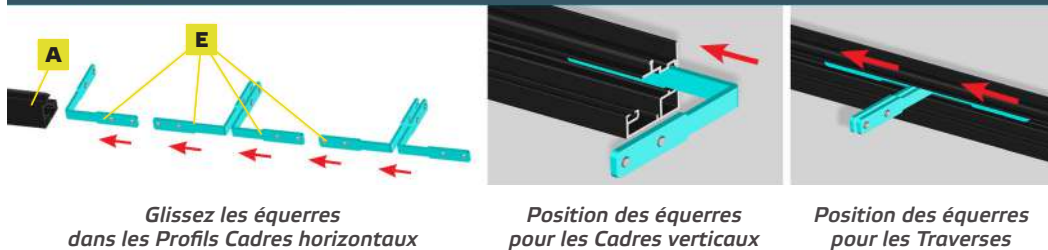


Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit

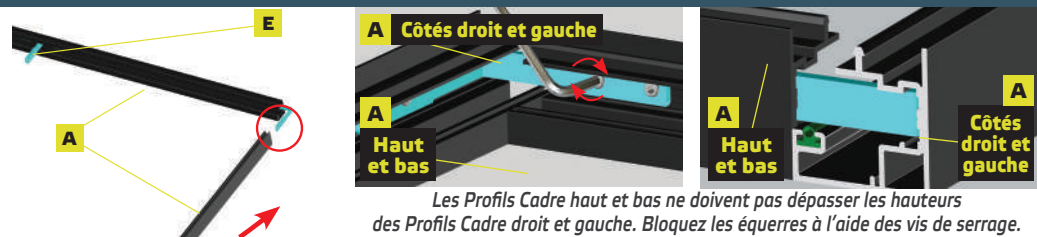

Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

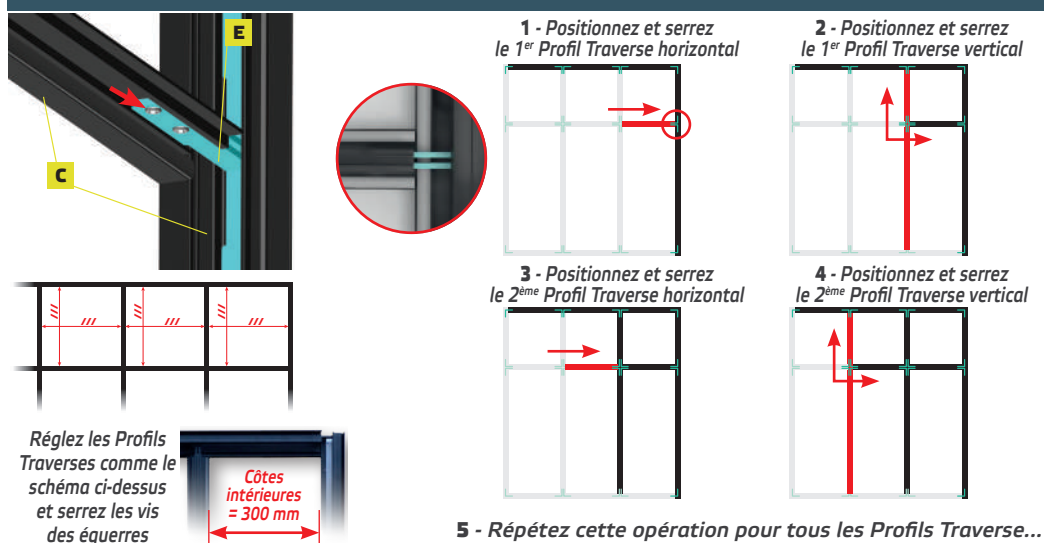


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

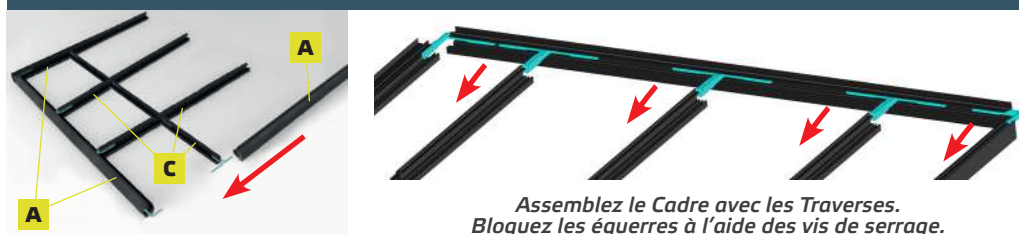


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

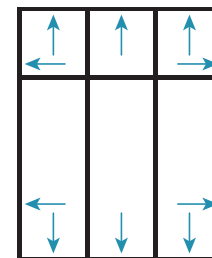


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

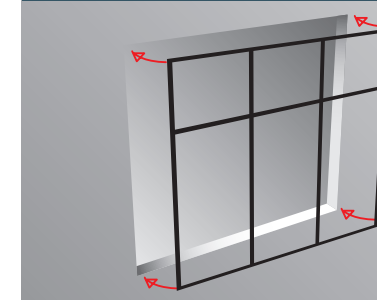


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

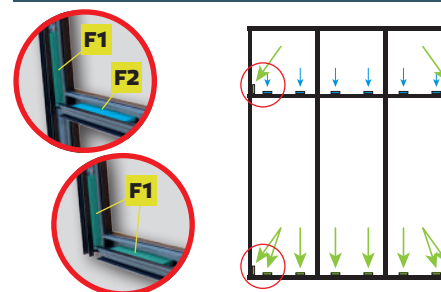


Etape 10 : Montage des volumes verres

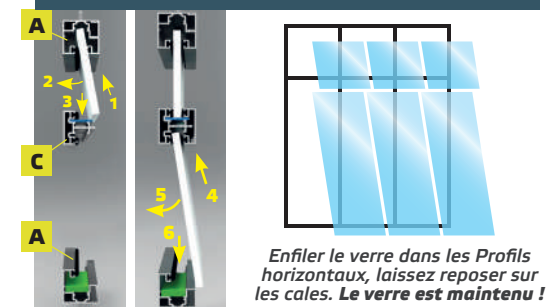

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

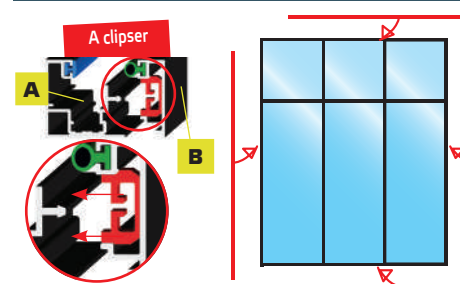

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

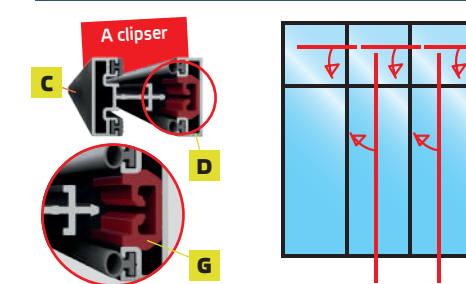

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ