

NOTICE DE MONTAGE

Verrière standard 5 verres mixtes (traverse haute)

Notice pour les 2 dimensions suivantes :

- L x H = 1 680 x 1 100 mm.
- L x H = 1 680 x 1 250 mm.



Rapide à installer

Temps de montage : 1 h 30

Outils nécessaires :



Niveau



Equerre



Tournevis





Perceuse



Gants




Cutter

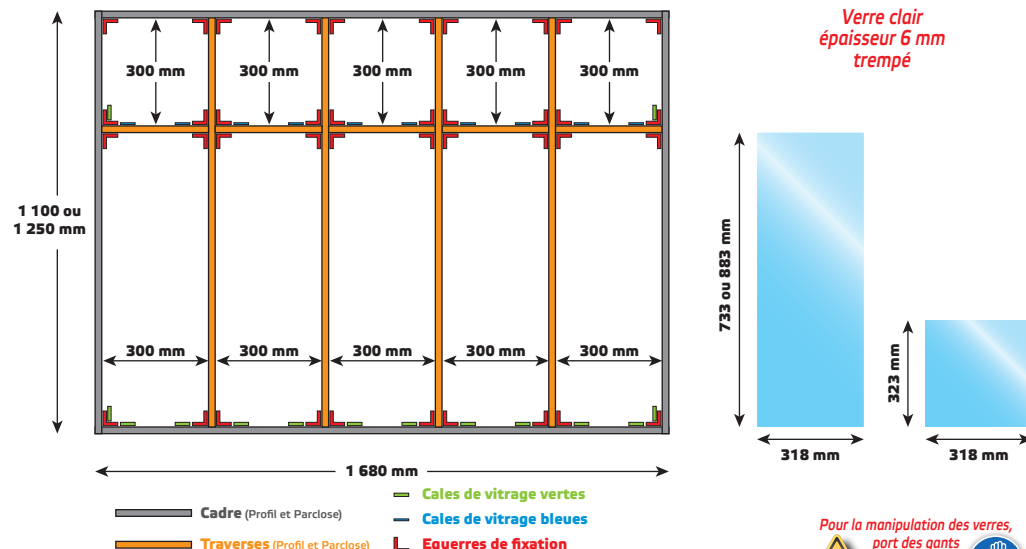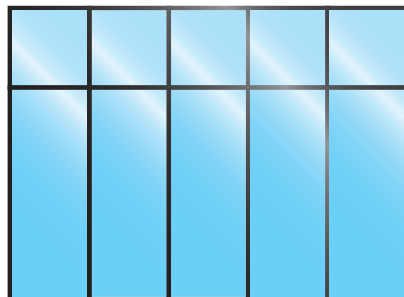

Composition du KIT :

Cadre

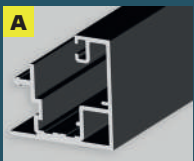


2 Profils horizontaux : longueur de 1 620 mm.



2 Parcloles horizontales : longueur de 1 620 mm.



+ 2 Parcloles verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.

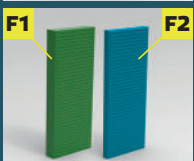

14 Cales de vitrage vertes
+ 10 Cales de vitrage bleues

Traverse



4 Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



5 Profils traverses : longueurs de 300 mm.



6 Parcloles traverses : longueurs de 300 mm.

38 Clips traverses

Verre

5 Grands verres
5 Petits verres

Joints



Joints « plat »



Joints « Bulle »

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour **Profils :**



Profils Cadre



Profils Traverses




Joints « Bulle » pour **Parcloles :**




Parclose Cadre




Parclose Traverses

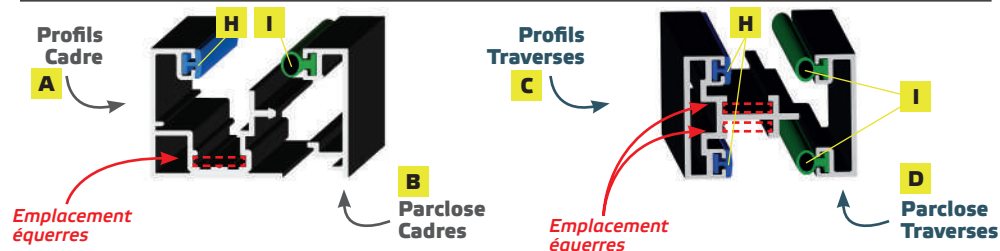

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloles Traverses et Cadre

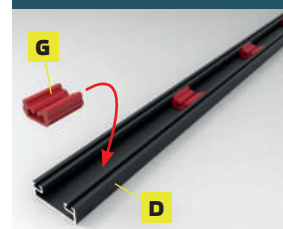


Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloles Traverses et Cadre

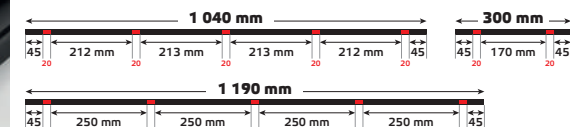


Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

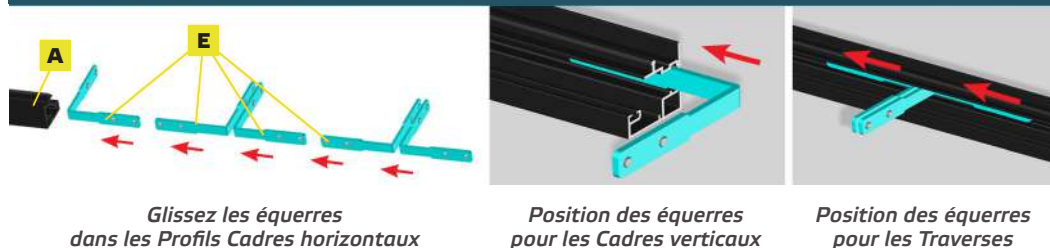


Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit

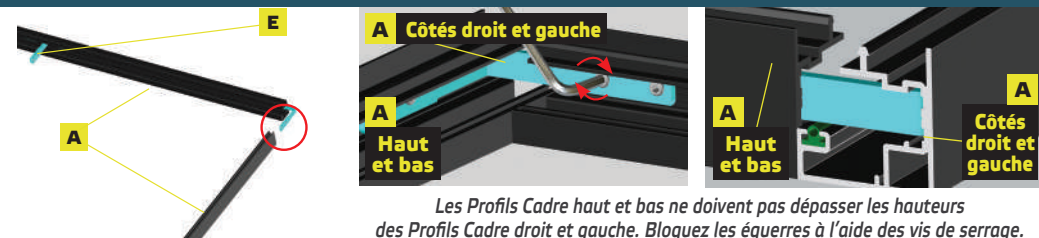

Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traversees

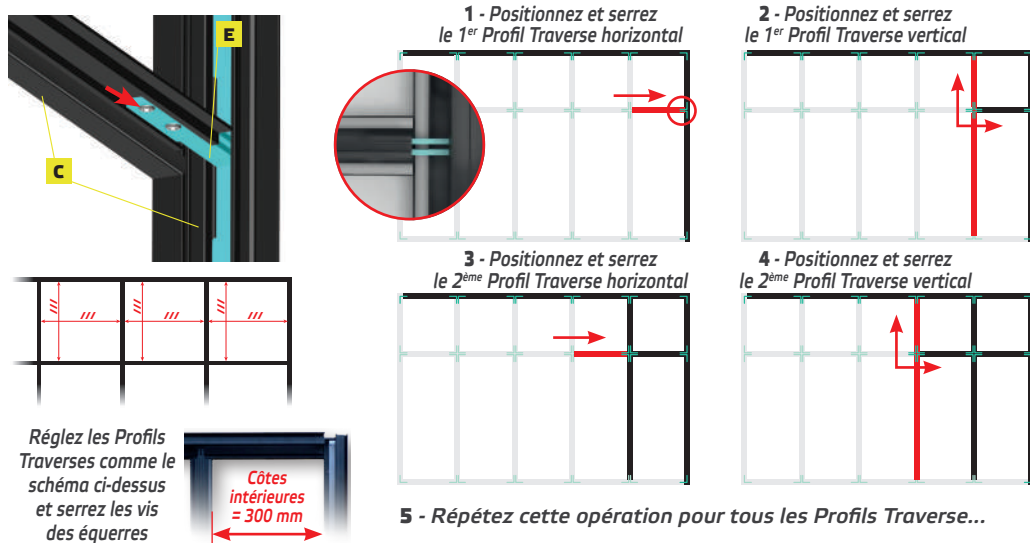


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

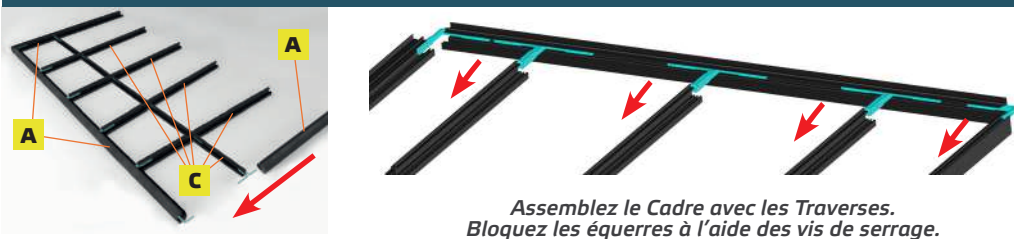


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

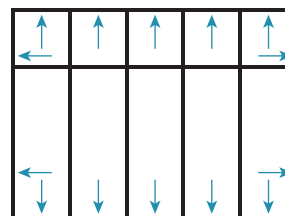


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

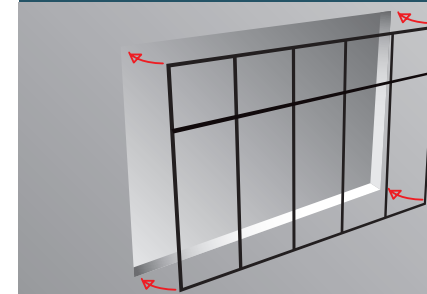


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

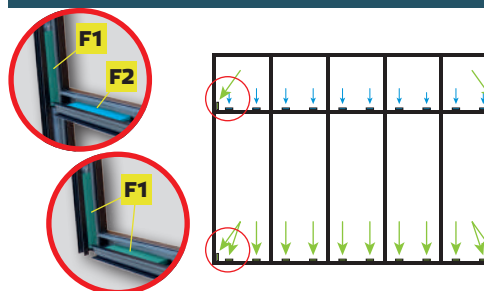


Etape 10 : Montage des volumes verres

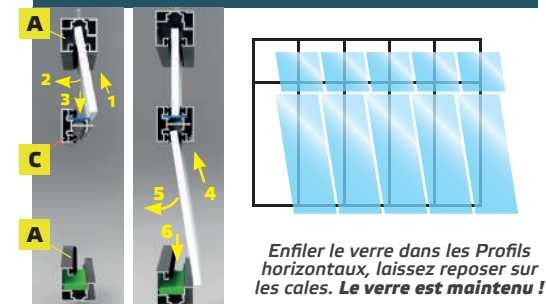

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

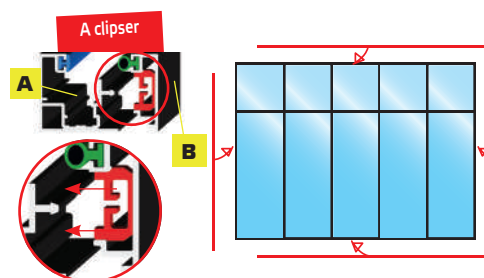

Etape 12 : Mise en place des parclores Traversees

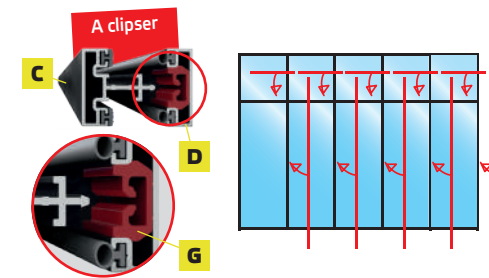

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ