

NOTICE DE MONTAGE

Verrière d'Artiste 2 verres

Notice pour les dimensions suivantes :


● L x H = 690 x 1 250 mm.

Temps de montage : 1/2 heure



Rapide à installer

Outils nécessaires :

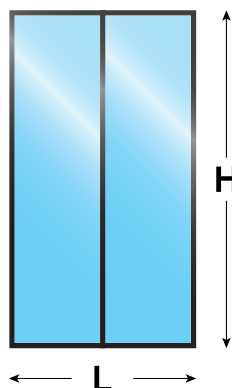

Composition du KIT :

Cadre

- 2 Profils horizontaux : longueur de 630 mm.
- + 2 Profils verticaux : longueur de 1 250 mm.

- 2 Parcloses horizontales : longueur de 630 mm.
- + 2 Parcloses verticales : longueur de 1 250 mm.

- 8 Equerres d'assemblage avec vis M5

- 6 Cales de vitrage vertes

Traverse

- 1 Profil traverses : longueur de 1 190 mm.

- 1 Parclose traverses : longueur de 1 190 mm.

- 24 Clips pour parcloses cadre et traverses

Verre

- 2 Verres (4mm)

Joint

- Joints « plat » 4mm

Etape 1 : Mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat 4mm » pour
Profils et Parcloses :



Pour plus de commodité, veuillez à alterner les étapes 1 et 3



Profils Cadre




Profils Traverses




Parclose Cadre



Parclose Traverses

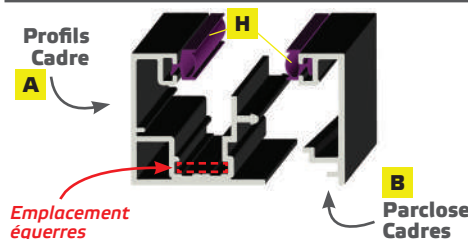

Emplacement équerres

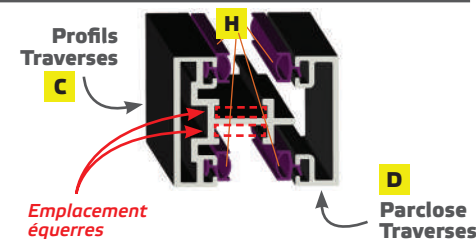

Emplacement équerres

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre




Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses et Cadre



Fourni dans le kit : Verre « Artiste » épaisseur 4 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

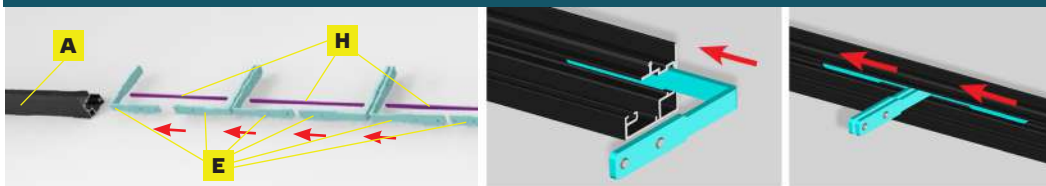

Glissez les équerres dans les Profils Cadres horizontaux


Position des équerres pour les Cadres verticaux

Position des équerres pour les Traverses




Compte-tenu de l'épaisseur des joints, assurez-vous d'alterner les étapes 3 et 1 pour plus de commodité

Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

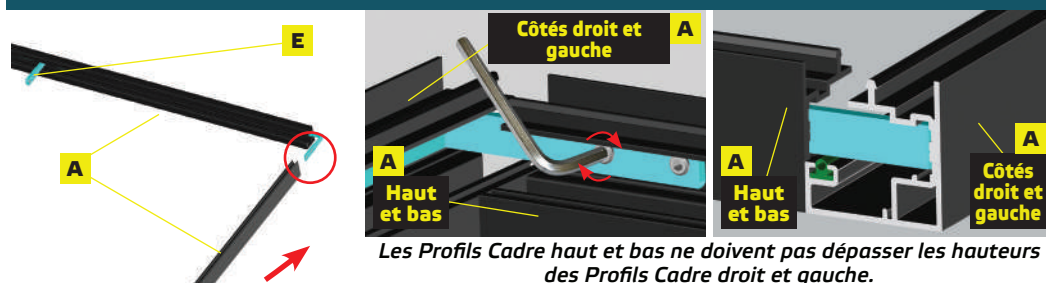


Les Profils Cadre haut et bas ne doivent pas dépasser les hauteurs des Profils Cadre droit et gauche.
Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

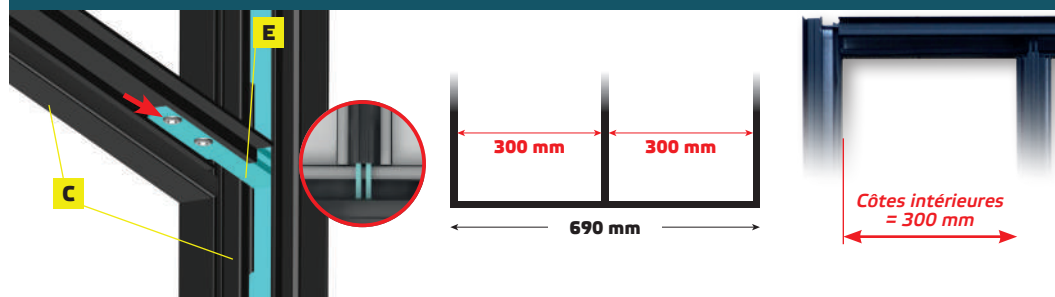

Réglez les Profils Traverses à 300 mm d'intervalle (bords à bords) et serrez les vis des équerres


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

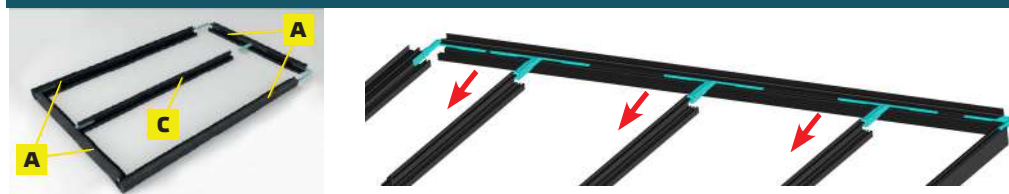


Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

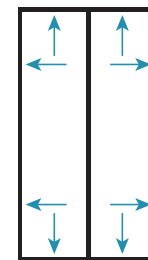


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

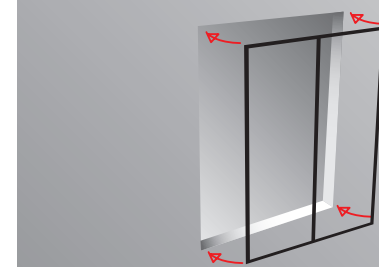


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

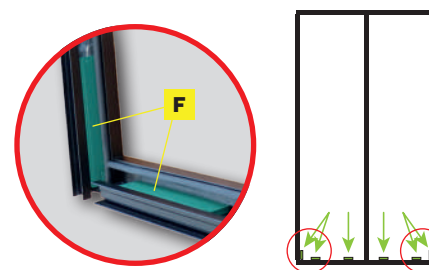


Etape 10 : Montage des volumes verres

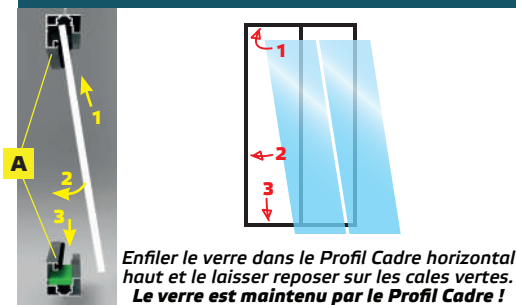

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

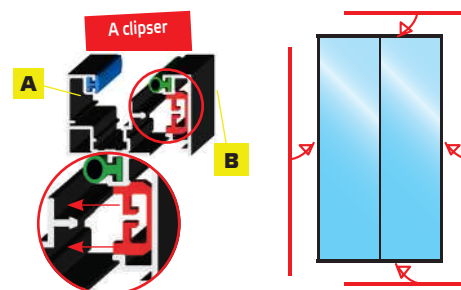

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

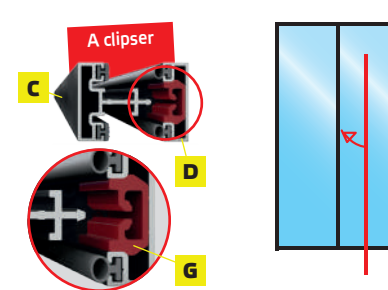

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ