

NOTICE DE MONTAGE


Verrière Loft (3 sections verticales)

Notice générale pour verrière Loft 3 sections




Temps de montage : 1 heure

Outils nécessaires :

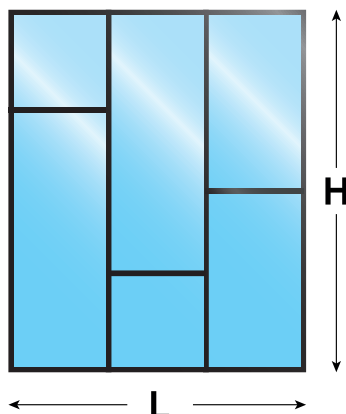

Composition du KIT :

Cadre

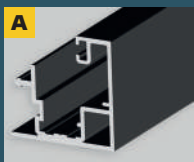


2 Profils horizontaux
+ 2 Profils verticaux



2 Parcloses horizontales
+ 2 Parcloses verticales



24 Équerres
d'assemblage
avec vis M5

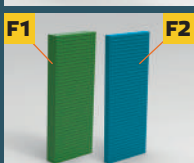

10 Cales de vitrage
vertes
x Cales de vitrage
bleues

Traverse



2 Profils traverses
horizontaux
+3 Profils traverses
verticaux



2 Parcloses traverses
horizontales
+3 Parcloses traverses
verticales



16 Clips
traverses
+40 Clips
parcloses

Verre

2 Grands verres
2 Verres moyens
2 Petits verres


Joints



Joints
« plat »



Joints
« Bulle »

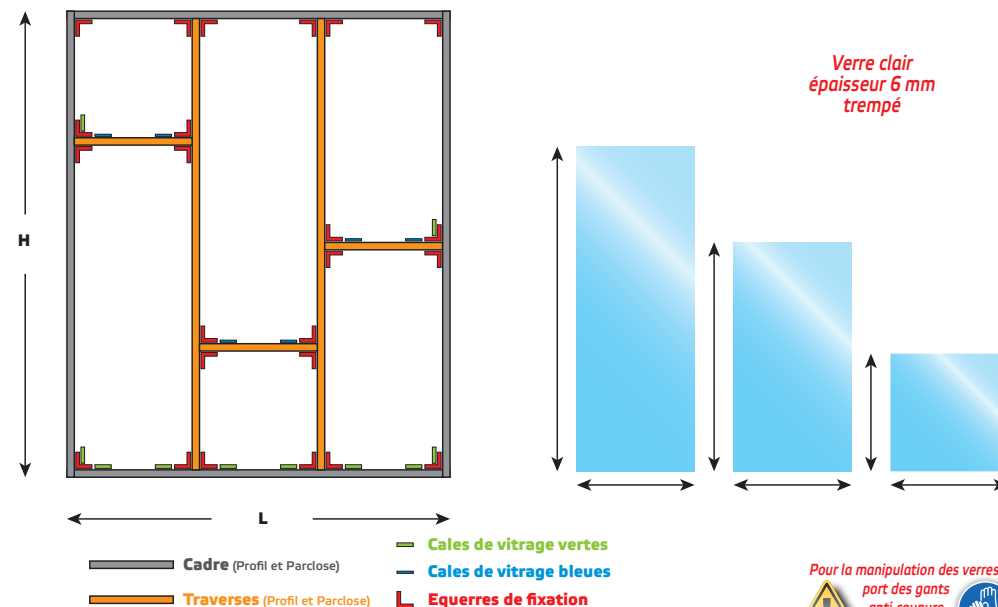

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour **Profils :**



Profils
Cadre



Profils
Traverses




Joints « Bulle » pour **Parcloses :**




Parcloses
Cadre




Parcloses
Traverses

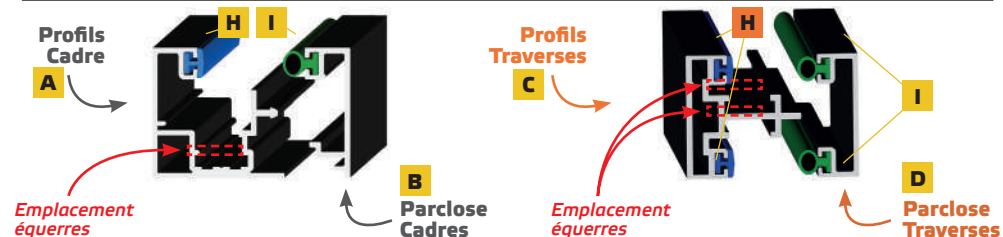

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre

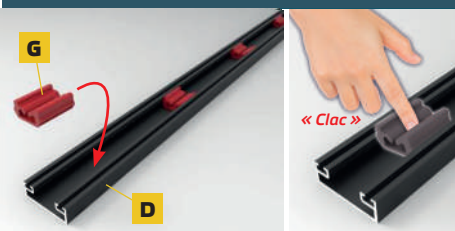

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses
vous référant aux intervalles suivants :



Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit



Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

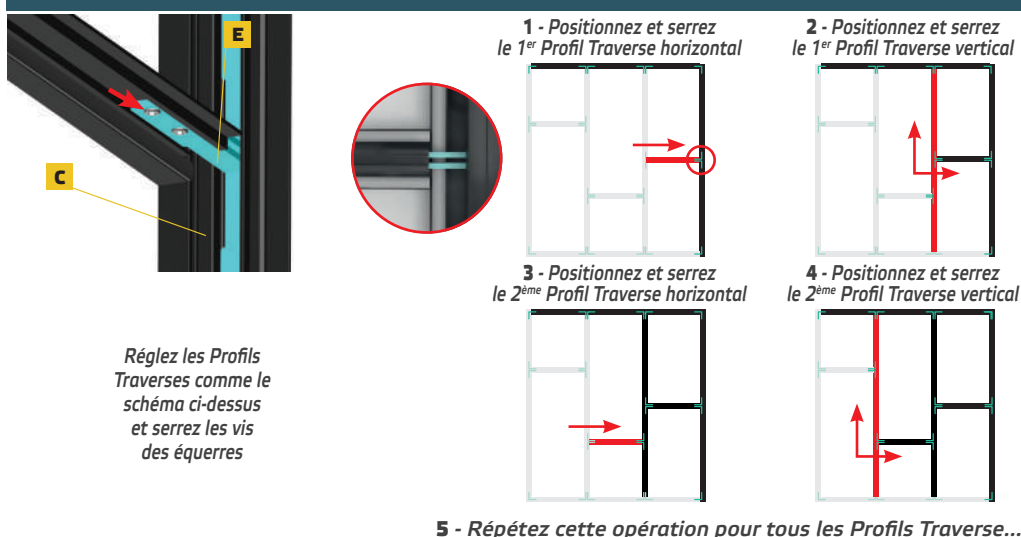


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

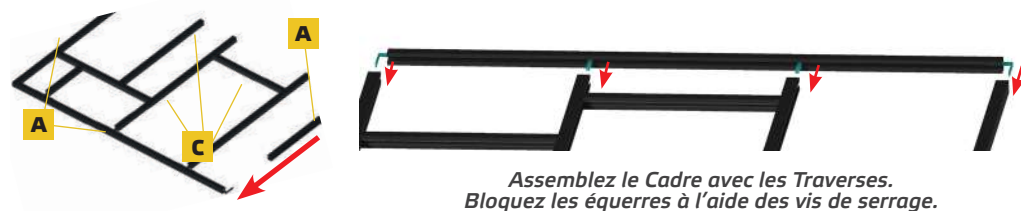


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

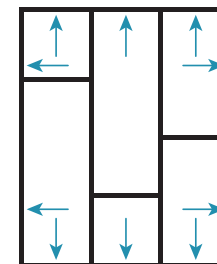


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

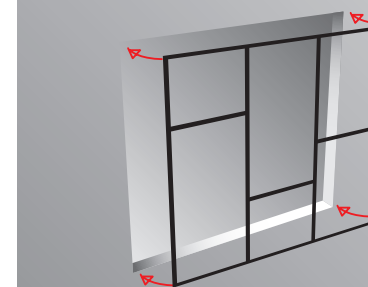


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

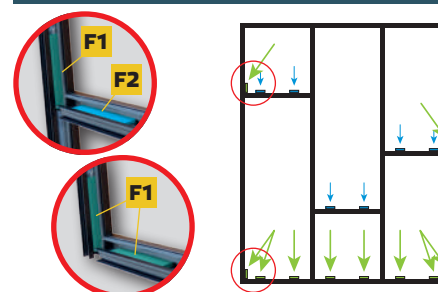


Etape 10 : Montage des volumes verres

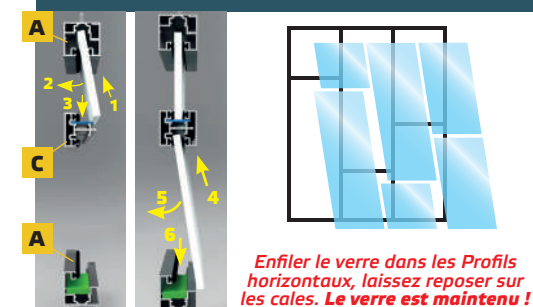

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

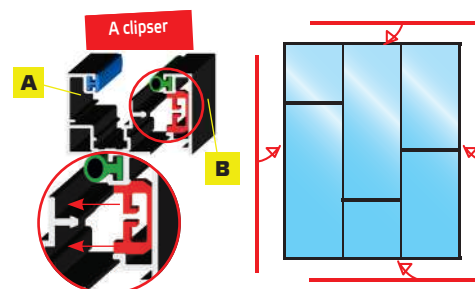

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

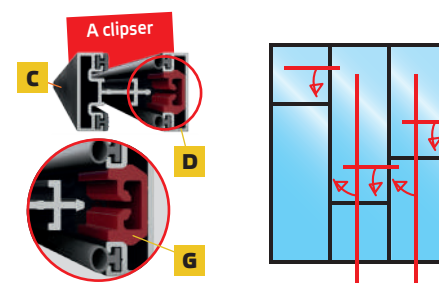

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ