

NOTICE DE MONTAGE

Verrière Destructurée

Notice pour les dimensions suivantes :


● L x H = 1 900 x 1 250 mm.



Rapide à installer


Temps de montage : 2 h 15

Outils nécessaires :

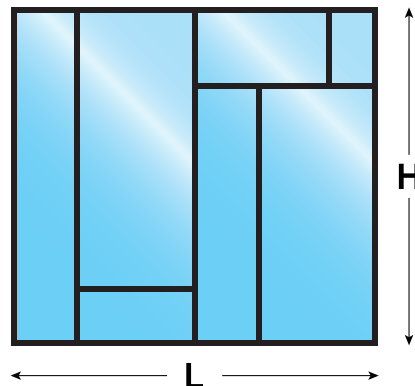

Composition du KIT :

Cadre

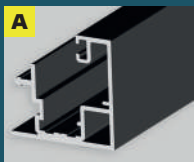


2 Profils horizontaux : longueur de 1 840 mm.
+ 2 Profils verticaux : longueur de 1 250 mm.



2 Parcloses horizontales : longueur de 1 840 mm.
+ 2 Parcloses verticales : longueur de 1 250 mm.



28 Équerres d'assemblage avec vis M5

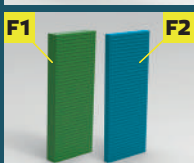

11 Cales de vitrage vertes
+ 7 Cales de vitrage bleues

Traverse



4 Profils traverses : longueurs de 369, 614, 791 et 830 mm.



2 Profils traverses : longueur de 1190 mm.



4 Parcloses traverses : longueurs de 369, 614, 791 et 830 mm.
2 Parcloses traverses : longueur de 1190 mm.

38 Clips traverses

Verre

7 Verres


Joints



Joints « plat »



Joints « Bulle »

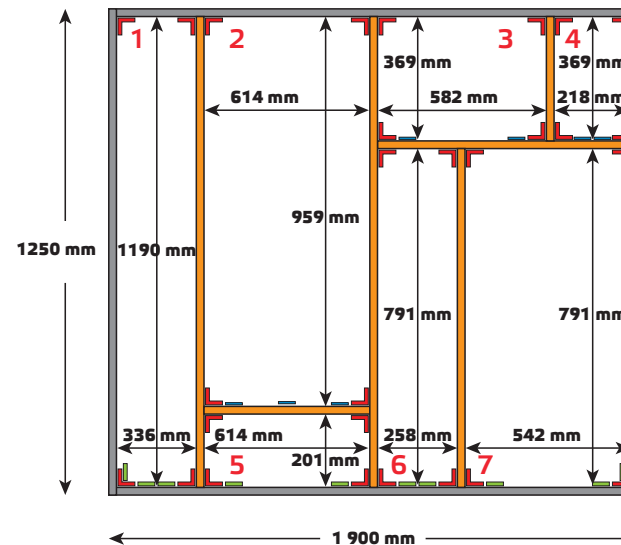

Cadre (Profil et Parclose)

Traverses (Profil et Parclose)

Cales de vitrage vertes

Cales de vitrage bleues

Équerres de fixation

7 x Verre clair ou opale épaisseur 6 mm trempé

1 : 350 mm x 1219 mm

2 : 628 mm x 980 mm

3 : 596 mm x 390 mm

4 : 232 mm x 390 mm

5 : 628 mm x 222 mm

6 : 272 mm x 812 mm

7 : 556 mm x 812 mm

Pour la manipulation des verres, port des gants anti-coupeure obligatoire !

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour Profils :



Profils Cadre



Profils Traverses





Joints « Bulle » pour Parcloses :



Parclose Cadre




Parclose Traverses

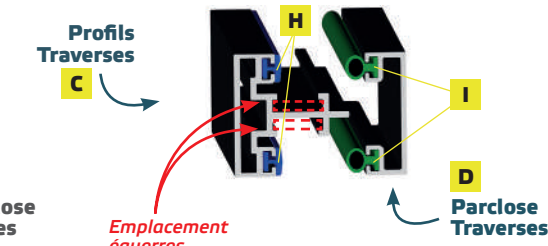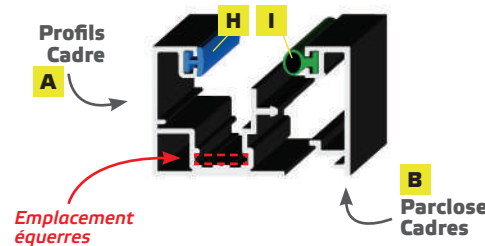

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre




Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses et Cadre

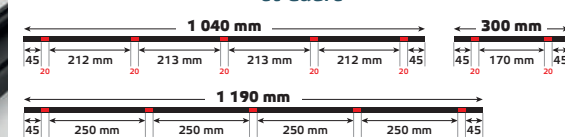


Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

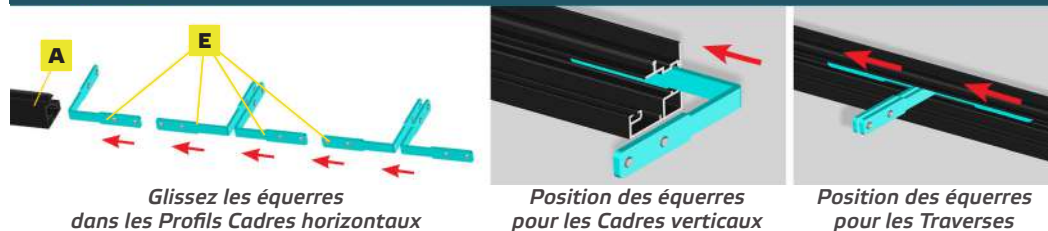


Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

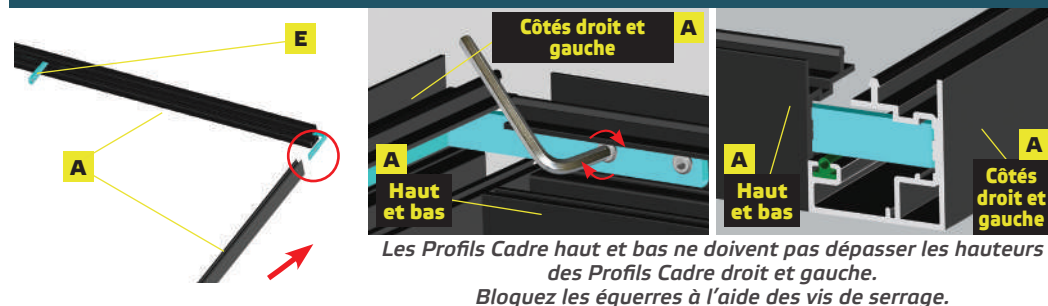


Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

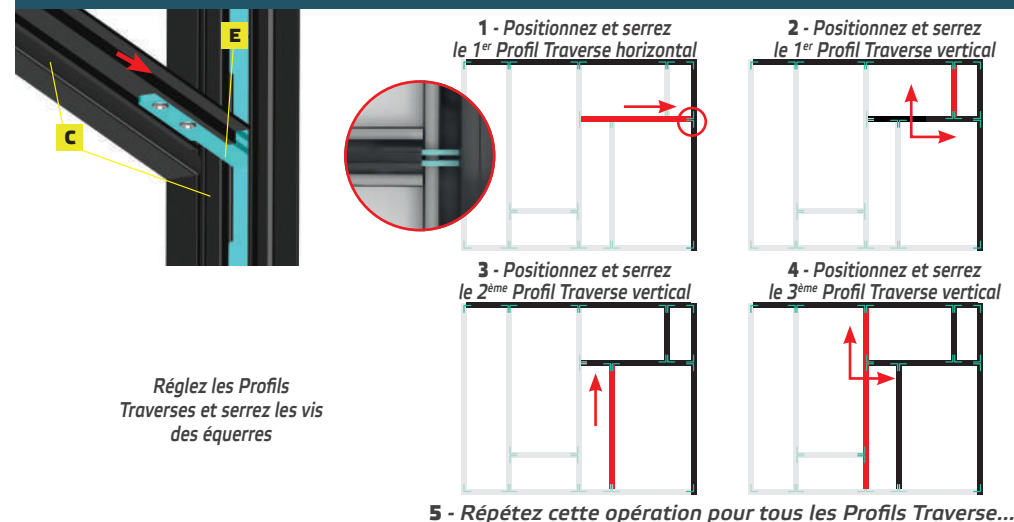


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

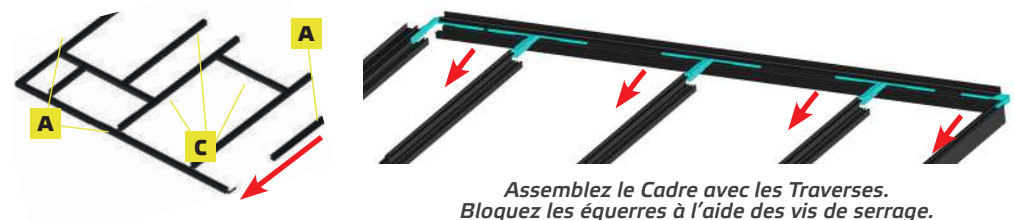


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

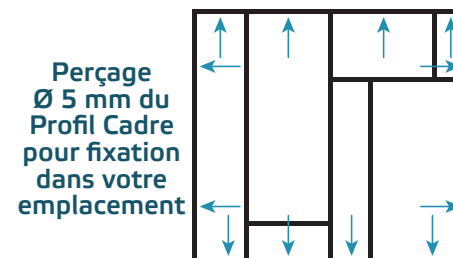


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

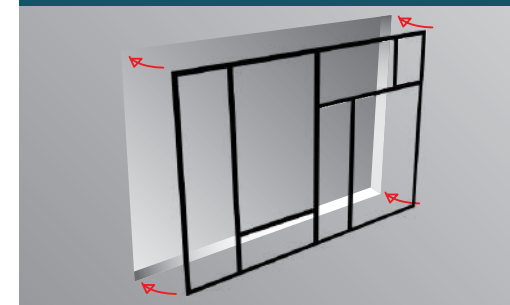


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

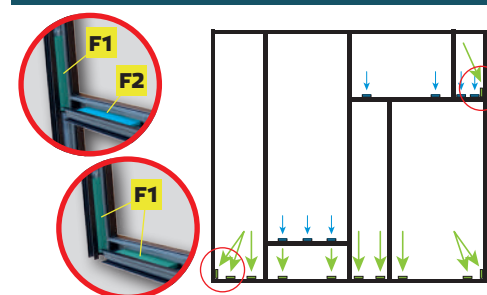


Etape 10 : Montage des volumes verres

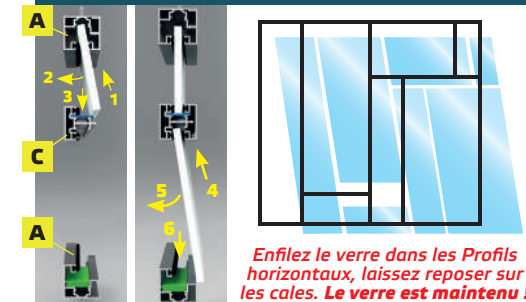

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

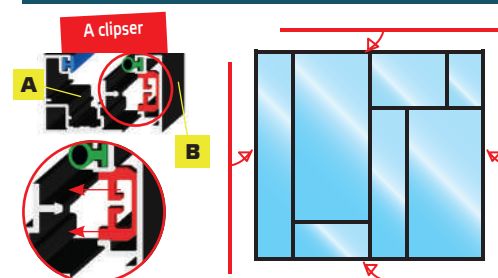

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

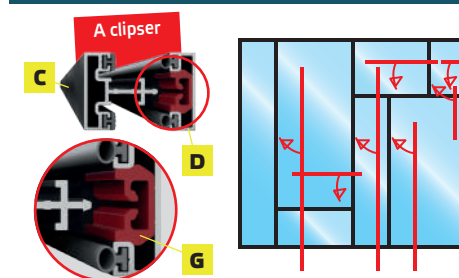

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ