

NOTICE DE MONTAGE

Verrière Déstructurée

Notice pour les dimensions suivantes :



● L x H = 2 100 x 1 500 mm.



Temps de montage : 2 h 15

Rapide à installer

Outils nécessaires :

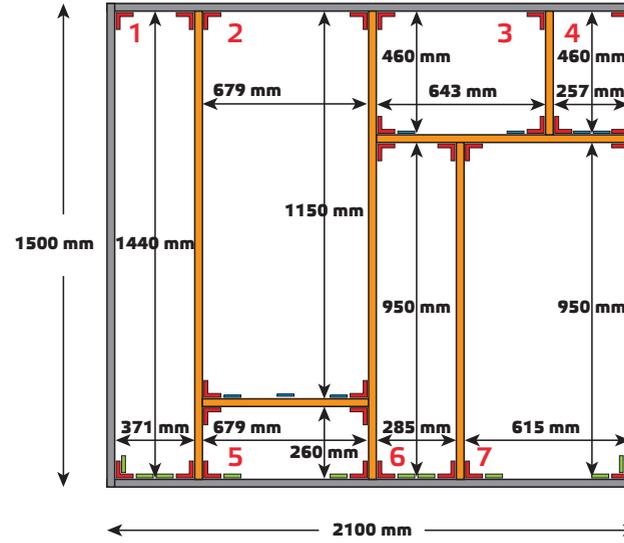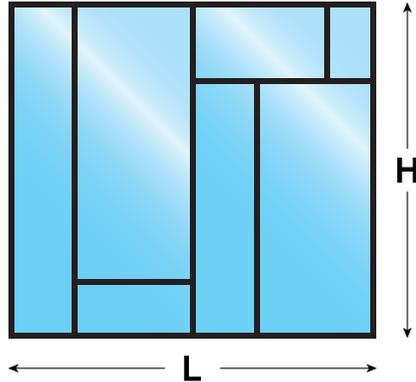

7 x Verre clair ou opale épaisseur 6 mm trempé

- 1 : 385 mm x 1469 mm
- 2 : 693 mm x 1171 mm
- 3 : 657 mm x 481 mm
- 4 : 271 mm x 481 mm
- 5 : 693 mm x 281 mm
- 6 : 299 mm x 971 mm
- 7 : 629 mm x 971 mm



Composition du KIT :

Cadre

- A** 2 Profils horizontaux : longueur de 1 640 mm.
+ 2 Profils verticaux : longueur de 1 500 mm.
- B** 2 Parcloles horizontales : longueur de 1 640 mm.
+ 2 Parcloles verticales : longueur de 1 500.
- E** 28 Equerres d'assemblage avec vis M5

Traverse

- C** 4 Profils traverses : longueurs de 1190, 924, 791 et 679 mm.
- 2 Profils traverses : longueur de 1440 mm.
- D** 4 Parcloles traverses : longueurs de 1190, 924, 791 et 679 mm.
- 2 Parcloles traverses : longueur de 1440 mm.
- G** 44 Clips traverses

Verre


7 Verres



Joints

- F1** 10 Cales de vitrage vertes
- F2** + 7 Cales de vitrage bleues
- H** Joints « plat »
- I** Joints « Bulle »

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

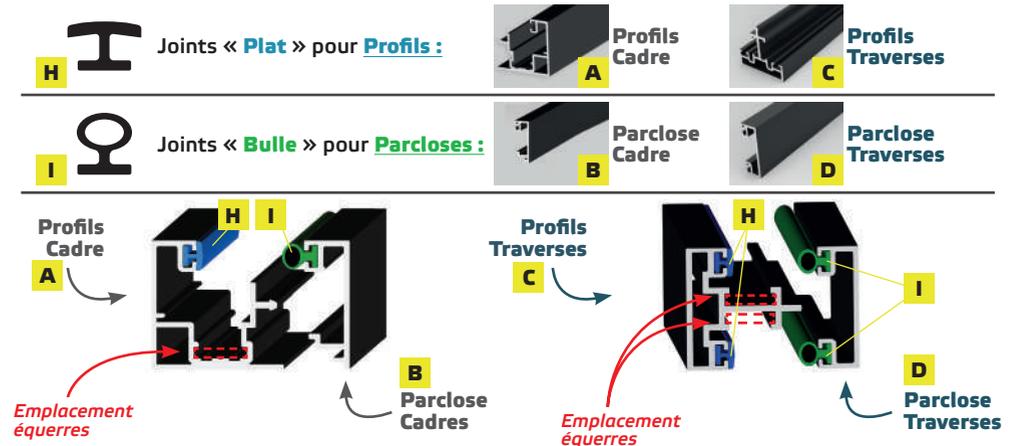


Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloles Traverses et Cadre




Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
 Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

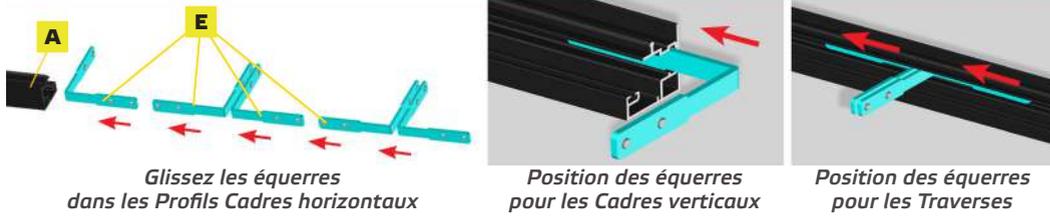


Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

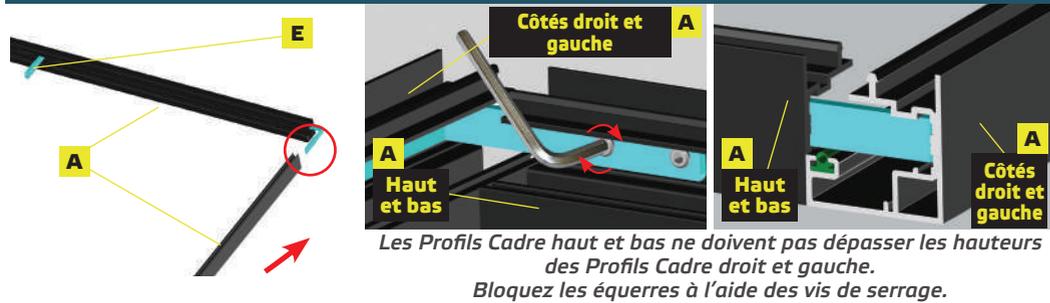


Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

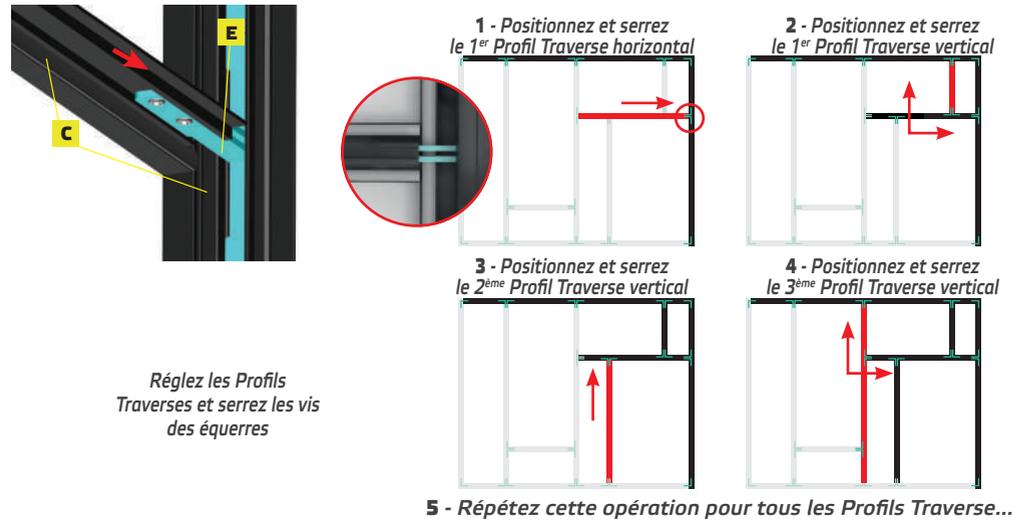


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

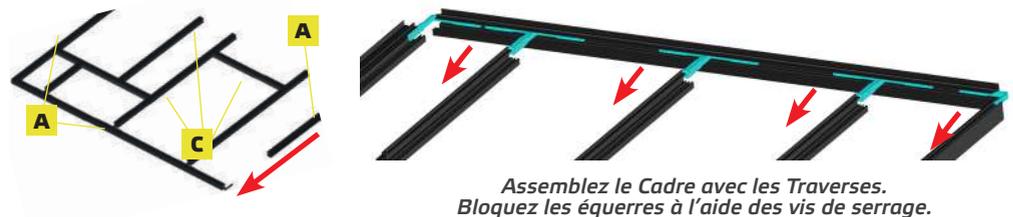


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

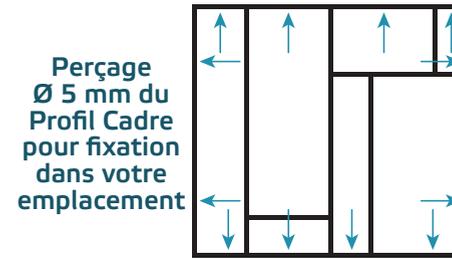


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

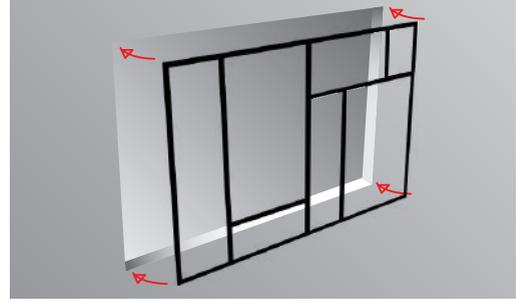


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

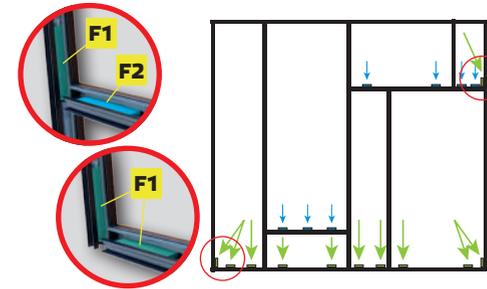


Etape 10 : Montage des volumes verres

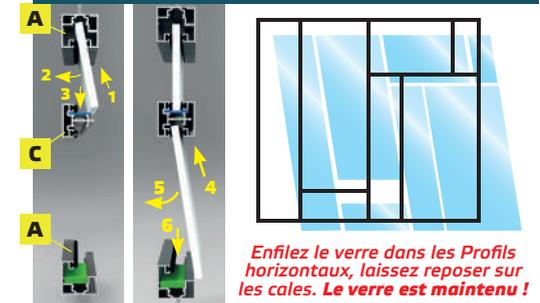

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

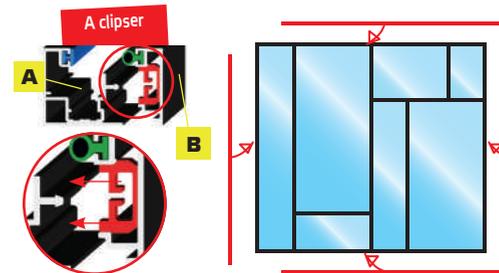

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

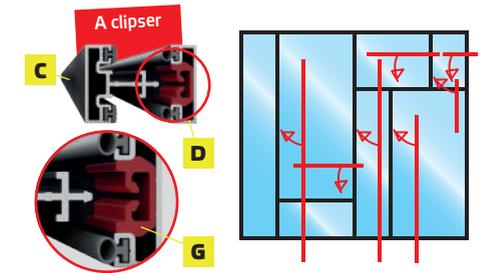

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code



www.espace-verriere.fr

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : info@espace-verriere.fr

Service après-vente : sav@espace-verriere.fr

BREVET DÉPOSÉ