

# NOTICE DE MONTAGE


## Verrière sur-mesure « Grands carreaux »



Rapide à installer

Montage : prévoir  
1/4 d'heure par volume verre

Outils nécessaires :

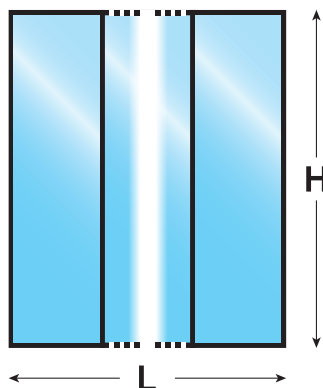

## Composition du KIT :

### Cadre



Profils horizontaux  
+ Profils verticaux



Parcloses horizontales  
+ Parcloses verticales



Equerres  
d'assemblage  
avec vis M5



Cales de vitrage  
vertes

### Traverse



Profils  
traverses



Parcloses  
traverses



Clips  
traverses

### Verre

Les verres seront  
fournis ou non  
suivant votre choix  
lors de votre  
commande sur notre site  
internet.


### Joints



Joints  
« plat »




Joints  
« Bulle »

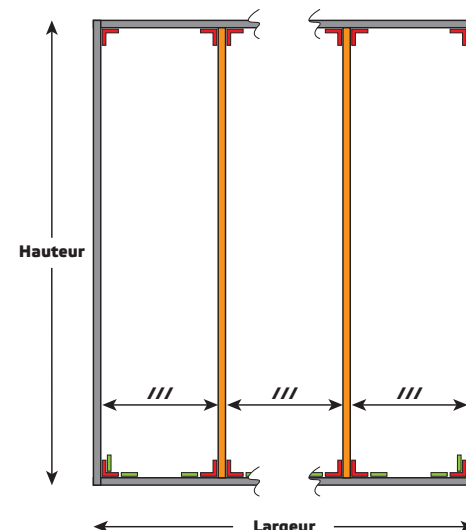

Cadre (Profil et Parclose) Cales de vitrage vertes  
Traverses (Profil et Parclose) Equerres de fixation

Suivant votre choix lors de votre commande  
le verre sera fourni ou non fourni.

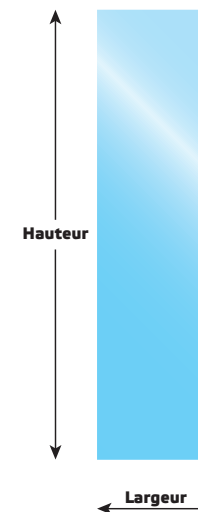

Pour la manipulation des verres,  
port des gants  
anti-coupure  
obligatoire !


## Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)




Joints « Plat » pour Profils :



Joints « Bulle » pour Parcloses :

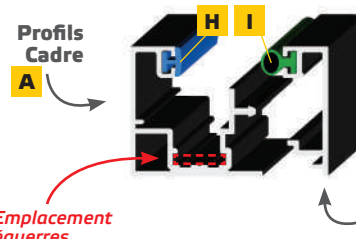

Emplacement  
équerres

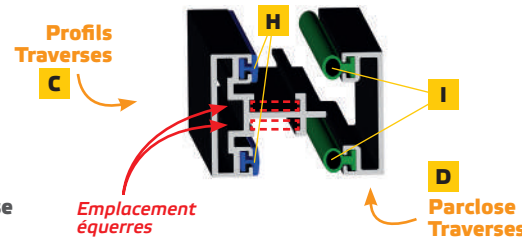

Emplacement  
équerres

## Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre



Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses  
Traverses et Cadre



\* En cas de vitrage 44.2 ou phonique, les joints bulle ne sont pas nécessaires.


Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




### Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

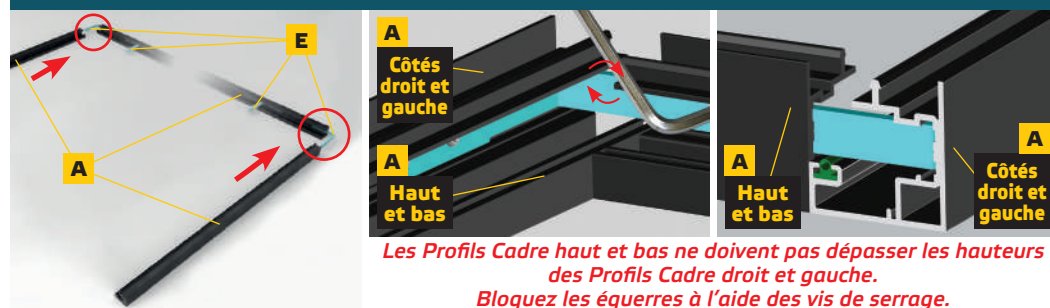


### Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

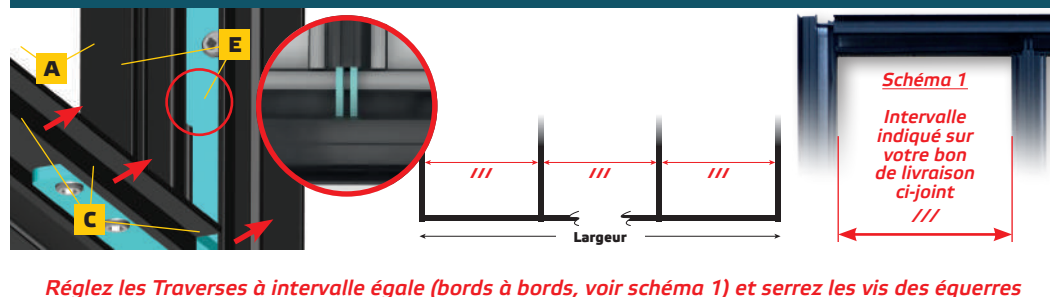


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

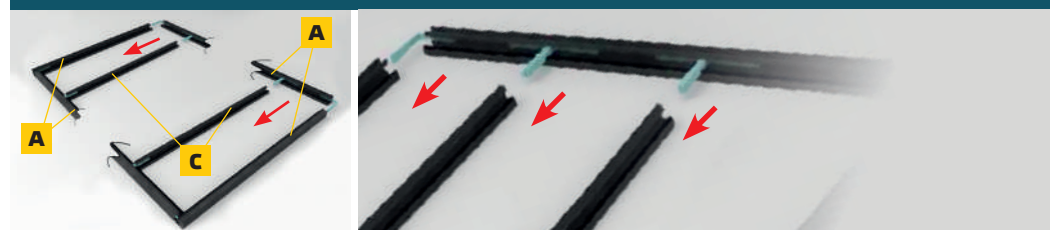


### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

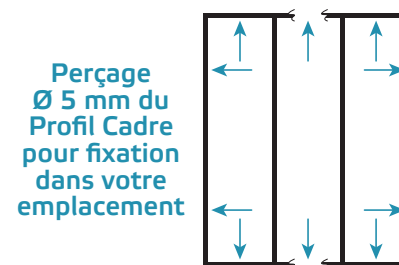


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

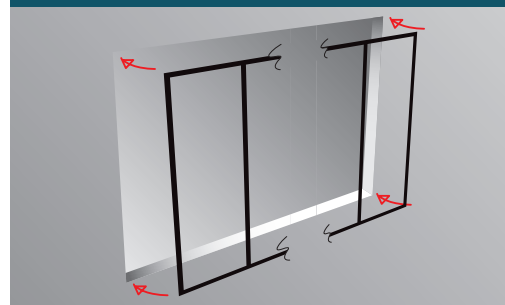


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

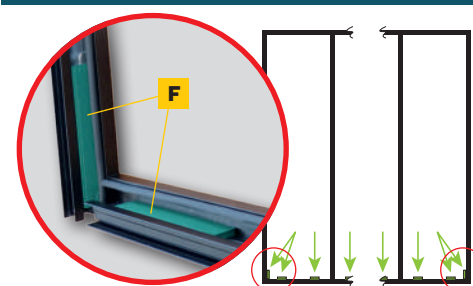


### Etape 10 : Montage des volumes verres

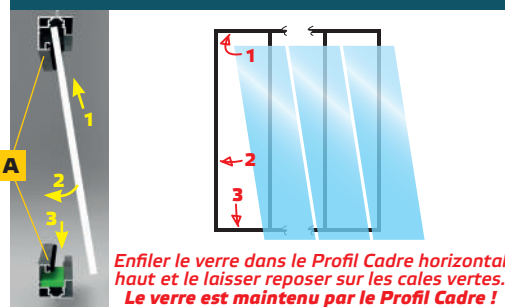

### Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

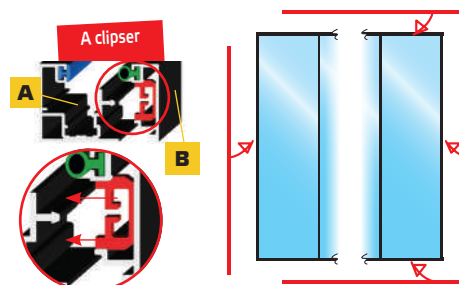

### Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

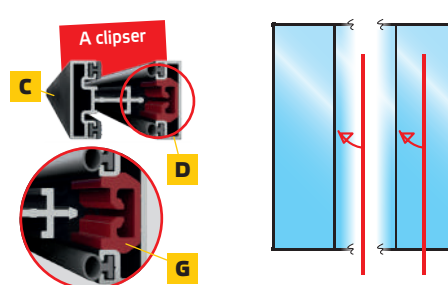

**Avertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code

[www.espace-verriere.fr](http://www.espace-verriere.fr)

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : [info@espace-verriere.fr](mailto:info@espace-verriere.fr)

Service après-vente : [sav@espace-verriere.fr](mailto:sav@espace-verriere.fr)

BREVET DÉPOSÉ


# NOTICE DE MONTAGE

## Poteau d'angle




Rapide à installer


Montage : prévoir 1/4 d'heure  
pour le montage du poteau



### Composition du poteau d'angle :

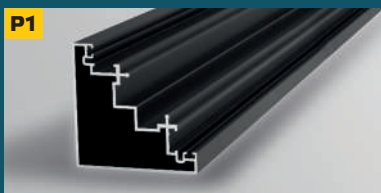

Profil poteau d'angle

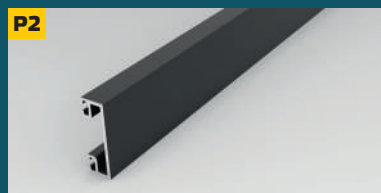

Parcloses




Equerres d'assemblage avec vis M5




Clip



Joints « Plat »

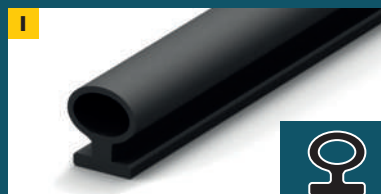

Joints « Bulle »

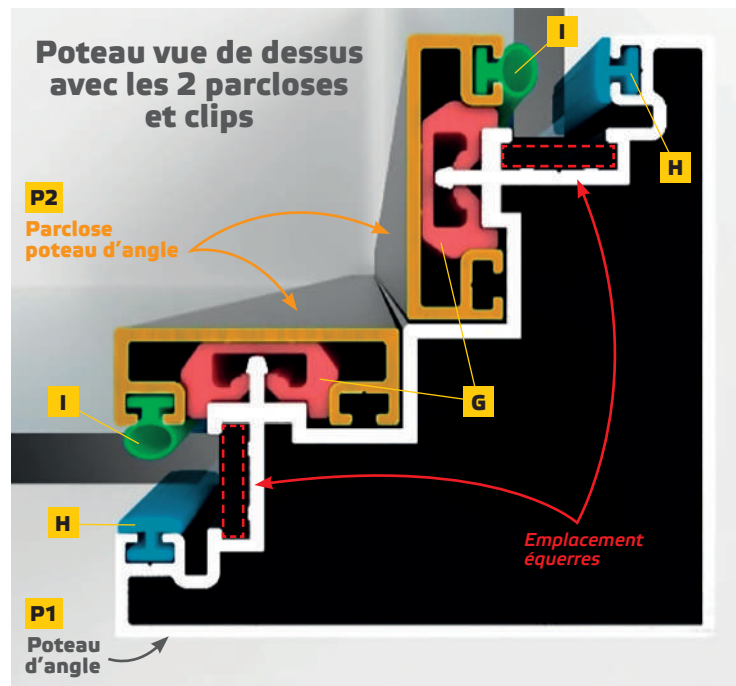


### Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

H



Joints « **Plat** » pour **Poteau d'angle** :

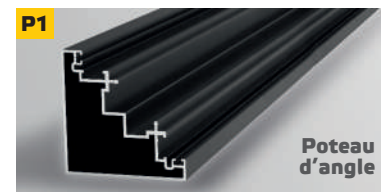

Poteau d'angle

I




Joints « **Bulle** » pour **Parcloses** :




Parcloses  
poteau d'angle

### Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses

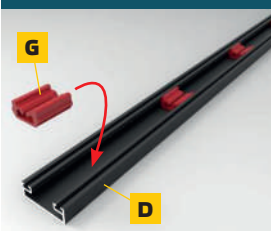


Clipsez les clips à l'intérieur  
des Parcloses du poteau d'angle

Hauteur des parcloses Traverses





### Etape 3 : Mise en place des équerres dans le Poteau d'angle

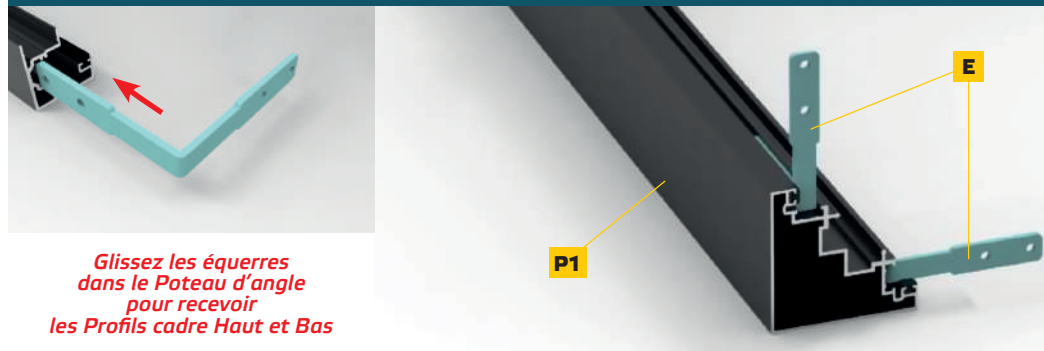


### Etape 4 : Montage des côtés de la verrière


Montage des côtés de la verrière suivants la « NOTICE DE MONTAGE VERRIERE » ci-jointe.

Un côté sera sans le poteau (pour l'étape 5 ci-dessous)  
Un côté sera avec le poteau (pour l'étape 6 ci-dessous)

### Etape 5 : Fixation du cadre sans poteau

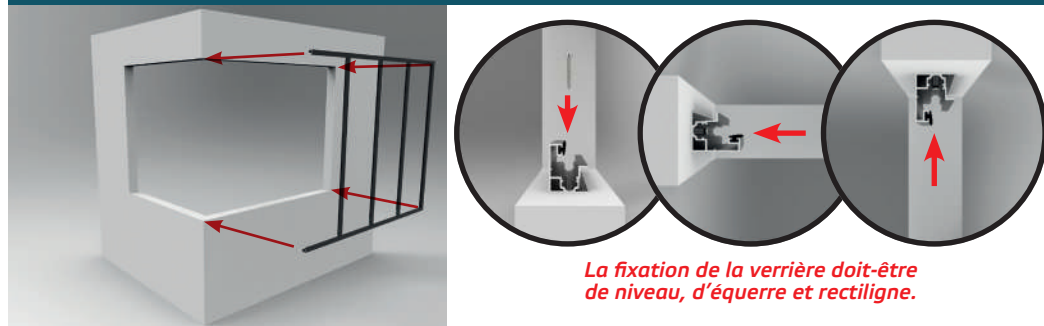


### Etape 6 : Fixation du cadre avec poteau

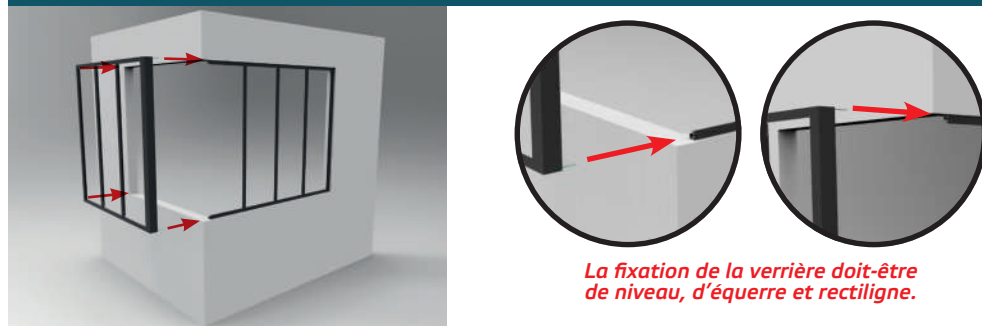


### Etape 7 : Mise en place des parclores


Parclores cadre dans l'ordre 1 2 3 4

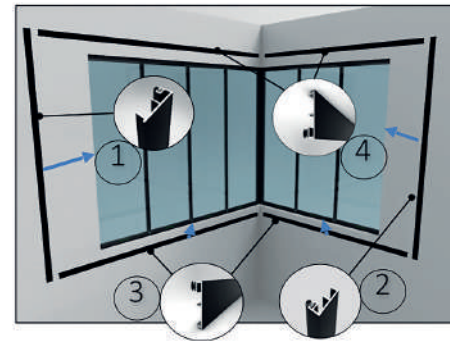


Parclores traverse avec clip

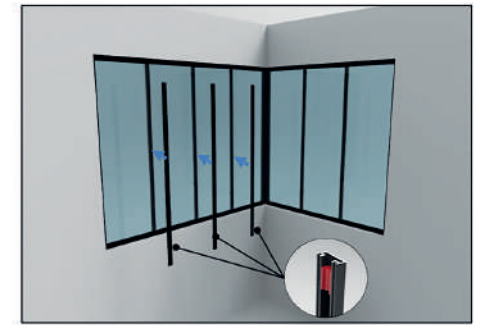

Parclores traverse avec clip

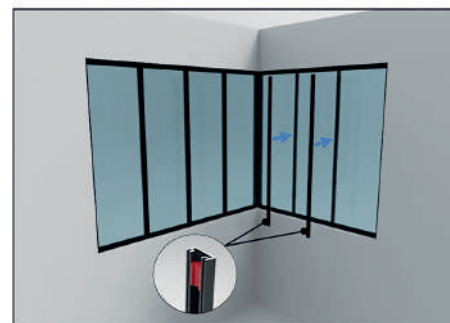

Parclores traverse sur poteau avec clip

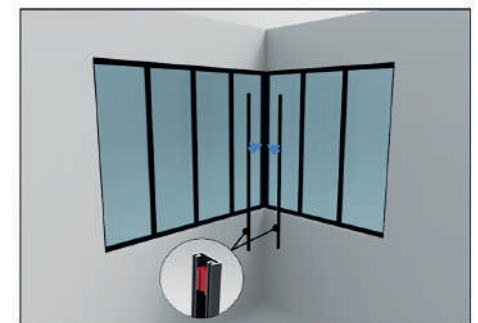

**Avertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.



La notice en vidéo avec ce QR code

[www.espace-verriere.fr](http://www.espace-verriere.fr)

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : [info@espace-verriere.fr](mailto:info@espace-verriere.fr)

Service après-vente : [sav@espace-verriere.fr](mailto:sav@espace-verriere.fr)

BREVET DÉPOSÉ